SAMSUNG

E-MANUAL

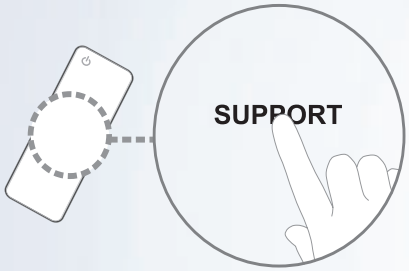

Vă mulțumim că ați achiziționat acest produs Samsung. Pentru a primi servicii mai cuprinzătoare, vă rugăm să vă înregistrați produsul la adresa

www.samsung.com/register

Model _____ Număr de serie_____

Conținut

Meniul Canal

- Conectarea televizorului 1
- Utilizarea butonului INFO (Ghid Acum & Următor) 20
- Gestionarea canalelor şi a funcțiilor pentru canale 22
- Memorarea canalelor 65
- Funcții suplimentare 78

Caracteristici de bază

- Schimbarea modului de imagine presetat 95
- Reglarea setărilor de imagine 98
- Modificarea dimensiunii imaginii 104
- Modificarea opțiunilor de imagine 116
- Utilizarea televizorului cu PC-ul 134
- Modificarea modului de sunet presetat 138
- Reglarea setărilor de sunet 140

Funcții legate de preferințe

- Conectarea la rețea 156
- Configurarea unei rețele cu cablu 167
- Configurarea rețelei wireless 180
- Gestionarea dispozitivelor din rețea 207
- Setarea orei 219
- Blocarea programelor 232
- Soluții economice 237
- Picture In Picture (PIP) 241
- Utilizarea televizorului cu o tastatură şi un mouse 246
- Funcții suplimentare 255
- Meniul Asistență 278

Caracteristici avansate

- Utilizarea funcției 3D 304
- Smart Hub 323
- Personalizarea ecranului principal 347
- Utilizarea Samsung Apps 377
- Căutare 387
- Your Video 395
- Family Story 413
- Fitness 468
- Kids 480
- Web Browser 495
- Skype 524
- Interacțiune INTELIGENTĂ 527
- Specificațiile pentru Interacțiunea INTELIGENTĂ 568
- AllShare Play 579
- Utilizarea funcțiilor AllShare Play 605
- Lista mea (În AllShare Play) 609
- Videocl. (În AllShare Play) 622
- Fotografii (În AllShare Play) 641
- Muzică (În AllShare Play) 659
- TV înregistrat (În AllShare Play) 674
- Timeshift 689
- Utilizarea funcției DLNA 698
- Utilizarea funcției MHL 709
- Anynet+ (HDMI-CEC) 715

Alte informații

- Depanare 732
- Calitatea imaginii (Depanare) 736
- Calitatea sunetului (Depanare) 745
- Nu există imagine, nu există video (Depanare) 749
- Conexiunea RF (prin cablu/antenă) (Depanare) 754
- Conexiunea la PC (Depanare) 756
- Conexiunea la rețea (Depanare) 757
- Înregistrare / Timeshift (Depanare) 758
- Altele (Depanare) 768
- Anynet+ (HDMI-CEC) (Depanare) 783
- AllShare Play (Depanare) 791
- Smart Hub (Depanare) 792
- Web Browser (Depanare) 795
- Utilizarea Smart Touch Control 803
- Formate de fişiere de Subtitrare
- şi AllShare Play compatibile 831
- Serviciu de date 840
- HbbTV 848
- Conectarea la un slot de card pentru vizionare TV 852
- Funcția de teletext 858
- Sistemul de blocare antifurt Kensington 865
- Licență 870

Conectarea televizorului

Conectarea la o antenă şi / sau satelit

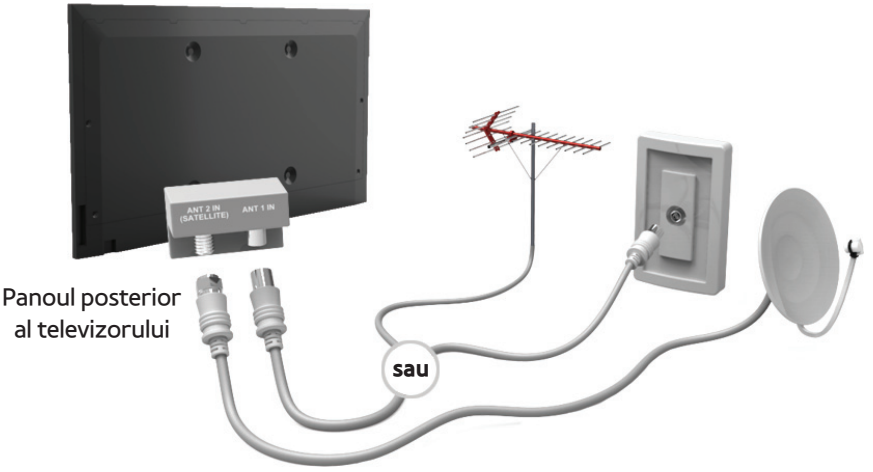

Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

Conectarea la un dispozitiv AV

Utilizarea unei conexiuni prin cablu HDMI (până la 1080p)

Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

Utilizarea unui cablu HDMI (până la 1080p)

HDMI IN 1(DVI), HDMI IN 2(ARC), HDMI IN 3(MHL)

- **Pentru o calitate mai bună a imaginii şi a sunetului, efectuaţi conexiunea la un dispozitiv digital utilizând un cablu HDMI.**
- **Cablurile HDMI acceptă semnale video şi audio digitale şi nu necesită un cablu audio.**
  - **Pentru a conecta televizorul la un dispozitiv digital care nu acceptă ieşirea HDMI, utilizaţi un cablu HDMI/DVI şi cabluri audio.**

- **Este posibil ca imaginea să nu fie afişată normal (sau să nu fie afişată deloc) sau ca sunetul să fie indisponibil în cazul în care la televizor este conectat un dispozitiv extern care utilizează o versiune mai veche a modulului HDMI. Dacă vă confruntaţi cu o astfel de problemă, întrebaţi producătorul dispozitivului extern care este versiunea HDMI şi, dacă aceasta este depăşită, solicitaţi un upgrade.**

- **Asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu HDMI de**

14 mm sau mai subţire.

- Asiguraţi-vă că achiziţionaţi un cablu HDMI certificat. În caz contrar, este posibil ca pe ecran să nu se afişeze nimic sau să survină o eroare de conectare.
- Se recomandă utilizarea unui cablu de bază HDMI de mare viteză sau a unui cablu Ethernet. Acest produs nu acceptă funcţia Ethernet prin HDMI.
- Acest produs acceptă funcţiile 3D şi ARC (Audio Return Channel) printr-un

cablu HDMI. Reţineţi că funcţia ARC este acceptată numai de portul HDMI IN 2(ARC).

– Dacă Viz. automată 3D este setată la Activat, este posibil ca unele funcţii, precum SMART HUB, să fie dezactivate. În acest caz, setaţi Viz. automată 3D sau Mod 3D la Dezactivat.

- Funcţia ARC permite transmiterea semnalului audio digital prin portul HDMI IN 2(ARC). Aceasta poate fi activată numai când televizorul este conectat la un

receptor audio care acceptă funcţia ARC.

- Acest produs acceptă funcţia MHL (Mobile High-Definition Link) prin intermediul unui cablu HDMI-MHL. Reţineţi că funcţia MHL este acceptată numai de portul HDMI IN 3(MHL).

- Funcţia MHL permite afişarea ecranului unui dispozitiv mobil prin portul HDMI IN 3(MHL). Aceasta poate fi activată numai când televizorul este conectat la un dispozitiv mobil care acceptă funcţia MHL.

Pentru informaţii mai detaliate, consultaţi secţiunea „Utilizarea funcţiei MHL” din e-Manual.

Utilizarea unei conexiuni prin cablu Scart

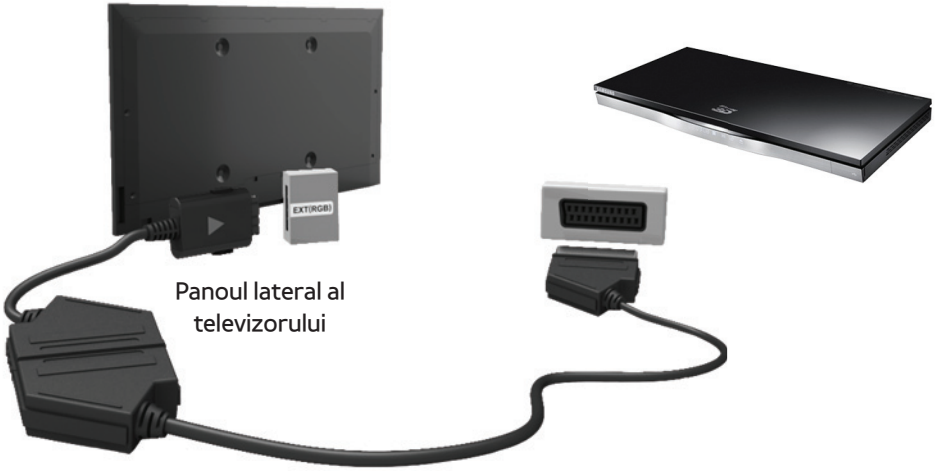

Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

Utilizarea unei conexiuni prin cablu Component (până la 1080i)

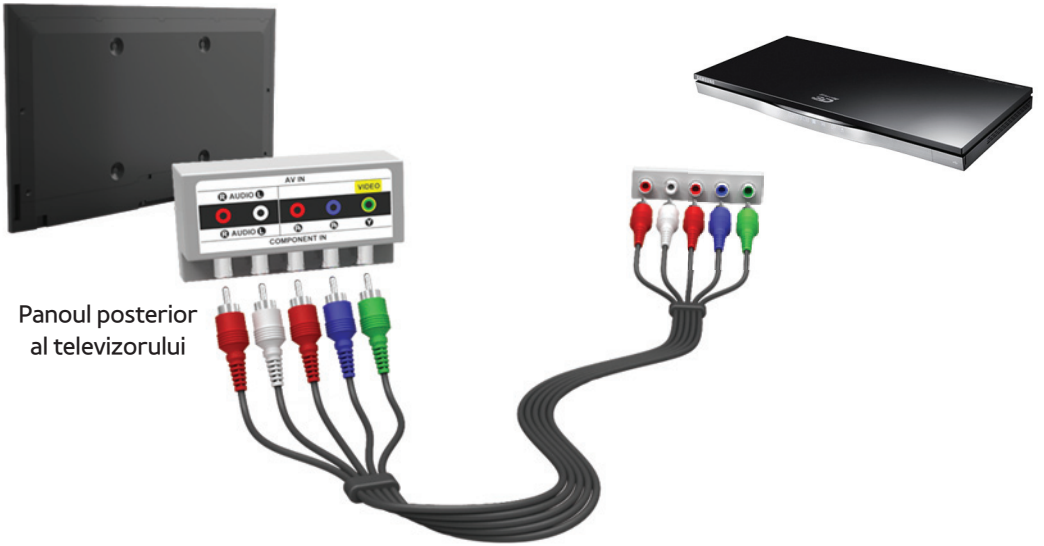

Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

Utilizarea unui cablu Component (până la 1080i) sau Audio/Video (numai 480i) şi unui cablu Scart

- În modul **Ext.**, ieşirea DTV acceptă numai semnal video şi audio SD MPEG.
- Atunci când realizaţi conectarea la **AV IN**, cuplaţi conectorul AV (galben) la mufa TV (verde).
- Pentru a obţine cea mai bună calitate a imaginii, se recomandă conectarea prin cabluri Component sau Scart, nu A/V.

Conectarea la un dispozitiv audio

Utilizarea unei conexiuni prin cablu optic (digital)

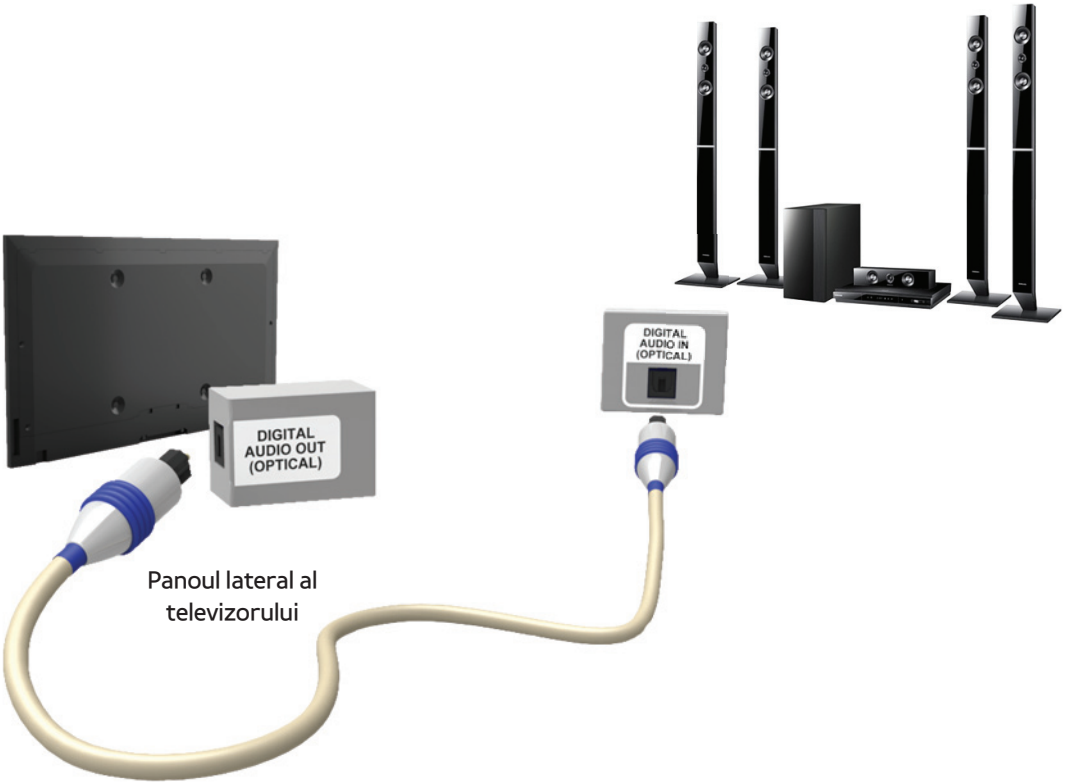

Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Când conectaţi un sistem audio digital la mufa DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), micşoraţi atât volumul televizorului, cât şi pe cel al sistemului.
- Utilizaţi boxele sistemului pentru sunet.
- Sunetul pe 5.1 canale este disponibil când televizorul este conectat la un dispozitiv extern compatibil cu sunet pe 5.1 canale.
- Când receptorul (sistem Home Theatre)

este activat, puteţi auzi sunetul de la mufa optică a televizorului. Când televizorul recepţionează semnal DTV, acesta va transmite sunet pe 5.1 canale către receptorul Home Theatre. Când sursa este o componentă digitală, cum ar fi un player DVD/Blu-ray/receptor de cablu/satelit STB (set top box) şi este conectată la televizor prin HDMI, de la receptorul Home Theatre se va auzi sunet doar pe 2 canale. Dacă doriţi să beneficiaţi de sunet pe 5.1 canale,

conectaţi mufa de ieşire audio digitală a playerului DVD/Blu-ray/receptorului de cablu/receptorului de satelit STB direct la un amplificator sau la sistemul Home Theatre.

Căşti

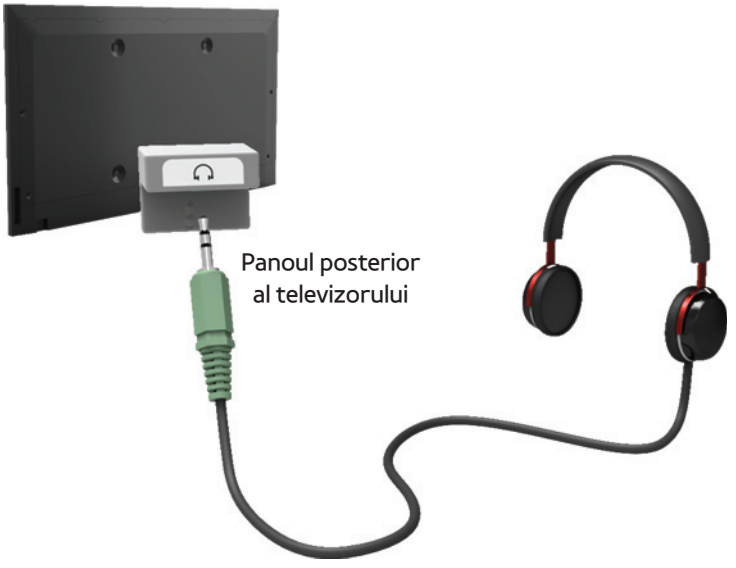

Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

Căştile pot fi conectate la ieşirea pentru căşti a televizorului. Cât timp cât sunt conectate căştile, sunetul din difuzoarele încorporate ale televizorului va fi

dezactivat.

- Utilizarea funcţiei pentru sunet poate fi limitată în cazul conectării de căşti la televizor.
- Volumul în căşti şi volumul televizorului se reglează separat.
- Mufa pentru căşti acceptă doar tipul TRS (tip-ring-sleeve - vârf-inel-manşon) cu 3 conductori.

Conectarea la un PC

Utilizarea unui cablu HDMI sau HDMI - DVI

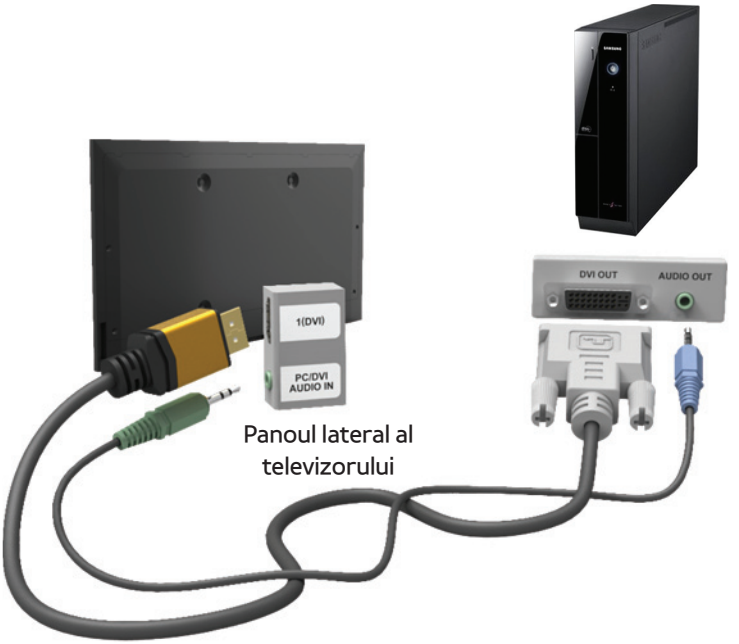

Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

Conectarea prin cablu HDMI poate să nu

fie acceptată, în funcţie de PC.

Rezoluţia optimă este de 1920 X 1080 la 60 Hz.

La conectarea prin cablu HDMI/DVI, trebuie să utilizaţi mufa HDMI IN 1(DVI).

- **Modul interpolat nu este acceptat.**
- **Este posibil ca televizorul să funcţioneze anormal dacă este selectat un format video nonstandard.**
- **Modurile Separat şi Compozit sunt**

acceptate. SOG (Sync On Green) (Sincronizare pe verde) nu este acceptat.

- Intrarea PC (D-Sub) nu este acceptată.

Utilizarea butonului INFO (Ghid Acum & Următor)

Afişajul arată canalul curent şi starea anumitor setări audio-video.

Ghidul programelor curente & următoare prezintă informaţii despre programele TV zilnice pentru fiecare canal, în funcţie de ora de difuzare.

- Derulaţi ◀, ▶ pentru a vizualiza informaţii despre un anumit program în timp ce urmăriţi canalul curent.

- Derulaţi ▲, ▼ pentru a vizualiza informaţii despre alte canale. Dacă doriţi să vă deplasaţi la canalul selectat momentan, selectaţi ↵ utilizând telecomanda.

Gestionarea canalelor şi a funcţiilor pentru canale

Apăsaţi butonul pentru a selecta meniul pe care doriţi să îl utilizaţi. Va fi afişat fiecare ecran.

Ghid

→ Ghid

Informaţiile din Ghidul electronic de programe (EPG - Electronic Programme Guide) sunt oferite de posturile de

televiziune.

Utilizând programele TV furnizate de posturile de televiziune, puteţi specifica dinainte programele pe care doriţi să le urmăriţi, astfel încât, la ora specificată, canalul să se schimbe automat pe canalul programului selectat. Este posibil ca intrările pentru programe să fie goale sau perimate, în funcţie de starea canalului respectiv.

Utilizarea opţiunii Viz. Canal

- A (Mgr progr.): Afişează Manager programare.
- B (-24 ore): Vizualizaţi lista programelor care vor fi difuzate în următoarele 24 de ore.
- C (+24 ore): Vizualizaţi lista programelor care vor fi difuzate după 24 de ore.
- D (Mod CH): Selectaţi tipul canalelor care doriţi să fie afişate în fereastra Viz. canale.
- *i* Informaţii: Afişează detalii privind

programul selectat.

- ◇ Pagină: Deplasaţi-vă la pagina următoare sau anterioară.
- Vizionare / Programare: Dacă selectaţi programul curent, puteţi urmări programul selectat. / Dacă selectaţi programul viitor, puteţi face o rezervare pentru a urmări programul selectat.

Canal

→ Canal

Utilizând această funcţie, puteţi şterge canale din listele de canale din diferite categorii de pe ecranul Canal, puteţi seta canale preferate, puteţi viziona şi accesa canalele vizionate recent şi cele mai vizionate canale şi puteţi edita numele canalelor analogice.

Elementele disponibile pot să difere în funcţie de sursa de semnal selectată.

Opţiuni privind categoriile (în partea stângă a

ecranului Canal)

- **Toate**

  Afişează toate canalele.

- **TV**

  Afişează canalele TV.

- **Radio**

  Afişează canalele radio.

- **Date/Altele**

  Afişează canalele de transmisii de date şi alte canale.

- **Analog**

Afişează canalele analogice.

- Favorite 1 – Favorite 5

  Vă permite să aranjaţi şi să afişaţi canalele preferate în până la cinci grupuri. Fiecare grup este independent de celelalte grupuri şi poate conţine aceleaşi canale ca şi alte grupuri, canale diferite sau o combinaţie între acestea două.

  Televizorul afişează canalele preferate numai dacă aţi adăugat canale preferate utilizând opţiunea Editare pref. din

meniul Instr..

Dacă elementul evidenţiat este situat în categoria Favorite 1 – Favorite 5, puteţi modifica numele categoriei selectând B prin intermediul telecomenzii.

- Vizualizate recent

  Afişează canalele vizionate cel mai recent.

- Cele mai vizualizate

  Afişează canalele vizionate cel mai frecvent.

Utilizarea butoanelor colorate şi a butoanelor

pentru funcţii cu Canal

- A Antenă / Cablu / Satelit

  Selectaţi sursa de semnal dorită. Opţiunea poate diferi în funcţie de ţară.

- B Ştergere

  Şterge canalele selectate din lista unei anumite categorii de canale.

- *i* Informaţii

  Sunt afişate detalii privind canalul selectat.

- ◇ Pagină

  Derulează lista de canale la pagina

următoare sau la pagina anterioară.

Acestea corespund butoanelor CH de pe telecomandă.

- Selectare / Deselectare

  Selectează sau deselectează un canal.

- Instr.

  Afişează meniul de opţiuni.

- Revenire

  Reveniţi la meniul anterior.

Utilizarea meniului Instr. în cadrul ecranului

Canal

- **Editare pref.**

  Vă permite să alocaţi canale vizionate frecvent într-un grup de canale preferate şi să eliminaţi canale dintr-un grup de canale preferate. Puteţi accesa opţiunea Editare pref. din meniul Instr..

  1. Selectaţi Editare pref.. Apare ecranul Editare pref..
  2. Selectaţi A cu telecomanda. Canalul selectat va fi adăugat în grupul de canale

preferate.

- De asemenea, puteţi selecta un canal în ecranul Editare pref..
- Puteţi adăuga un canal preferat în oricare dintre grupuri. Pentru a schimba grupul canalelor preferate, selectaţi D utilizând telecomanda. De fiecare dată când selectaţi D, se va schimba grupul de canale preferate.

3. Când aţi terminat, selectaţi OK în partea dreaptă. Canalul este memorat

ca preferat şi este atribuit grupului de canale preferate pe care l-aţi selectat.

4. Pe ecran apare mesajul Editare finalizată.. Selectaţi OK.

   În ecranul Canal, televizorul afişează simbolul „⭐” în dreptul canalului, indicând că acesta este un canal preferat.

- Blocare / Debloc.

  Puteţi bloca un canal astfel încât să nu poată fi selectat şi vizionat.

Această funcţie este disponibilă doar atunci când setaţi Blocare canale la Activat.

- Redenumire can.

  (Apare numai dacă aţi selectat un canal analogic.)

  Vă permite să atribuiţi un nume de maxim cinci caractere unui canal analogic. De exemplu, Masă, Golf etc. În acest mod, puteţi găsi şi selecta canalul mai uşor.

- Editare număr canal

Editaţi numărul canalului selectând numerele.

În funcţie de regiune, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

- Sortare (numai pentru canalele digitale)

  Modificaţi lista ordonată după nume sau număr.

- Informaţii despre canal

  Afişează informaţii despre semnalul canalului. Elementul poate să difere în funcţie de canal.

- **Căutare** (când semnalul a fost setat la Satelit)

  Este iniţiată căutarea canalelor.

- **Ştergere**

  Ştergeţi un canal pentru a afişa canalele dorite.

- **Select. globală** / **Deselectare toate**

  Selectaţi toate canalele din listă. / Deselectaţi toate canalele pe care le-aţi selectat.

Pentru a şterge un canal dintr-o listă de canale dintr-o anumită Categorie în ecranul Canal, urmaţi aceşti paşi:

1. **Dacă doriţi să ştergeţi un canal, selectaţi o categorie în care este inclus canalul.**
2. **Selectaţi un canal din categoria respectivă. În partea stângă a canalului apare marcajul ✓.**

   Puteţi selecta mai multe canale.

   Dacă selectaţi din nou un canal, marcajul ✓ dispare.

3. Deschideţi meniul Instr. utilizând telecomanda.

4. Selectaţi Ştergere. Este afişat mesajul Ştergeţi canalele selectate?. Selectaţi OK.

Puteţi şterge imediat canalul selectat, selectând B prin intermediul telecomenzii.

Când ştergeţi un canal din categoria Vizualizate recent sau Cele mai vizualizate, canalul va dispărea din lista

de canale a categoriei respective. Dar canalul nu este şters.

Pentru a seta canale ca preferate, urmaţi aceşti paşi:

1. Selectaţi categoria Toate.
2. Selectaţi un canal din categoria respectivă. În partea stângă a canalului apare marcajul ✓.

   Puteţi selecta mai multe canale.

   Dacă selectaţi din nou un canal,

marcajul ✓ dispare.

3. Deschideţi meniul Instr. utilizând telecomanda.

4. Selectaţi Editare pref.. Apare ecranul Editare pref..

5. Selectaţi A cu telecomanda. Canalul selectat va fi mutat în grupul de canale preferate.

   De asemenea, puteţi selecta un canal din ecranul Editare pref.

   Puteţi adăuga un canal preferat

în oricare dintre grupuri. Pentru a schimba grupul canalelor preferate, selectaţi D utilizând telecomanda. De fiecare dată când selectaţi D, se va schimba grupul de canale preferate.

6. **Când aţi terminat, selectaţi OK. Canalul este memorat ca preferat şi este atribuit grupului de canale preferate pe care l-aţi selectat.**

   Televizorul afişează simbolul „⭐” în dreptul canalului, indicând că acesta

este un canal preferat.

Utilizarea butoanelor colorate şi a butoanelor pentru funcţii cu Editare pref.

- **Când elementul evidenţiat este situat în Toate, puteţi utiliza aceste opţiuni:**
  - **A Adăugare**

    Adăugaţi canalele selectate în grupul de canale preferate.
  - **D Schimb. Fav.**

    Schimbaţi grupul canalelor preferate.

De fiecare dată când selectaţi D folosind telecomanda, grupul de canale preferate se schimbă.

– 0~9 Accesare

Puteţi introduce un număr de canal imediat, utilizând telecomanda.

– ↩ Revenire

Reveniţi la meniul anterior.

- Când evidenţiaţi un canal preferat dintr-un grup de canale preferate în ecranul Editare pref., puteţi utiliza următoarele

opţiuni:

– A Ştergere

  Ştergeţi canalul selectat.

– B Schimb. ordine

  Modificaţi ordinea listei din grupul de canale preferate.

– C Copiere

  Copiaţi un canal selectat în alte grupuri de canale preferate.

– D Schimb. Fav.

  Schimbaţi grupul canalelor preferate.

De fiecare dată când selectaţi D folosind telecomanda, grupul de canale preferate se schimbă.

– ↵ Efectuat

Finalizaţi funcţia Schimb. ordine.

– 0~9 Accesare

Puteţi introduce un număr de canal imediat, utilizând telecomanda.

– ↩ Revenire

Reveniţi la meniul anterior.

Pentru a elimina un canal dintr-un grup de canale preferate, urmaţi aceşti paşi:

1. **Selectaţi categoria grupului de canale preferate.**
2. **Selectaţi un canal din grupul de canale preferate selectat. În partea stângă a canalului apare marcajul ✓.**

   Puteţi selecta mai multe canale.

   Dacă selectaţi din nou un canal, marcajul ✓ dispare.

3. **Deschideţi meniul Instr. utilizând**

telecomanda.

4. Selectaţi Ştergere. Este afişat mesajul Ştergeţi elementele selectate?.
5. Selectaţi OK. Este afişat mesajul S-au şters elementele selectate..

Afişarea pictogramelor utilizate în ecranele Canal

🅰: Un canal analogic.

✓: Un canal selectat.

⭐: Un canal preferat.

: Un canal blocat.

Manager programare

→ Manager programare

Utilizând această funcţie, puteţi seta televizorul să afişeze în mod automat un canal anumit, în ziua şi la ora pe care le doriţi.

Pentru a utiliza această funcţie, trebuie mai întâi să setaţi ora curentă utilizând funcţia Ora → Oră din meniul Sistem.

Pentru a utiliza funcţia Vizionare cu programare, urmaţi aceşti paşi:

1. În ecranul Manager programare, selectaţi A utilizând telecomanda.
2. Va fi afişat un ecran pop-up. Selectaţi Vizionare cu programare.
3. Setaţi Semnal, Canal, Repetare şi Moment pornire.

- Semnal

  Selectaţi sursa de semnal dorită.

- **Canal**

  Selectaţi Canal pentru a vedea numerele de canal. Selectaţi canalul dorit.

  Puteţi selecta doar canale memorate.

- **Repetare**

  Selectaţi O dată, Manuală, Sâm~Dum, Lu~Vi sau Zilnic. Dacă selectaţi Manuală, puteţi seta ziua dorită.

  Marcajul ✓ indică ziua pe care aţi selectat-o.

  Dată: Puteţi seta data dorită.

Opţiunea Dată este disponibilă numai când selectaţi O dată din Repetare.

- Moment pornire

  Puteţi seta ora de începere dorită.

4. Când aţi terminat, selectaţi OK. Canalul selectat este programat pentru vizionare.

   În ecranul Manager programare, puteţi vizualiza o listă de Vizionare cu programare.

   Dacă selectaţi funcţia Informaţii

utilizând telecomanda după ce evidenţiaţi un element, este afişat ecranul Informaţii. În ecranul Informaţii, puteţi modifica sau anula setările pentru Vizionare cu programare.

Anulare progr.: Anulaţi Vizionare cu programare.

Editare programare: Modificaţi Vizionare cu programare.

Revenire: Reveniţi la ecranul anterior.

Pentru a şterge un element dintr-o listă de canale programate, urmaţi aceşti paşi:

1. În ecranul Manager programare, evidenţiaţi un element pe care doriţi să îl ştergeţi.
2. Deschideţi meniul Instr. utilizând telecomanda.
3. Selectaţi Anulare progr.. Este afişat mesajul Anulaţi listele selectate?.
4. Selectaţi Da. Programarea selectată este

anulată.

Pentru a utiliza funcţia Înregistrare cu programare, urmaţi aceşti paşi (numai pentru canalele digitale):

Vă permite să faceţi o rezervare pentru a înregistra o emisiune programată pentru difuzare.

Pentru a utiliza această funcţie, setaţi mai întâi ora curentă.

1. Selectaţi Manager programare. Va fi

afişat ecranul Manager programare.

2. Selectaţi A cu telecomanda. Va fi afişat un ecran pop-up.

3. Selectaţi Înregistrare cu programare.

   Recomandăm utilizarea unui HDD cu interfaţă USB şi cu o viteză de rotaţie de cel puţin 5.400 rpm, dar un HDD cu interfaţă USB de tip RAID nu este acceptat.

   HDD-urile cu USB cu o capacitate mai mare de 3 TB nu sunt acceptate.

- Un dispozitiv de stocare USB nu poate înregistra înainte de finalizarea unui Test performanţă disp..
- Unitatea de memorie USB nu este compatibilă.

4. Setaţi Semnal, Canal, Repetare, Dată, Start / Oră terminare.
   - Dacă doriţi să redaţi un program înregistrat, consultaţi TV înregistrat din e-Manual.

Listă de canale

Utilizând această funcţie, puteţi vizualiza lista de canale, informaţiile programelor şi canalele preferate, puteţi selecta canalele dorite şi puteţi utiliza funcţia Vizionare cu programare pentru canalele digitale.

1. Apăsaţi butonul CH LIST pentru telecomanda standard sau selectaţi ListăCAN pentru Smart Touch Control. Ecranul Listă de canale este afişat imediat.

2. Schimbaţi un canal sau modul listei de

canale.

Utilizarea butoanelor colorate şi a celor pentru funcţii cu Listă de canale

Dacă selectaţi Informaţii utilizând telecomanda, televizorul afişează detalii despre programul selectat.

- A Semnal

  Selectaţi sursa de semnal dorită. Opţiunea poate diferi în funcţie de ţară.

- C Viz. progr. / Viz. canale

Pentru canalele digitale, comută afişajul între Viz. progr. şi Viz. canale.

Când selectaţi un program digital în Listă de canale, selectaţi C o dată pentru a afişa o listă a programelor de pe respectivul canal. Selectaţi din nou pentru a reafişa Viz. canale.

- ◀▶ Mod CH / Canal

  Deplasaţi-vă la tipul de canale pe care doriţi să le afişaţi în ecranul Listă de canale. / În

ecranul Viz. progr., afişează programele pentru canalul următor sau anterior.

- ⏎ Vizionare / Informaţii

  Vizionaţi canalul selectat. / Sunt afişate detalii privind canalul selectat.

- ⇕ Pagină

  Derulează Listă de canale la pagina următoare sau la pagina anterioară.

Utilizarea funcţiei Vizionare cu programare în Listă de canale (numai pentru canalele digitale)

Puteţi utiliza funcţia Vizionare cu programare din Listă de canale pentru a programa vizionarea unui program transmis pe canalele digitale. Televizorul va porni şi va afişa programul transmis pe canalul digital, la începerea programului.

1. Selectaţi funcţia CH LIST utilizând telecomanda. Apare ecranul Listă de canale.
2. Selectaţi canalul digital dorit.
3. Selectaţi C cu telecomanda. Televizorul

afişează lista de programe ale canalului selectat.

4. Selectaţi programul dorit din Viz. progr., apoi selectaţi Informaţii utilizând telecomanda.

5. În ecranul Informaţii, selectaţi Vizionare cu programare. Programul selectat este programat.

   Dacă doriţi să anulaţi Vizionare cu programare, urmaţi paşii de la 1 până la 4 şi apoi selectaţi Anulare progr..

Pictogramele pentru afişarea stării canalului

: Un canal analogic.

: Un program rezervat.

: Un program rezervat pentru înregistrare.

: Un canal blocat.

Memorarea canalelor

Semnal

Meniu → Canal → Semnal

Înainte ca televizorul să poată începe să memoreze canalele disponibile, trebuie să specificaţi tipul sursei de semnal care este conectată la televizor.

Opţiunea poate diferi în funcţie de ţară.

Ţară

Meniu → Canal → Ţară

Selectaţi ţara dvs., pentru ca televizorul să poată regla automat canalele transmise.

Apare ecranul pentru introducerea codului PIN. Introduceţi codul PIN format din 4 cifre.

- **Canal digital: Schimbaţi ţara pentru canalele digitale.**
- **Canal analogic: Schimbaţi ţara pentru canalele analogice.**

Reglaj automat

Meniu → Canal → Reglaj automat

Caută un canal în mod automat şi îl stochează în memoria televizorului.

- Este posibil ca numerele programelor alocate automat să nu corespundă cu numerele de programe reale sau dorite de dvs. Dacă un canal este blocat cu ajutorul funcţiei **Blocare canale**, este afişată fereastra pentru introducerea codului PIN.

- **Reglaj automat**: Caută canale în mod automat şi le stochează în memoria televizorului.
- **Opţiune de căutare cablu**

  (Depinde de ţară)

  Când **Semnal** a fost setat la **Cablu**.

  Setează opţiuni de căutare suplimentare, precum frecvenţa şi rata simbolurilor pentru căutarea unei reţele prin cablu.

Când sursa de semnal este setată la Antenă sau

Cablu

- **Digital & Analogic / Digital / Analog: Selectaţi sursa canalului de memorat. Când selectaţi Cablu → Digital & Analogic sau Digital: Furnizaţi o valoare pentru căutarea canalelor de cablu.**
- **Selectare operator (Depinde de ţară): Selectează furnizorul de servicii prin cablu.**
- **Mod de căutare: Dacă aţi selectat Cablu, este afişat ecranul Mod de căutare. Caută toate canalele cu posturi de emisie active şi**

le stochează în memoria televizorului.

Dacă selectaţi Rapid, puteţi configura manual Reţea, ID de reţea, Frecvenţă, Modulaţie şi Rată simboluri, prin intermediul telecomenzii.

Reţea: Selectează modul de setare pentru ID de reţea, dintre Automat sau Manuală.

ID de reţea: Când Reţea este Manuală, puteţi configura ID de reţea.

Frecvenţă: Afişează frecvenţa pentru canal. (Diferă în fiecare ţară)

Modulaţie: Afişează valorile de modulaţie disponibile.

Rată simboluri: Afişează ratele de simboluri disponibile.

Când sursa de semnal este setată la Satelit

(Depinde de ţară)

- Tip canal: Selectaţi Tip canal de memorat.
- Satelit: Selectează satelitul de scanat.

  Opţiunea poate diferi în funcţie de ţară.
- Mod de scanare: Selectează modul de

scanare pentru satelitul selectat.

- **Reiniţializare**: Selectează modul de scanare pentru satelitul selectat.
- **Mod de căutare**: Setează modul de căutare utilizând funcţiile sus/jos.

Reglaj manual

Meniu → Canal → Reglaj manual

Caută un canal în mod manual şi îl stochează în memoria televizorului.

Dacă un canal este blocat cu ajutorul

funcţiei Blocare canale, apare fereastra pentru introducerea codului PIN.

📝 În funcţie de regiune, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

Când sursa de semnal este setată la Antenă sau Cablu

- **Reglaj canal digital: Caută un canal digital.**

  1. **Selectaţi Nou.**

     📝 Când selectaţi Semnal → Antenă: Canal, Frecvenţă, Lăţime de bandă

Când selectaţi Semnal → Cablu: Frecvenţă, Modulaţie, Rată simboluri

2. Selectaţi Căutare. Când aţi terminat scanarea, canalele sunt actualizate în lista de canale.

- Reglaj canal analog: Caută un canal analogic.

1. Selectaţi Nou.
2. Setaţi Program, Sistem color, Sistem sunet, Canal şi Căutare.
3. Selectaţi Memorare. Când aţi terminat scanarea, canalele sunt actualizate în

lista de canale.

Modul pentru canale

- P (modul pentru programe): Când aţi încheiat acordul, posturile de emisie din zona dvs. au fost atribuite numerelor de poziţie de la P0 la P99. În acest mod, puteţi selecta un canal prin introducerea numărului de poziţie.
- C (modul canale antenă) / S (modul canale de cablu): Aceste două moduri vă

permit să selectaţi un canal introducând numărul atribuit fiecărui post de emisie prin antenă sau fiecărui canal de cablu.

Când sursa de semnal este setată la Satelit

- Emiţător-receptor: Selectează emiţătorul-receptor.
- Mod de scanare: Selectează canalele libere sau toate canalele pentru stocare.
- Căutare reţea: Activare / Dezactivare căutarea reţelei.

- **Calitatea semnalului: Afişaţi starea curentă a semnalului de transmisie.**

  - Informaţiile de pe satelit şi emiţătorul-receptor respectiv sunt supuse modificărilor, în funcţie de condiţiile de transmisie.
  - După finalizarea setării, deplasaţi-vă la Căutare. Este iniţiată căutarea canalelor.

Tip ghid

Meniu → Canal → Tip ghid

(Depinde de ţară)

Puteţi selecta un tip diferit de Ghid.

- Samsung: Utilizează ghidul de programe furnizat de Samsung.
- Rovi On Screen: Utilizează ghidul de programe furnizat de Rovi International Solutions.

Timpul de setare iniţial al ghidului electronic de programe ROVI poate fi mare, în funcţie de regiune sau mediul de transmisie.

Selecţie gen pentru Marea Britanie

Meniu → Canal → Selecţie gen

Selecţie gen este disponibilă când Semnal este setat la Freesat.

- Selecţie gen: Activaţi sau dezactivaţi funcţia de selecţie a genului canalului

când utilizaţi ghidul.

Transf. listă canale

Meniu → Canal → Transf. listă canale

Importă sau exportă harta canalelor.

Trebuie să conectaţi un dispozitiv de stocare USB pentru a utiliza această funcţie.

Apare ecranul pentru introducerea codului PIN. Introduceţi codul PIN utilizând telecomanda.

- Import de pe USB: Importaţi lista de canale

de pe USB.

- Export pe USB: Exportaţi lista de canale pe USB. Această funcţie este disponibilă când este conectat un dispozitiv USB.

Acord fin

Meniu → Canal → Acord fin

(Numai pentru canalele analogice)

Dacă recepţia este clară, nu este necesar să acordaţi fin canalul, deoarece acest lucru se realizează automat pe parcursul operaţiei

de căutare şi memorare. Dacă semnalul este slab sau distorsionat, acordaţi fin canalul în mod manual. Derulaţi la stânga sau la dreapta până când imaginea este clară.

- Setările sunt aplicate canalului pe care îl vizionaţi momentan.
- Canalele pentru care s-a realizat acordul fin şi care au fost salvate sunt marcate cu un asterisc „*” în partea dreaptă a numărului canalului, în bannerul canalului.

Pentru a reseta acordul fin, selectaţi **Resetare**.

Reducere zgomot diafonie

Meniu → Canal → Reducere zgomot diafonie

(Numai pentru canalele analogice)

Această funcţie reduce zgomotul pe diagonală al imaginii cauzat de diafonia între semnale (interferenţe). Dacă imaginea de pe televizor prezintă zgomot pe diagonală sau distorsiuni în timpul vizionării, activaţi

această funcţie.

(Depinde de ţară)

Sistem satelit

Sistem satelit este disponibil când Semnal este setat la Satelit. Înainte de a executa Memorare automată, setaţi Sistem satelit. După aceasta, căutarea canalelor se execută în mod normal.

Apare ecranul pentru introducerea codului PIN. Introduceţi codul PIN format

din 4 cifre.

- **Selectare satelit**: Puteţi selecta sateliţii pentru acest televizor.
- **Alimentare LNB**: Activează sau dezactivează sursa de alimentare pentru LNB.
- **Setări LNB**: Configurează echipamentul exterior.

  Satelit: Selectează satelitul pentru recepţia transmisiilor digitale.

  Emiţător-receptor: Selectează un emiţător-receptor din listă sau adaugă un emiţător-

receptor nou.

Mod DiSEqC: Selectează modul DiSEqC pentru LNB-ul selectat.

Osc. LNB fr. scăzută: Setează oscilatoarele LNB-ului la o frecvenţă mai joasă.

Osc. LNB fr. ridicată: Setează oscilatoarele LNB-ului la o frecvenţă mai ridicată.

Ton de 22 kHz: Selectează tonul de 22 kHz în funcţie de tipul LNB-ului. Pentru un LNB universal, acesta trebuie să fie Automat.

Calitatea semnalului: Afişaţi starea curentă

a semnalului de transmisie.

- Setări SatCR/Unicable: Configuraţi instalarea cu cablu unic.

  În funcţie de regiune, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

  – SatCR/Unicable: Activaţi sau dezactivaţi suportul pentru instalarea cu cablu unic.

  – Număr slot: Selectaţi numărul de slot pentru utilizatorul SatCR pentru acest receptor.

  – Frecvenţă slot: Introduceţi frecvenţa

corespunzătoare pentru recepţia semnalului de la SatCR.

- Detectare frecv. slot: Detectaţi automat frecvenţa semnalului pentru numărul de slot selectat.
- Verif. frecv. slot: Verificaţi dacă frecvenţa introdusă corespunde slotului selectat.

- Setări dispozitiv de poziţionare: Configurează dispozitivul de poziţionare a antenei.

Dispozitiv de poziţionare: Activează sau dezactivează controlul dispozitivului de poziţionare.

Tip disp. poziţ.: Setează tipul dispozitivului de poziţionare între DiSEqC 1.2 şi USALS (Universal Satellite Automatic Location System - Sistem universal de localizare automată a sateliţilor).

– **Longitudine**: Setează longitudinea locaţiei proprii.

– **Latitudine**: Setează latitudinea locaţiei

proprii.

– Setări longitudine satelit: Setează longitudinea sateliţilor definiţi de utilizator.

Mod utilizator: Setează poziţia antenei de satelit în funcţie de fiecare satelit.

Dacă memoraţi poziţia curentă a antenei de satelit în funcţie de un anumit satelit, atunci când este nevoie de semnalul satelitului respectiv, antena de satelit poate fi mutată în poziţia predefinită.

– **Satelit**: Selectează satelitul pentru care setaţi poziţia.

– **Emiţător-receptor**: Alege un emiţător-receptor din listă pentru recepţia semnalului.

– **Mod de deplasare**: Selectează modul de deplasare între mişcarea discretă şi cea continuă.

– **Dimensiune treaptă**: Reglează dimensiunea treptei în grade pentru rotirea antenei. Opţiunea Dimensiune

treaptă este disponibilă când Mod de deplasare este setat la Treaptă.

– Deplasare la poziţia memorată: Roteşte antena în poziţia memorată pentru satelit.

– Poziţia antenei: Reglează şi memorează poziţia antenei pentru satelitul selectat.

– Memorare poziţie curentă: Memorează poziţia curentă ca limită selectată pentru dispozitivul de poziţionare.

– Calitatea semnalului: Afişaţi starea

curentă a semnalului de transmisie.

Mod instalator: Setează limitele pentru deplasarea antenei de satelit sau resetează poziţia. În general, această funcţie este utilizată de instalator.

– Limitare poziţie: Selectează direcţia pentru limita dispozitivului de poziţionare.

– Poziţia antenei: Reglează şi memorează poziţia antenei pentru satelitul selectat.

– Memorare poziţie curentă: Memorează

poziţia curentă ca limită selectată pentru dispozitivul de poziţionare.

- Resetare poziţie: Mută antena în poziţia de referinţă.
- Resetare limită disp. poz.: Permite rotirea completă a antenei.

- Resetare toate setările: Toate setările pentru satelit vor fi resetate la valorile iniţiale.

Schimbarea modului de imagine presetat

Mod imagine

Meniu → Imagine → Mod imagine

Modurile pentru imagine aplică imaginii reglaje presetate.

Când televizorul este conectat la un PC printr-un-un cablu HDMI - DVI, puteţi să selectaţi doar opţiunile Divertisment şi Standard.

- Dinamic

Adecvat pentru o încăpere luminoasă.

- **Standard**

  Adecvat pentru un mediu normal.

- **Natural** pentru televizoare LED / **Relaxare** pentru televizoare PDP

  Adecvat pentru reducerea solicitării ochilor.

- **Film**

  Adecvat pentru vizionarea filmelor într-o încăpere întunecată.

- **Divertisment**

Adecvat pentru urmărirea filmelor şi pentru jocuri.

Disponibilă numai când televizorul este conectat la un PC prin intermediul cablului HDMI.

Reglarea setărilor de imagine

Ilum. spate pentru televizoare LED / Ilumin. celulă pentru televizoare PDP

Meniu → Imagine → Ilum. spate / Ilumin. celulă

Reglează luminozitatea ecranului ajustând luminozitatea pixelilor individuali.

Contrast

Meniu → Imagine → Contrast

Creşte sau reduce contrastul între zonele

întunecate şi cele luminoase ale imaginii.

Luminozitate

Meniu → Imagine → Luminozitate

Reglează luminozitatea ecranului. Această funcţie nu este la fel de eficientă ca Ilum. spate / Ilumin. celulă.

Energia consumată în timpul utilizării poate fi redusă semnificativ dacă nivelul de luminozitate al imaginii este micşorat, ceea ce va reduce costul total de

funcţionare.

Claritate

Meniu → Imagine → Claritate

Accentuează sau estompează marginile obiectelor.

Culoare

Meniu → Imagine → Culoare

Reglează saturaţia culorii. Cu cât setarea de culoare are o valoare mai ridicată, cu atât

culorile vor fi mai intense. Setările scăzute elimină culorile, imaginea fiind afişată în negru, alb şi gri.

Tentă (V/R)

Meniu → Imagine → Tentă (V/R)

Reglează cantitatea de verde şi de roşu din imagine. Pe măsură ce creşteţi cantitatea de verde, cantitatea de roşu se reduce şi viceversa.

Pentru a regla calitatea imaginii, urmaţi aceşti paşi:

1. Selectaţi o opţiune pe care doriţi să o reglaţi. La selectarea unei opţiuni, este afişat un ecran cu reglaje glisante.
2. Reglaţi valoarea pentru opţiunea respectivă utilizând telecomanda.

- Când schimbaţi valoarea unei opţiuni, modificarea va afecta, de asemenea, meniul OSD.
- Când conectaţi un PC utilizând un cablu

HDMI-DVI, opţiunile Culoare şi Tentă (V/R) nu sunt disponibile.

- Puteţi regla şi memora setări pentru fiecare dispozitiv extern conectat la televizor.
- Diminuarea luminozităţii imaginii reduce consumul de energie electrică.

Modificarea dimensiunii imaginii

Reglare ecran

Meniu → Imagine → Reglare ecran

Utilizând această funcţie, puteţi selecta diverse opţiuni pentru dimensiunea imaginii şi raportul de aspect.

- **Dimens. Imagine**

  Dacă aveţi un receptor de cablu sau de satelit, acesta poate avea, de asemenea, propriul set de dimensiuni de ecran. Totuşi,

vă recomandăm insistent să utilizaţi în general modul 16:9 al televizorului.

Dacă aţi setat modul Dublu (,) în PIP (Picture-in-Picture), nu puteţi ajusta Dimens. Imagine.

Panoramic automat: Reglează automat dimensiunea imaginii la raportul de aspect 16:9.

16:9: Ajustează dimensiunea imaginii la raportul 16:9 pentru DVD-uri sau transmisiuni în format panoramic.

Zoom panoramic: Măreşte dimensiunea imaginii la peste 4:3.

Zoom: Măreşte imaginea panoramică 16:9 pe verticală pentru a se încadra pe ecran.

4:3: Aceasta este setarea implicită pentru filme sau transmisii obişnuite.

Nu utilizaţi formatul 4:3 pentru perioade îndelungate. Urmele marginilor afişate în stânga, dreapta şi centrul ecranului pot cauza remanenţa imaginii (arderea ecranului), defect care nu este acoperit

de garanţie.

Încadrare ecran: Afişează întreaga imagine, netrunchiată, când semnalul de intrare este HDMI (720p/1080i/1080p) sau Component (1080i/1080p).

Viz. intel. 1: Reduce imaginea 16:9 cu 50%

pentru televizoare LED

Viz. intel. 2: Reduce imaginea 16:9 cu 25%

pentru televizoare LED

Viz. intel. 1 este activată doar în modul HDMI.

- Viz. intel. 2 este activată doar în modul HDMI sau în modul DTV.
- Dimensiunea imaginii poate varia atunci când redaţi conţinut din Videocl. în AllShare Play, în funcţie de rezoluţia de intrare.

- **Zoom/Poziţie**

  Reglează nivelul de zoom şi poziţia imaginii. Zoom este disponibil doar dacă Dimens. Imagine este setată la Zoom. Poziţie este disponibilă doar dacă Dimens. Imagine

este setată la Zoom panoramic, Zoom sau Încadrare ecran.

Pentru a utiliza funcţia Zoom după ce selectaţi Zoom, urmaţi aceşti paşi:

1. Selectaţi Zoom.
2. În ecranul Zoom/Poziţie, selectaţi Zoom şi apoi măriţi sau micşoraţi utilizând telecomanda.
3. Când aţi terminat, selectaţi din nou Zoom şi apoi selectaţi Închidere.

4. Pentru a reseta imaginea, apăsaţi **Resetare**.

Pentru a utiliza funcţia Poziţie după ce selectaţi Zoom panoramic, Zoom sau Încadrare ecran, urmaţi aceşti paşi:

1. Selectaţi **Poziţie**.
2. În ecranul **Poziţie**, selectaţi **Poziţie** şi apoi mutaţi imaginea în poziţia dorită utilizând telecomanda.
3. Când aţi terminat, selectaţi din nou

Poziţie şi apoi selectaţi Închidere.

4. Pentru a reseta poziţia imaginii, selectaţi Resetare.

Opţiuni disponibile pentru Dimens. Imagine în funcţie de sursa de intrare:

- ATV, EXT, AV: Panoramic automat, 16:9, Zoom panoramic, Zoom, 4:3
- DTV (576i/p, 720p): Panoramic automat, 16:9, Zoom panoramic, Zoom, 4:3, Viz. intel. 2 pentru televizoare LED

– DTV (1080i, 1080p): Panoramic automat, 16:9, Zoom panoramic, Zoom, 4:3, Încadrare ecran, Viz. intel. 2 pentru televizoare LED

– Component (480i/p, 576i/p, 720p): 16:9, Zoom panoramic, Zoom, 4:3

– Component (1080i, 1080p): 16:9, Zoom panoramic, Zoom, 4:3, Încadrare ecran

– HDMI (480i/p, 576i/p): 16:9, Zoom panoramic, Zoom, 4:3, Viz. intel. 1, Viz. intel. 2 pentru televizoare LED

– HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9, Zoom panoramic, Zoom, 4:3, Încadrare ecran, Viz. intel. 1, Viz. intel. 2 pentru televizoare LED

În funcţie de sursa de intrare, opţiunile pentru dimensiunea imaginii pot să varieze.

Elementele disponibile pot să difere în funcţie de modul selectat.

HD (High Definition - înaltă definiţie): 16:9 - 1080i/1080p (1920x1080), 720p

(1280x720)

Puteţi ajusta şi memora setări pentru fiecare dispozitiv extern conectat la o intrare a televizorului. Selectaţi o opţiune pentru Sursă, apoi reglaţi setările.

- Dimens. ecran 4:3

  Opţiune disponibilă numai când dimensiunea imaginii este setată la Panoramic automat. Puteţi stabili dimensiunea dorită a imaginii la 4:3 WSS (Wide Screen Service - serviciul pentru ecran panoramic) sau la dimensiunea

iniţială. Fiecare ţară europeană are dimensiuni de imagine diferite.

Opţiunea nu este disponibilă în modul Component sau HDMI.

Setări avansate

Meniu → Imagine → Setări avansate

Utilizând această funcţie, puteţi configura setări de imagine avansate, pentru a crea imaginea dvs. preferată.

- Setări avansate este disponibilă doar când Mod imagine este setat la modul Standard sau la modul Film.
- Când conectaţi un PC utilizând un cablu

HDMI - DVI, puteţi efectua modificări doar pentru Balans de alb şi Gamma.

- Contrast dinam.

  Reglează contrastul ecranului.

- Nuanţă de negru

  Setările mai închise fac negrul mai intens.

- Tonuri piele

  Reglează cantitatea de roşu din tonurile pielii.

- Mod doar RGB

  Afişează culorile Roşu, Verde şi Albastru

astfel încât să puteţi efectua reglajul fin al nuanţei şi al saturaţiei.

- **Spaţiu de culoare**

  Reglează gama şi varietatea culorilor (spaţiul de culoare) disponibile pentru crearea imaginilor.

  Pentru a regla Culoare, Roşu, Verde, Albastru şi Resetare, setaţi Spaţiu de culoare la Personalizat.

- **Balans de alb**

  Reglează temperatura de culoare a imaginii,

astfel încât obiectele albe să apară albe (în loc de uşor rozalii sau uşor galbene, spre exemplu) şi culoarea generală a imaginii să arate natural.

Depl. R / Depl. V / Depl. A: Reglează gradul de întunecare al fiecărei culori (roşu, verde, albastru).

Nivel roşu / Nivel verde / Nivel albastru: Reglează gradul de luminozitate al fiecărei culori (roşu, verde, albastru).

Resetare: Resetează balansul de alb la

setările implicite.

- Balans de alb 10 p

  Permite controlul balansului de alb prin ajustarea luminozităţii pentru roşu, verde şi albastru în intervale de 10 puncte.

  Opţiune disponibilă numai când Mod imagine este setat la Film. Disponibilă pentru toate sursele video.

  Este posibil ca anumite dispozitive externe să nu accepte această funcţie.

  Interval: Selectaţi intervalul de reglat.

Roşu: Reglează nivelul de roşu.

Verde: Reglează nivelul de verde.

Albastru: Reglează nivelul de albastru.

Resetare: Resetează Balans de alb 10 p la valorile implicite.

- Gamma

  Reglează intensitatea culorilor primare.

- Model expert

  Utilizaţi funcţia Model expert pentru a calibra imaginea. Dacă meniul OSD dispare sau dacă se deschide un meniu diferit

de meniul Imagine, televizorul salvează calibrarea şi ecranul Model expert dispare.

Dezactivat: Dezactivează funcţia Model expert.

Model1: Acest ecran de test demonstrează efectul setărilor de afişare asupra nuanţelor de gri şi de negru.

Model2: Acest ecran de test demonstrează efectul setărilor de afişare asupra culorilor.

După ce selectaţi Model1 sau Model2, puteţi regla oricare dintre setările

avansate pentru a obţine efectul dorit.

- În timp ce utilizaţi Model expert, nu se aude sunet de la televizor.
- Opţiune disponibilă numai în modurile DTV, Component şi HDMI.

- **xvYCC**

  Activarea xvYCC îmbunătăţeşte detaliile imaginii şi măreşte spaţiul de culoare când vizionaţi filme de pe un dispozitiv extern (de ex., player BD/DVD) conectat la mufa de intrare HDMI sau Component a

televizorului.

- Opţiune disponibilă doar când setaţi Mod imagine la Film şi intrarea externă la HDMI sau Component.
- Este posibil ca anumite dispozitive externe să nu accepte această funcţie.

- **Iluminare mişcare**

  Reduceţi consumul de energie prin ajustarea luminozităţii în funcţie de mişcarea de pe ecran.

  - Opţiune disponibilă numai în modul

Standard.

Această caracteristică nu este acceptată în modul 3D.

Când modificaţi Ilum. spate pentru televizoare LED / Ilumin. celulă pentru televizoare PDP, Contrast sau Luminozitate, televizorul setează Iluminare mişcare la Dezactivat.

- Intensificare negru pentru televizoare LED

  Îmbunătăţiţi adâncimea imaginii reglând adâncimea culorii negre.

Opţiuni imagine

Meniu → Imagine → Opţiuni imagine

Utilizând această funcţie, puteţi configura setări de imagine suplimentare, în funcţie de preferinţele dvs.

Când conectaţi un PC utilizând un cablu HDMI - DVI, puteţi efectua modificări doar pentru Ton culoare.

- Ton culoare

  Selectaţi temperatura de culoare.

Cald1 sau Cald2 va fi dezactivată când Mod imagine este setată la Dinamic.

Puteţi regla şi memora setări pentru fiecare dispozitiv extern conectat la o intrare a televizorului. Selectaţi o opţiune pentru Sursă, apoi reglaţi setările.

- Filtru zgomot digit.

  Dacă semnalul de transmisie recepţionat de televizor este slab, puteţi activa caracteristica Filtru zgomot digit. pentru a diminua imaginile statice şi remanente care

pot apărea pe ecran.

Vizualizare automată: La schimbarea canalelor analogice, afişează intensitatea semnalului.

- Când semnalul este slab, încercaţi toate opţiunile până când televizorul afişează cea mai bună imagine.
- Opţiune disponibilă numai pentru canalele analogice.
- Atunci când bara este verde, recepţionaţi cel mai bun semnal posibil.

- **Filtru zgomot MPEG**

  Reduce zgomotul MPEG pentru a oferi o calitate îmbunătăţită a imaginii.

- **Negru HDMI**

  Vă permite să reglaţi adâncimea ecranului selectând un nivel de negru.

  Opţiune disponibilă numai în modul HDMI.

- **Mod film**

  Setează televizorul să detecteze şi apoi să proceseze automat semnalele de imagine de

film din toate sursele şi reglează imaginea pentru calitate optimă.

Disponibil în modurile TV, AV, Component (480i / 1080i) şi HDMI (1080i).

- Motion Plus pentru televizoare LED

  Înlătură întârzierea în cazul scenelor cu mişcare rapidă pentru a oferi o imagine mai clară.

  Ecranul de informaţii de pe televizor afişează rezoluţia şi frecvenţa semnalului primit (60 Hz), dar nu şi frecvenţa pe

care televizorul o generează pentru imaginea pe care o afişează utilizând funcţia Motion Plus.

- Dacă apare zgomot pe ecran, vă rugăm să configuraţi Motion Plus la Dezactivat. Dacă Motion Plus este setată la Personalizat, puteţi controla manual opţiunile Reducere estompare şi Reducere pâlpâire şi puteţi utiliza opţiunea Resetare pentru a le reseta pe ambele la setările implicite.

Dacă Motion Plus este setată la Demo, puteţi compara diferenţele între imaginea cu funcţia activată şi imaginea cu funcţia dezactivată.

Reducere estompare: Reglează nivelul de reducere a neclarităţii de la sursele video.

Reducere pâlpâire: Reglează nivelul de reducere a pâlpâirii de la sursele video când redaţi filme.

Resetare: Resetaţi setările personalizate la valorile implicite din fabrică.

- **LED Motion Plus** pentru televizoare LED

  Elimină întârzierea în cazul scenelor cu mişcare rapidă pentru a oferi o imagine clară.

Resetare imagine

Meniu → Imagine → Resetare imagine

Resetează modul de imagine curent la setările implicite.

Utilizarea televizorului ca monitor pentru computer (PC)

Introducerea Setărilor video (pentru Windows 7)

Pentru ca televizorul să funcţioneze corespunzător ca afişaj de computer, trebuie să introduceţi setările video corecte după conectarea televizorului la PC.

În funcţie de versiunea de Windows

instalată şi de placa video, procedura pentru PC-ul dvs. va fi probabil puţin diferită de procedura prezentată aici.

Totuşi, informaţiile de bază sunt aceleaşi, aplicabile în majoritatea cazurilor. (În caz contrar, contactaţi producătorul computerului sau distribuitorul Samsung.)

1. Faceţi clic pe „Panou de control” din meniul Start din Windows.
2. Faceţi clic pe „Aspect şi teme” în

fereastra „Panou de control”. Este afişată o casetă de dialog.

3. Faceţi clic pe „Afişare”. Este afişată o altă casetă de dialog.

4. Faceţi clic pe fila „Setări” din caseta de dialog afişată.

   – În fila Setări, setaţi rezoluţia corectă (dimensiunea ecranului). Rezoluţia optimă pentru acest televizor este 1920 x 1080.

   – Dacă există o opţiune pentru

frecvenţa verticală în caseta de dialog a setărilor de afişare, selectaţi „60” sau „60 Hz”. În caz contrar, faceţi doar clic pe „OK” pentru a ieşi din caseta de dialog.

Modificarea modului de sunet presetat

Mod sunet

Meniu → Sunet → Mod sunet

Modurile pentru sunet aplică sunetului reglaje presetate.

Dacă Selectare difuzor este setată la Difuzor extern, Mod sunet este dezactivat.

- Standard

  Selectează modul de sunet normal.

- **Muzică**

  Accentuează muzica în detrimentul vocilor.

- **Film**

  Asigură cel mai bun sunet pentru filme.

- **Voce clară**

  Accentuează vocile în detrimentul altor sunete.

- **Amplificare**

  Măreşte intensitatea sunetului cu frecvenţă înaltă pentru a asigura o audiţie mai bună pentru persoanele cu deficienţe de auz.

Reglarea setărilor de sunet

Efect sunet

Meniu → Sunet → Efect sunet

- Dacă Selectare difuzor este setată la Difuzor extern, Efect sunet este dezactivat.
- Disponibil numai când Mod sunet este setat la Standard.

- **Virtual Surround**

  Această funcţie vă oferă o experienţă

de sunet surround virtual pe 5.1 canale prin intermediul a două boxe, cu ajutorul tehnologiei HRTF (Head Related Transfer Function).

- Dialog Clarity

  Această funcţie vă permite să măriţi intensitatea vocilor în detrimentul muzicii sau efectelor sonore de fundal, astfel încât dialogul să poată fi auzit mai clar.

- Egalizator

  Setarea Egalizator afişează o serie de

cursoare. Utilizaţi butoanele cu săgeţi pentru a selecta un cursor, apoi modificaţi valoarea cursorului. Pentru a alege opţiunea Resetare pentru Egalizator, selectaţi Resetare. Este afişată o fereastră pop-up prin care sunteţi întrebat dacă doriţi să resetaţi. Selectaţi Da. Pentru a părăsi fereastra, selectaţi Închidere.

Balans S / R: Reglează balansul între difuzorul din stânga şi cel din dreapta.

100 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3kHz / 10 kHz

(reglarea lăţimii de bandă): Reglează nivelul volumului pentru frecvenţele diferitelor lăţimi de bandă.

Resetare: Resetează egalizatorul la valorile implicite.

Audio 3D

Meniu → Sunet → Audio 3D

Tehnologia audio 3D furnizează sunetul captivant ce corespunde efectului tridimensional al conţinutului video 3D, prin

controlul adâncimii sunetului în perspectivă.

Opţiune disponibilă numai la vizionarea de imagini 3D.

Opţiuni de difuzare audio

Meniu → Sunet → Opţiuni de difuzare audio

- **Limbă audio**

  (Numai pentru canalele digitale)

  Modificaţi valoarea implicită pentru limbile audio.

  Limba disponibilă poate fi diferită, în

funcţie de transmisie.

- **Format audio**

  (Numai pentru canalele digitale)

  Atunci când sunetul este emis atât din difuzorul principal, cât şi din receptorul audio, poate apărea un ecou din cauza diferenţei de viteză de decodare dintre difuzorul principal şi receptorul audio. În acest caz, utilizaţi funcţia Difuzor TV.

  Opţiunea **Format audio** poate fi diferită, în funcţie de transmisie. Sunetul Dolby

digital pe 5.1 canale este disponibil numai în cazul conectării unei boxe externe prin cablu optic.

- **Descriere audio**

  (Nu este disponibilă în toate ţările) (Numai pentru canalele digitale)

  Această funcţie gestionează fluxul audio pentru descrierea audio (AD - Audio Description) care este trimisă împreună cu sunetul principal de către postul de emisie.

  Descriere audio (Dezactivat / Activat):

Activează sau dezactivează funcţia Descriere audio.

Volum: Reglaţi volumul descrierii audio.

Setări suplimentare

- **Nivel audio DTV**

  (Numai pentru canalele digitale)

  Această funcţie vă permite să reduceţi discrepanţele unui semnal vocal (care este unul dintre semnalele recepţionate în timpul unei transmisii TV digitale) până la nivelul

dorit.

- În funcţie de tipul de semnal transmis, MPEG / HE-AAC poate fi reglat la valori între -10 dB şi 0 dB.
- Pentru a mări sau micşora volumul, reglaţi în intervalul 0 şi respectiv -10.

- Ieşire SPDIF

  SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) este utilizat pentru a oferi sunet digital, reducând interferenţele între difuzoare şi diversele dispozitive digitale, precum un

player DVD.

Format audio: Puteţi selecta formatul de ieşire audio digital (SPDIF).

Este posibil ca formatul de ieşire audio digital (SPDIF) disponibil să difere în funcţie de sursa de intrare

Întârziere audio: Corectaţi problemele de sincronizare audio-video în timpul urmăririi programelor TV sau conţinutului video, precum şi în timpul ascultării sunetului digital emis printr-un dispozitiv extern, de

exemplu, un receptor AV (0 ms ~ 250 ms).

- Comp Dolby Digital

  Această funcţie minimizează diferenţele de semnal între un semnal Dolby Digital şi un semnal vocal (respectiv sunet MPEG, HE-AAC, ATV).

  Selectaţi Line pentru a obţine sunet dinamic şi RF pentru a reduce diferenţa dintre sunetele puternice şi cele slabe pe timp de noapte.

  Line: Setaţi nivelul sunetului pentru semnale

mai puternice sau mai slabe de -31 dB (referinţă) la -20 dB sau -31 dB.

RF: Setaţi nivelul sunetului pentru semnale mai puternice sau mai slabe de -20 dB (referinţă) la -10 dB sau -20 dB.

Setări difuzor

Meniu → Sunet → Setări difuzor

- Selectare difuzor

  Dacă ascultaţi coloana sonoră a unei emisiuni sau a unui film printr-un receptor

extern, este posibil să auziţi un ecou cauzat de diferenţa dintre viteza de decodare a difuzoarelor televizorului şi cea a difuzoarelor ataşate receptorului dvs. audio. În acest caz, setaţi televizorul la Difuzor extern.

Atunci când Selectare difuzor este setată la Difuzor extern, difuzoarele televizorului sunt oprite. Veţi auzi sunetul numai prin boxele externe. Atunci când Selectare difuzor este setată la Difuzor

TV, sunt activate atât difuzoarele televizorului, cât şi boxele externe. Veţi auzi sunetul prin ambele.

- Atunci când Selectare difuzor este setată la Difuzor extern, butoanele pentru volum şi funcţiile de anulare a sunetului nu funcţionează, iar setările pentru sunet sunt limitate.

- Dacă nu există semnal video, atât difuzoarele televizorului, cât şi difuzoarele externe au sunetul

dezactivat.

- Volum automat

  Normal: Egalizează automat nivelul volumului când comutaţi la alt canal.

  Noapte: Egalizează şi reduce automat nivelul sunetului pe fiecare canal, astfel încât fiecare canal să fie mai silenţios. Setarea Noapte este utilă seara, când probabil doriţi să menţineţi volumul la nivel redus.

  Pentru a utiliza reglajul de volum al unui

dispozitiv sursă conectat, setaţi **Volum automat** la **Dezactivat**. Dacă opţiunea **Volum automat** este setată la **Normal** sau **Noapte**, reglarea controlului volumului unui dispozitiv sursă conectat poate să nu aibă niciun efect.

Resetare sunet

Meniu → **Sunet** → **Resetare sunet**

Resetaţi toate setările de sunet la valorile implicite din fabrică.

Conectarea la reţea

Conectarea prin cablu la reţea

Există trei modalităţi de a ataşa televizorul la reţeaua dvs. LAN utilizând conexiunea prin cablu:

Pentru ilustraţii ale celor trei tipuri de conexiuni prin cablu la reţea, consultaţi manualul de utilizare tipărit.

– **Puteţi să ataşaţi televizorul la reţeaua LAN conectând portul LAN din partea**

posterioară a televizorului la un modem extern, utilizând un cablu LAN.

– Puteţi să ataşaţi televizorul la reţeaua LAN prin conectarea portului LAN din partea posterioară a televizorului la un router care este conectat la un modem extern. Utilizaţi cablul LAN pentru conectare.

– Este posibil să puteţi ataşa televizorul la reţeaua LAN conectând portul LAN din partea posterioară a televizorului

direct la o priză de perete pentru reţea, utilizând un cablu LAN. Reţineţi că priza de perete este ataşată la un modem sau un router care se află în altă parte a locuinţei.

Dacă reţeaua dvs. necesită o adresă IP dinamică, trebuie să utilizaţi un modem sau un router ADSL care acceptă Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Modemurile şi routerele care acceptă DHCP furnizează automat

valorile pentru adresa IP, masca de subreţea, gateway şi DNS de care televizorul are nevoie pentru a accesa Internetul, astfel încât nu este necesar să le introduceţi manual. Majoritatea reţelelor de domiciliu utilizează o adresă IP dinamică.

Unele reţele necesită o adresă IP statică. Dacă reţeaua dvs. necesită o adresă IP statică, trebuie să introduceţi manual valorile pentru adresa IP,

masca de subreţea, gateway şi DNS când configuraţi conexiunea la reţea. Pentru a obţine valorile adresei IP, măştii de subreţea, gateway-ului şi DNS, contactaţi furnizorul dvs. de servicii de Internet (ISP). Dacă aveţi un computer Windows, puteţi obţine aceste valori şi prin intermediul computerului.

Puteţi să utilizaţi modemuri ADSL care acceptă DHCP dacă reţeaua dvs. necesită o adresă IP statică. De asemenea,

modemurile ADSL care acceptă DHCP vă permit să utilizaţi adrese IP statice.

Conectarea wireless la reţea

Pentru ilustraţii ale conexiunii wireless la reţea, consultaţi manualul de utilizare tipărit.

Puteţi conecta televizorul la reţeaua LAN printr-un router sau modem wireless standard.

Acest televizor acceptă protocoalele de

comunicaţii IEEE 802.11a/b/g şi n. Samsung recomandă utilizarea IEEE 802.11n. Când redaţi fişiere video printr-o conexiune de reţea, este posibil ca fişierul video să fie redat cu întreruperi.

- Pentru a utiliza o reţea wireless, televizorul trebuie să fie conectat la un router sau modem wireless. Dacă routerul sau modemul wireless este compatibil DHCP, televizorul poate utiliza o adresă DHCP sau o adresă IP

statică pentru conectarea la reţeaua wireless.

- Selectaţi un canal care nu este utilizat momentan pentru routerul sau modemul wireless. În cazul în care canalul setat pentru routerul sau modemul wireless este utilizat momentan de alt dispozitiv din apropiere, vor apărea interferenţe şi comunicaţia poate eşua.

- Televizorul dvs. acceptă numai următoarele protocoale de securitate

pentru reţele wireless:

- **Mod de autentificare: WEP, WPAPSK, WPA2PSK**
- **Tip de criptare: WEP, TKIP, AES**

Dacă este selectat modul Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n şi tipul de criptare este setat la WEP, TKIP sau TKIP AES (WPS2Mixed) pentru punctul dvs. de acces (AP) sau pentru routerul dvs. wireless, televizoarele Samsung nu vor accepta o conexiune conformă cu

noile specificaţii de certificare Wi-Fi.

- Dacă routerul sau modemul dvs. wireless este compatibil cu WPS (Wi-Fi Protected Setup), vă puteţi conecta la reţea prin PBC (Push Button Configuration) sau PIN (Personal Indentification Number). WPS va configura automat SSID-ul şi cheia WPA în oricare dintre moduri.

- Dacă routerul, modemul sau dispozitivul dvs. nu este certificat, este posibil să nu se poată conecta la televizor.

Metode de conectare: Puteţi configura conexiunea la reţeaua wireless în patru moduri:

- Utilizarea configurării automate (cu funcţia de căutare automată a reţelei)
- Utilizarea configurării manuale
- Utilizarea metodei WPS(PBC)
- Utilizarea metodei Plug & Access

Configurarea unei reţele cu cablu

Setări reţea

Meniu → Reţea → Setări reţea

Configuraţi conexiunea la reţeaua cu cablu sau la reţeaua wireless pentru a putea utiliza diverse servicii de Internet, cum ar fi Smart Hub, AllShare Play, şi pentru a efectua upgrade-uri de software.

Configurarea automată a reţelei prin cablu

Puteţi configura automat conectarea televizorului dvs. la reţeaua cu cablu atunci când vă conectaţi televizorul la o reţea care acceptă DHCP.

Dacă aţi conectat un cablu LAN, este afişat automat ecranul pentru configurarea reţelei cu cablu.

Pentru a configura automat conexiunea televizorului dvs. la reţeaua cu cablu, urmaţi aceşti paşi:

1. Accesaţi ecranul Setări reţea. (Meniu → Reţea → Setări reţea)

2. Selectaţi Start. Este afişat ecranul de test pentru reţea şi se efectuează verificarea conexiunii la reţea.

3. Când conexiunea a fost verificată, este afişat mesajul „Sunteţi conectat la Internet. Dacă întâmpinaţi probleme la utilizarea serviciilor online, contactaţi furnizorul de servicii Internet.”. Selectaţi OK.

- Dacă procesul de conectare eşuează, verificaţi conexiunea portului LAN.
- Dacă procesul automat nu găseşte valorile de conectare la reţea sau dacă doriţi să setaţi conexiunea manual, treceţi la secţiunea următoare, „Configurarea manuală a reţelei”.

Configurarea manuală a reţelei prin cablu

Puteţi configura manual conexiunea televizorului dvs. la reţeaua cu cablu atunci

când vă conectaţi televizorul la o reţea care necesită o adresă IP statică.

Obţinerea valorilor de conectare la reţea

Pentru a vizualiza valorile de conectare la reţea pe computerele Windows XP, urmaţi aceşti paşi:

1. Faceţi clic dreapta pe pictograma Reţea din colţul din dreapta jos al ecranului.
2. În meniul pop-up care apare, faceţi clic pe Stare.

3. În fereastra de dialog care apare, faceţi clic pe fila Asistenţă.

4. În fila Asistenţă, faceţi clic pe butonul Detalii. Sunt afişate valorile conexiunii la reţea.

Pentru a configura manual conexiunea televizorului dvs. la reţeaua cu cablu, urmaţi aceşti paşi:

1. Accesaţi ecranul Setări reţea. (Meniu → Reţea → Setări reţea)

2. Selectaţi Start. Este afişat ecranul de conectare la reţea şi începe procesul de verificare.

3. Selectaţi Stop. Procesul de verificare se opreşte. Selectaţi Setări IP în ecranul de conectare la reţea. Apare ecranul Setări IP.

4. Selectaţi Mod IP şi apoi setaţi Mod IP la Manuală.

5. Accesaţi câmpul de introducere Adresă IP, apoi selectaţi Adresă IP utilizând

telecomanda.

6. Introduceţi prima parte din Adresă IP (de exemplu, 105) în primul câmp de introducere, utilizând telecomanda. Când aţi terminat, treceţi la câmpul următor.

7. Introduceţi partea următoare din Adresă IP. Când aţi terminat, treceţi la câmpul următor.

8. Repetaţi procesul de introducere pentru fiecare câmp din Adresă IP.

Dacă greşiţi la introducerea unei cifre,

reintroduceţi cifra pentru a o corecta.

9. Când aţi terminat, treceţi la câmpurile pentru Mască subreţea.

10. Repetaţi procesul de introducere şi pentru Mască subreţea, Gateway şi Server DNS.

11. Când aţi terminat, selectaţi OK. Este afişat ecranul de test pentru reţea şi începe procesul de verificare. Când conexiunea a fost verificată, este afişat mesajul „Sunteţi conectat la Internet.

Dacă întâmpinaţi probleme la utilizarea serviciilor online, contactaţi furnizorul de servicii Internet.”. Selectaţi OK.

Stare reţea

Verificaţi starea curentă a conexiunii la reţea şi la Internet.

În cazul în care conexiunea la reţeaua cu cablu a eşuat...

- Nu s-a găsit niciun cablu de reţea.

Verificaţi dacă este conectat cablul de reţea. Dacă este conectat, verificaţi dacă routerul este pornit. Dacă este pornit, încercaţi să-l reporniţi.

- **Setarea automată a adresei IP a eşuat.**

  Încercaţi următoarele pentru a configura automat adresa IP sau setaţi adresa IP manual selectând Setări IP.

  1) Asiguraţi-vă că serverul DHCP este activat la router.

  2) Deconectaţi şi reconectaţi routerul.

3) Pentru alte informaţii, contactaţi furnizorul de servicii de Internet.

- **Nu se poate stabili conexiunea la reţea.**

  Încercaţi următoarele: verificaţi dacă adresa dvs. IP este setată corect în Setări IP. Contactaţi furnizorul dvs. de servicii de Internet pentru mai multe informaţii.

- **Conexiune la reţeaua dvs. locală, dar nu se poate stabili conexiunea la Internet.**

  Verificaţi setările DNS în Setări IP sau contactaţi furnizorul de servicii de Internet

pentru a vă conecta la Internet.

- **Configurarea reţelei finalizată, dar nu se poate stabili conexiunea la Internet.**

  Contactaţi furnizorul dvs. de servicii de Internet pentru a accesa Internetul.

Configurarea reţelei wireless

Setări reţea

Meniu → Reţea → Setări reţea

Configuraţi conexiunea la reţeaua cu cablu sau la reţeaua wireless pentru a putea utiliza diverse servicii de Internet, cum ar fi Smart Hub, AllShare Play, şi pentru a efectua upgrade-uri de software.

Configurarea automată a reţelei wireless

Majoritatea reţelelor wireless au un sistem de securitate opţional, care necesită ca dispozitivele care accesează reţeaua să transmită un cod de securitate criptat, denumit cheie de acces sau de securitate. Cheia de securitate se bazează pe o expresie de acces, de obicei un cuvânt sau o serie de litere şi cifre cu o lungime specifică, pe care vi s-a solicitat să o introduceţi când aţi configurat securitatea pentru reţeaua wireless.

Dacă utilizaţi această metodă de configurare a conexiunii la reţea şi aveţi un cod de securitate pentru reţeaua wireless, va trebui să introduceţi expresia de acces în timpul procesului de configurare automată sau manuală.

- În funcţie de router sau modem, este posibil să puteţi utiliza în schimb un PIN WPS.

Pentru a configura automat conexiunea

televizorului la reţeaua wireless, urmaţi aceşti paşi:

1. Accesaţi ecranul Setări reţea. (Meniu → Reţea → Setări reţea)
2. Selectaţi Start. Funcţia Reţea caută reţele wireless disponibile. Când se termină căutarea, aceasta afişează o listă de reţele disponibile.
3. În lista de reţele, selectaţi o reţea la care doriţi să vă conectaţi, apoi selectaţi Înainte.

Dacă routerul wireless este setat la Hidden (Invisible) Ascuns (Invizibil), trebuie să selectaţi **Adăugare reţea** şi să introduceţi corect **Nume reţea** (SSID) şi **Cod securitate** pentru a stabili conexiunea.

4. Dacă este afişat ecranul Introd. cod securit., treceţi la pasul 5. Dacă aţi selectat un router wireless care nu are securitate, treceţi la pasul 7.

5. Dacă routerul are securitate, introduceţi

codul de securitate (Cod de securitate sau PIN).

- Când introduceţi codul de securitate (cod de securitate sau PIN).
- Puteţi găsi expresia de acces într-unul din ecranele de configurare pe care le-aţi utilizat pentru a configura routerul sau modemul.

6. Când aţi terminat, selectaţi Înainte. Este afişat ecranul de conectare la reţea şi începe procesul de verificare.

7. Când conexiunea a fost verificată, este afişat mesajul „Sunteţi conectat la Internet. Dacă întâmpinaţi probleme la utilizarea serviciilor online, contactaţi furnizorul de servicii Internet.”.

Dacă reţeaua nu acceptă codul sau PIN-ul de securitate, selectaţi Reîncerc. sau Setări IP pentru a introduce setările manual.

Dacă doriţi să configuraţi conexiunea manual, selectaţi Setări IP. Apoi treceţi

la secţiunea următoare, „Configurarea manuală a reţelei”.

Configurarea manuală a reţelei wireless

Puteţi configura manual conexiunea televizorului dvs. la reţeaua wireless atunci când vă conectaţi televizorul la o reţea care necesită o adresă IP statică sau în cazul în care procesul de conectare automată a eşuat.

Obţinerea valorilor de conectare la reţea

Pentru a vizualiza valorile de conectare la reţea pe majoritatea computerelor Windows, urmaţi aceşti paşi:

1. **Faceţi clic dreapta pe pictograma Reţea din colţul din dreapta jos al ecranului.**
2. **În meniul pop-up care apare, faceţi clic pe Stare.**
3. **În fereastra de dialog care apare, faceţi clic pe fila Asistenţă.**
4. **În fila Asistenţă, faceţi clic pe butonul**

Detalii. Sunt afişate valorile conexiunii la reţea.

Pentru a configura manual conexiunea televizorului dvs. la reţeaua wireless, urmaţi aceşti paşi:

1. Accesaţi ecranul Setări reţea. (Meniu → Reţea → Setări reţea)
2. Selectaţi Start. Funcţia Reţea caută reţele wireless disponibile. Când se termină căutarea, aceasta afişează o listă

de reţele disponibile.

3. În lista de reţele, selectaţi o reţea la care doriţi să vă conectaţi, apoi selectaţi Înainte.

   Dacă routerul wireless este setat la Hidden (Invisible) (Ascuns (Invizibil)), trebuie să selectaţi Adăugare reţea şi să introduceţi corect Nume reţea (SSID) şi Cod securitate pentru a stabili conexiunea.

4. Dacă este afişat ecranul Introd. cod

securit., treceţi la pasul 5. Dacă aţi selectat un router wireless care nu are securitate, treceţi la pasul 7.

5. Introduceţi Codul de securitate (Cod de securitate sau PIN).

   - Introduceţi codul de securitate utilizând tastatura de pe ecran.
   - Puteţi găsi expresia de acces într-unul din ecranele de configurare pe care le-aţi utilizat pentru a configura routerul sau modemul.

6. Când aţi terminat, selectaţi Înainte. Este afişat ecranul de conectare la reţea şi începe procesul de verificare.

7. Selectaţi Stop. Procesul de verificare se opreşte. Selectaţi Setări IP în ecranul de conectare la reţea. Apare ecranul Setări IP.

8. Selectaţi Mod IP şi apoi setaţi Mod IP la Manuală.

9. Accesaţi câmpul de introducere Adresă IP, apoi selectaţi Adresă IP utilizând

telecomanda.

10. Introduceţi prima parte din Adresă IP (de exemplu, 105) în primul câmp de introducere, utilizând telecomanda. Când aţi terminat, treceţi la câmpul următor.

11. Introduceţi partea următoare din Adresă IP. Când aţi terminat, treceţi la câmpul următor.

12. Repetaţi procesul de introducere pentru fiecare câmp din Adresă IP.

Dacă greşiţi la introducerea unei cifre,

reintroduceţi cifra pentru a o corecta.

13. Când aţi terminat, treceţi la câmpurile pentru Mască subreţea.

14. Repetaţi procesul de introducere şi pentru Mască subreţea, Gateway şi Server DNS.

15. Când aţi terminat, selectaţi OK. Este afişat ecranul de conectare la reţea şi începe procesul de verificare. Când conexiunea a fost verificată, este afişat mesajul „Sunteţi conectat la Internet.

Dacă întâmpinaţi probleme la utilizarea serviciilor online, contactaţi furnizorul de servicii Internet.”.

Configurarea reţelei utilizând WPS(PBC)

Dacă routerul dvs. are un buton WPS(PBC), puteţi configura rapid şi uşor conexiunea televizorului la reţeaua wireless, utilizând butonul WPS(PBC).

Pentru a configura conexiunea televizorului

dvs. la reţeaua wireless utilizând WPS(PBC), urmaţi aceşti paşi:

1. Accesaţi ecranul Setări reţea. (Meniu → Reţea → Setări reţea).
2. Selectaţi Start. Funcţia Reţea caută reţelele wireless disponibile. Când se termină căutarea, aceasta afişează o listă de reţele disponibile.
3. Selectaţi WPS(PBC).
4. Apăsaţi butonul WPS(PBC) de pe router în interval de 2 minute. Televizorul obţine

automat toate valorile de setare a reţelei de care are nevoie şi se conectează la reţea.

5. Apare ecranul de conectare la reţea, iar configurarea reţelei este finalizată.

Configurarea reţelei utilizând Plug & Access

Funcţia Plug & Access vă permite să conectaţi cu uşurinţă televizorul dvs. Samsung la routerul wireless Samsung (comercializat separat) utilizând o unitate

de memorie USB pentru a transfera informaţiile de configurare de la router la televizor. Dacă aveţi un router wireless de altă marcă decât Samsung care nu acceptă funcţia Plug & Access, trebuie să vă conectaţi utilizând una dintre celelalte metode.

Puteţi să căutaţi echipamente care acceptă Plug & Access pe site-ul www.samsung.com.

Pentru a configura conexiunea televizorului dvs. la reţeaua wireless utilizând Plug & Access, urmaţi aceşti paşi:

1. Porniţi routerul wireless Samsung şi televizorul.
2. Introduceţi o unitate de memorie USB în portul USB al routerului wireless Samsung. Verificaţi LED-ul routerului, pentru a vă asigura că este aprins (Lumină intermitentă → aprins).
3. Scoateţi unitatea de memorie USB din

router şi apoi introduceţi-o într-un port USB al televizorului Samsung. Unitatea de memorie descarcă informaţiile pentru conectare.

4. Aşteptaţi până când conexiunea este stabilită automat.

   Dacă funcţia Plug & Access nu conectează televizorul la routerul wireless, pe ecran este afişată o fereastră pop-up care vă înştiinţează că stabilirea conexiunii a eşuat. Dacă

doriţi să încercaţi din nou să utilizaţi funcţia Plug & Access, deconectaţi unitatea de memorie USB, resetaţi routerul şi apoi încercaţi din nou, de la pasul 1. De asemenea, puteţi alege una dintre celelalte metode de configurare a conexiunii.

5. **Este afişat ecranul de conectare la reţea, iar configurarea reţelei este finalizată.**

Dacă setările routerului wireless sunt modificate sau dacă instalaţi un router

wireless nou, trebuie să efectuaţi din nou procedura Plug & Access, începând de la pasul 1.

Stare reţea

Verificaţi starea curentă a conexiunii la reţea şi la Internet.

În cazul în care conexiunea la reţeaua wireless a eşuat...

- **Eşec la conectarea la reţeaua wireless.**

Nu s-a selectat niciun router wireless. Accesaţi Setări reţea pentru a selecta routerul dvs.

- Unable to connect to wireless router (Nu se poate stabili conexiunea la routerul wireless).

  Încercaţi următoarele: verificaţi dacă routerul este pornit; dacă este pornit, reporniţi-l. Verificaţi dacă trebuie introdus un cod de securitate pentru a utiliza routerul.

- **Setarea automată a adresei IP a eşuat.**

  Încercaţi următoarele pentru a configura automat adresa IP sau setaţi adresa IP manual selectând „Setări IP”.

  1) Asiguraţi-vă că serverul DHCP este activat la router.

  2) Deconectaţi şi reconectaţi routerul.

  3) Pentru alte informaţii, contactaţi furnizorul de servicii de Internet.

- **Nu se poate stabili conexiunea la reţea.**

  Încercaţi următoarele: verificaţi dacă

adresa dvs. IP este setată corect în Setări IP. Contactaţi furnizorul dvs. de servicii de Internet pentru mai multe informaţii.

- **Conexiune la reţeaua dvs. locală, dar nu se poate stabili conexiunea la Internet.**

  Verificaţi setările DNS în Setări IP sau contactaţi furnizorul dvs. de servicii de Internet pentru a accesa Internetul.

- **Configurarea reţelei finalizată, dar nu se poate stabili conexiunea la Internet.**

  Contactaţi furnizorul dvs. de servicii de

Internet pentru a accesa Internetul.

Wi-Fi direct

Meniu → Reţea → Wi-Fi direct

Setaţi pentru a conecta televizorul la dispozitive mobile wireless. Utilizând această funcţie, puteţi conecta direct dispozitive mobile wireless la televizor, fără un router.

Pentru a utiliza această funcţie, dispozitivul dvs. mobil trebuie să fie

acceptat de Wi-Fi direct.

Pentru a conecta un dispozitiv mobil la televizor utilizând funcţia Wi-Fi direct, urmaţi aceşti paşi:

1. Accesaţi ecranul Wi-Fi direct (Reţea → Wi-Fi direct). Televizorul începe să caute dispozitive, apoi afişează dispozitivele pe ecranul Wi-Fi direct.
2. Activaţi funcţia Wi-Fi direct pe dispozitiv. Selectaţi dispozitivul Wi-Fi dorit.

– Pentru PBC: Apăsaţi butonul WPS(PBC) de pe dispozitivul Wi-Fi în interval de 2 minute. Este afişată fereastra pop-up Conectare, urmată de fereastra pop-up Conectat. Când se închide, ar trebui să vedeţi dispozitivul listat în ecranul Wi-Fi direct ca fiind conectat.

– PIN: Introduceţi în dispozitiv numărul PIN afişat.

Dacă doriţi să deconectaţi dispozitivul,

selectaţi dispozitivul Wi-Fi conectat şi apoi selectaţi Deconectare. Este afişată fereastra pop-up aferentă. Când se închide, ar trebui să vedeţi dispozitivul listat conectat la Wi-Fi direct.

Televizorul şi produsele BD au rolul de Proprietar de grup. Dacă un televizor sau produs BD este conectat prin Wi-Fi direct, dispozitivul conectat este reprezentat ca Proprietar de grup în lista Wi-Fi direct. Totuşi, chiar şi în acest caz,

televizorul nu se poate conecta la un alt televizor sau produs BD prin Wi-Fi direct.

AP software

Meniu → Reţea → AP software

Utilizând această funcţie, vă puteţi conecta televizorul la dispozitivele dvs. mobile în cazul în care dispozitivul mobil nu acceptă Wi-Fi direct.

Ecranul AP software permite setarea opţiunilor pentru conectarea dispozitivelor

Wi-Fi.

- AP software

  Activează sau dezactivează funcţia AP software. Când AP software este setat la Activat, dispozitivele dvs. mobile pot găsi numele de reţea al televizorului în lista de conexiuni Wi-Fi.

- Cod securitate

  Introduceţi un Cod securitate de minimum 8 caractere, utilizând telecomanda. Selectaţi Efectuat când aţi terminat.

– Dacă lungimea codului de securitate nu este de cel puţin 8 caractere, opţiunea Efectuat nu este disponibilă.

– Pentru a conecta la televizor un dispozitiv mobil, trebuie să introduceţi codul de securitate pe dispozitiv.

– Dacă reţeaua nu funcţionează corect, verificaţi din nou codul de securitate. Un cod de securitate incorect poate provoca o defecţiune.

Utilizând Wi-Fi direct sau AP software, puteţi partaja date prin intermediul serviciului AllShare Play.

(Doar pentru unele modele de dispozitive mobile dintre modelele de dispozitive mobile care acceptă Wi-Fi direct sau AP software.)

	Wi-Fi direct	AP software
Numărul dispozitivelor Wi-Fi care pot fi conectate	Până la 5	Până la 5
Partajarea datelor	Acceptată prin AllShare (doar pentru modelele acceptate de dispozitive mobile.)	Exclusiv prin AllShare

Setări AllShare

Meniu → Reţea → Setări AllShare

AllShare Play permite redarea pe televizor de Videocl., Fotografii sau Muzică de pe PC sau un dispozitiv compatibil DLNA, utilizând o conexiune de reţea. Permite, de asemenea, controlul televizorului prin intermediul acestor dispozitive.

Ecranul Setări AllShare listează dispozitivele dvs. AllShare conectate în reţea şi adresa acestora IP. De pe acest ecran, puteţi permite unui dispozitiv să acceseze

televizorul, puteţi refuza accesul sau puteţi elimina dispozitivul din lista AllShare.

Ecranul Setări AllShare afişează dispozitivele doar dacă aţi stabilit conexiuni de reţea la dispozitivele AllShare. În caz contrar, acesta va fi gol.

Pentru a utiliza funcţia de reţea AllShare, trebuie să instalaţi software-ul pentru reţeaua AllShare pe PC. Pentru detalii despre opţiunile de configurare, consultaţi „Utilizarea funcţiilor Redare AllShare”.

Nume dispozitiv

Meniu → Reţea → Nume dispozitiv

Introduceţi un nume pentru acest televizor. Numele va fi afişat pe telecomenzile şi dispozitivele de reţea care utilizează AllShare Play.

Pe ecran apare o tastatură. Introduceţi manual un nume pentru televizor, utilizând telecomanda. De exemplu, dacă doriţi să schimbaţi numele la Samsung

TV, selectaţi fiecare caracter utilizând telecomanda. Când aţi terminat, selectaţi **Efectuat**.

Setarea orei

Ora

Meniu → Sistem → Ora

Ora curentă va fi afişată de fiecare dată când selectaţi Informaţii utilizând telecomanda.

- Oră

  Setaţi ora pentru a utiliza diversele funcţii de temporizare ale televizorului.

  Dacă deconectaţi cablul de alimentare,

trebuie să setaţi din nou ora.

Mod oră: Setaţi ora curentă manual sau automat.

– **Automat: Televizorul setează automat ora curentă, utilizând ora dintr-un canal digital.**

  - Pentru a seta ora automat, trebuie să aveţi cablul sau o antenă conectată la televizor.
  - În funcţie de postul de emisie şi de semnal, este posibil ca ora configurată

automat să nu fie corectă. În acest caz, setaţi manual ora.

– Manuală: Setaţi ora curentă manual.

Setare oră: Setaţi Dată şi Ora manual. Puteţi seta data şi ora curente utilizând telecomanda.

Disponibil numai când Mod oră este setat la Manuală.

Fus orar: Selectaţi fusul orar.

Această funcţie este disponibilă doar atunci când Mod oră este setat la

Automat.

GMT: Selectează fusul orar.

Când Ţară este setată la Altele, puteţi utiliza această funcţie.

DST: Activează sau dezactivează funcţia DST (Oră de vară).

Această funcţie este disponibilă doar atunci când Mod oră este setat la Automat.

- Temporizator opr.

  Opreşte automat televizorul după o

perioadă de timp presetată. (30, 60, 90, 120, 150 sau 180 de minute).

Selectaţi o perioadă de timp utilizând telecomanda. Pentru a anula Temporizator opr., selectaţi Dezactivat.

- Temporiz. pornire

  Setaţi Temporiz. pornire astfel încât televizorul să pornească automat la o oră şi într-o zi alese de dvs. Puteţi stabili trei configuraţii distincte pentru Temporiz. pornire. (Tempor. pornire 1, Tempor.

pornire 2, Tempor. pornire 3) şi puteţi selecta sursa conţinutului redat de televizor la pornire: un canal prin cablu sau antenă, un dispozitiv USB sau un set top box conectat la una dintre intrările televizorului (HDMI1, AV etc.).

Trebuie să setaţi ora înainte de a putea utiliza funcţia Temporiz. pornire.

Configurare: Selectaţi Dezactivat, O dată, Zilnic, Lu~Vi, Lu~Sâ, Sâm~Dum sau Manuală. Dacă selectaţi Manuală, puteţi alege zilele în

care doriţi ca funcţia Temporiz. pornire să pornească televizorul.

Marcajul ✓ indică zilele pe care le-aţi selectat.

Ora: Setaţi ora la care televizorul porneşte automat.

Volum: Setaţi nivelul de volum dorit. Modificaţi nivelul volumului utilizând telecomanda.

Sursă: Selectaţi ce va porni când este activată setarea temporizatorului. Puteţi

seta televizorul să afişeze un anumit canal sau să redea conţinut precum fişiere video, foto şi audio aflate pe un dispozitiv extern conectat la televizor.

Dispozitivul USB trebuie să fie conectat la televizor înainte de a putea selecta USB.

Semnal (când Sursă este setată la TV): Selectaţi ATV sau DTV.

Canal (când Sursă este setată la TV): Selectaţi canalul dorit.

Muzică / Foto (când Sursă este setată la USB): Selectaţi un folder de pe dispozitivul USB care conţine fişierele de muzică sau foto care doriţi să fie redate la pornirea automată a televizorului.

- Dacă pe dispozitivul USB nu există fişiere de muzică sau dacă nu selectaţi un folder care să conţină un fişier de muzică, temporizatorul nu funcţionează corect.

- Dacă pe dispozitivul USB există un singur fişier foto, expunerea de diapozitive nu

este redată.

- Dacă numele folderului este prea lung, folderul nu poate fi selectat.
- Fiecărui dispozitiv USB utilizat îi este atribuit un folder propriu. Dacă utilizaţi mai multe dispozitive USB de acelaşi tip, asiguraţi-vă că folderele atribuite fiecărui dispozitiv USB au nume diferite.
- Vă recomandăm să utilizaţi o unitate de memorie USB şi un cititor multicard atunci când utilizaţi Temporiz. pornire.

Este posibil ca funcţia Temporiz. pornire să fie inoperabilă cu dispozitive USB cu baterie integrată, cu playere MP3 sau cu PMP-uri ale anumitor producători, deoarece se poate ca televizorul să aibă nevoie de prea mult timp pentru a recunoaşte aceste dispozitive.

În cazul în care configuraţi funcţia Temporiz. pornire pentru a reda un fişier salvat pe un hard disk USB, redarea fişierului poate începe cu o întârziere de

până la 40 de secunde sau mai mult după pornirea televizorului.

- Temporiz. oprire

  Setaţi Temporiz. oprire astfel încât televizorul să se oprească automat la o oră şi într-o zi alese de dvs. Puteţi stabili trei configuraţii distincte ale Temporiz. oprire. (Temporiz. oprire 1, Temporiz. oprire 2, Temporiz. oprire 3)

  Trebuie să setaţi ora înainte de a putea utiliza Temporiz. oprire.

Configurare: Selectaţi Dezactivat, O dată, Zilnic, Lu~Vi, Lu~Sâ, Sâm~Dum sau Manuală. Dacă selectaţi Manuală, puteţi alege zilele în care doriţi ca funcţia Temporiz. oprire să oprească televizorul.

Marcajul ✓ indică zilele pe care le-aţi selectat.

Ora: Setaţi ora la care televizorul se opreşte automat.

Blocarea programelor

Securitate

Meniu → Sistem → Securitate

Utilizând această funcţie, puteţi configura opţiuni de securitate privind programele. De fiecare dată când accesaţi funcţiile Securitate, va fi afişat ecranul pentru codul PIN şi va trebui să introduceţi PIN-ul respectiv. Ecranul pentru codul PIN se închide şi este afişat meniul Securitate.

- **Blocare canale**

  Blocaţi canale în meniul Canal, pentru a împiedica accesul utilizatorilor neautorizaţi, precum copiii, la programe inadecvate.

  Disponibil numai când Sursă este setat la TV.

- **Blocare clas. progr.**

  (Depinde de ţară)

  Când este activată, funcţia Blocare clas. progr. poate bloca automat programele pe care le consideraţi inadecvate pentru a fi

vizionate de copiii dvs. Trebui să introduceţi un cod PIN (număr de identificare personal) înainte de a putea seta sau modifica oricare dintre restricţiile în uz pentru Blocare clas. progr..

Elementele funcţiei Blocare clas. progr. diferă în funcţie de ţară.

- Activare gen adulţi pentru Marea Britanie

  Puteţi regla opţiunea Activare gen adulţi.

  Opţiunea Activare gen adulţi este disponibilă numai pentru semnal Freesat.

- **Schimbare PIN**

  Va fi afişat ecranul Schimbare PIN. Alegeţi oricare 4 cifre pentru codul dvs. PIN şi introduceţi-le în câmpul Introducere PIN nou. Reintroduceţi aceleaşi 4 cifre în câmpul Confirmare PIN nou. Când ecranul de confirmare dispare, selectaţi Închidere. Televizorul a memorat noul PIN.

Modul de vizionare a unui program sau a unui film restricţionat

Dacă pe televizor se selectează un program sau un film restricţionat, funcţia Blocare clas. progr. îl va bloca.

Ecranul va fi gol şi va fi afişat mesajul pop-up. Introduceţi codul PIN pentru a debloca programul sau filmul cu ajutorul telecomenzii.

Soluţii economice

Soluţie Eco

Meniu → Sistem → Soluţie Eco

- Econ. energie

  Vă permite să reglaţi luminozitatea televizorului pentru a reduce consumul de energie. Dacă selectaţi Dezact. img., ecranul se stinge, dar sunetul se aude în continuare. Pentru a porni ecranul, apăsaţi orice buton, cu excepţia celui pentru volum.

- Senzor Eco

  Pentru a îmbunătăţi economia de energie, setările de imagine se vor adapta automat la lumina din încăpere.

  Dacă reglaţi Ilum. spate pentru televizoare LED / Ilumin. celulă pentru televizoare PDP în meniul Imagine, Senzor Eco este setat automat la Dezactivat.

  Ilum. fundal min. pentru televizoare LED / Ilum. celulă min. pentru televizoare PDP: **Când Senzor Eco este setat la Activat, puteţi regla**

manual luminozitatea minimă a ecranului.

Dacă opţiunea Senzor Eco este setată la Activat, luminozitatea ecranului se poate modifica (poate deveni puţin mai slabă sau mai puternică) în funcţie de intensitatea luminii ambiante. Puteţi controla luminozitatea minimă a ecranului cu funcţia Ilum. fundal min. pentru televizoare LED / Ilum. celulă min. pentru televizoare PDP.

- Aştept. fără semn.

Pentru a evita consumul inutil de energie, puteţi seta durata pe care doriţi ca televizorul să rămână pornit dacă nu primeşte semnal.

- **Oprire autom.**

  Televizorul se va opri automat dacă nu apăsaţi niciun buton de pe telecomanda televizorului sau unul dintre butoanele de control ale televizorului timp de 4 ore, pentru a evita supraîncălzirea.

Picture In Picture (PIP)

PIP

Meniu → Sistem → PIP

Puteţi viziona simultan un program al cărui semnal a trecut prin tunerul televizorului şi un conţinut video dintr-o sursă video externă.

De exemplu, dacă aveţi un receptor de cablu conectat la mufa de intrare pentru semnalul prin cablu, puteţi utiliza PIP pentru a viziona

programe de la receptorul de cablu şi un film de pe un player Blu-ray ataşat la mufa de intrare HDMI.

Când activaţi Smart Hub sau Blocare clas. progr., nu puteţi utiliza PIP.

- PIP

  Activaţi sau dezactivaţi funcţia PIP.

- Canal

  Selectaţi canalul pentru imaginea secundară.

- Dimensiune

Selectaţi o dimensiune pentru ecranul imaginii secundare.

- **Poziţie**

  Selectaţi o poziţie pentru ecranul imaginii secundare.

  ✎ În modul Dublu (,), nu puteţi selecta opţiunea Poziţie.

- **Select. sunet**

  Puteţi alege să ascultaţi sunetul imaginii principale sau pe cel al imaginii secundare.

  ✎ Dacă opriţi televizorul în timpul vizionării

în modul PIP, funcţia PIP este resetată la Dezactivat. Când porniţi televizorul, trebuie să porniţi din nou PIP pentru a viziona în modul PIP.

- Este posibil să observaţi că imaginea din ecranul PIP devine uşor nefirească atunci când utilizaţi ecranul principal pentru jocuri sau karaoke.
- Funcţia PIP nu este disponibilă când este activă funcţia 3D.
- PIP Setări: Imaginea de la sursa video

externă va fi pe ecranul principal iar imaginea de la tunerul televizorului va fi pe ecranul PIP pentru imagini secundare.

- **Imagine principală: Component, HDMI**
- **Imagine secundară: TV**

Utilizarea televizorului cu o tastatură şi un mouse

Manager dispoz.

Meniu → Sistem → Manager dispoz.

Utilizând această funcţie, puteţi configura o tastatură sau un mouse pentru utilizare cu televizorul. În acest meniu puteţi vizualiza listele de dispozitive şi puteţi regla setările pentru tastatură sau mouse.

În funcţie de model, tastatura şi mouse-

ul HID USB pot să nu fie compatibile cu televizorul.

- **Setări tastatură**

  Vă permite să utilizaţi o tastatură USB sau Bluetooth cu televizorul. Dacă doriţi să utilizaţi o tastatură USB, conectaţi-o la portul USB. Dacă doriţi să utilizaţi o tastatură Bluetooth, conectaţi-o folosind funcţia Bluetooth.

  Disponibile numai când ecranul cu tastatura QWERTY este afişat în Web

Browser.

Selectare tastatură

Selectaţi tastatura pe care doriţi să o utilizaţi din lista cu tastaturi. Puteţi utiliza doar o singură tastatură la un moment dat, chiar dacă sunt conectate mai multe.

Adăugare tastatură Bluetooth

Puteţi adăuga o tastatură Bluetooth.

Opţiuni tastatură

Setează opţiunile implicite pentru limba utilizată pe tastatură şi tipul acesteia.

– **Limbă tastatură**: Setaţi o limbă pentru a o utiliza pe tastatură.

– **Tip tastatură**: Setaţi tipul de tastatură pe care îl utilizaţi pentru introducerea de text.

– **Comut. limbă intrare**: Selectaţi o secvenţă de taste pentru schimbarea limbii de intrare.

- **Setări mouse**

  Vă permite să utilizaţi un mouse USB sau Bluetooth cu televizorul. Dacă doriţi să

utilizaţi un mouse USB, conectaţi-l la portul USB. Dacă doriţi să utilizaţi un mouse Bluetooth, conectaţi-l folosind funcţia Bluetooth.

Puteţi utiliza un mouse în meniul televizorului în acelaşi fel în care îl utilizaţi cu un PC.

Selectare mouse

Selectaţi mouse-ul pe care doriţi să îl utilizaţi din lista cu mouse-uri. Puteţi utiliza doar un singur mouse la un moment dat, chiar dacă

sunt conectate mai multe.

Ad. mouse Bluetooth

Puteţi adăuga un mouse Bluetooth.

Opţiuni mouse

Setează opţiunile implicite pentru butoanele mouse-ului.

- Buton principal: Selectaţi butonul principal pe care doriţi să îl utilizaţi pentru a face clic şi a efectua selecţii pe ecran.
- Dimensiune indicator: Setaţi dimensiunea

cursorului de pe ecran al mouse-ului.

– Viteză indic.: Selectaţi viteza cursorului mouse-ului.

Utilizarea meniului televizorului prin intermediul unui mouse

1. Conectaţi un mouse USB sau Bluetooth la televizor.
2. Faceţi clic pe un buton setat ca buton principal. Apare fereastra pop-up Accesare.

3. Selectaţi Smart Hub sau Meniu în Accesare.

4. Utilizaţi mouse-ul în acelaşi fel în care l-aţi folosi cu un computer. De exemplu, pentru a deschide Canal în ecranul Smart Hub, faceţi clic pe pictograma Canal.

Pentru a ieşi dintr-un câmp de introducere care nu se închide, faceţi clic pe ↩ Revenire.

Pentru a ieşi dintr-un meniu sau din ecranul Smart Hub, faceţi clic pe ↩

Revenire.

- Pentru a ascunde cursorul mouse-ului, deplasaţi-l dincolo de partea inferioară a ecranului.

Limbă

Meniu → Sistem → Limbă

- **Limbă meniu**

  Setaţi limba meniului.

- **Limbă teletext**

  Setaţi limba dorită pentru teletext.

  Engleza este limba implicită atunci când limba selectată nu este disponibilă în sistemul de emisie.

- **Limba preferată**

  Selectaţi o limbă, care va fi limba implicită la selectarea unui canal.

Subtitrare

(Mesaje text afişate pe ecran)

Meniu → Sistem → Subtitrare

Utilizaţi acest meniu pentru a seta modul Subtitrare.

- **Subtitrare**

  Activează sau dezactivează subtitrarea.

- **Mod subtitrare**

  Setează modul pentru subtitrare.

- **Limbă subtitrare**

  Setează limba pentru subtitrare.

  Dacă emisiunea pe care o vizionaţi nu acceptă funcţia Deficienţe auz, se activează automat modul Normal, chiar dacă este selectat modul Deficienţe auz.

  Engleza este limba implicită atunci când limba selectată nu este disponibilă în sistemul de emisie.

Text digital pentru Marea Britanie

Dacă emisiunea este transmisă cu text digital, această caracteristică este activată.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): Un standard internaţional pentru sistemele de codare a datelor, utilizat în multimedia şi hipermedia. Acesta este un nivel mai ridicat decât sistemul MPEG, care include hipermedia cu legături de date, precum

imagini statice, servicii pentru caractere, animaţii, fişiere grafice şi video, dar şi date multimedia. MHEG este o tehnologie de interacţiune cu utilizatorul la runtime şi este aplicată în diferite domenii, inclusiv VOD (Video-On-Demand), ITV (televiziune interactivă), EC (comerţ electronic), educaţie la distanţă, conferinţe la distanţă, biblioteci digitale şi jocuri în reţea.

Protecţie la impregnare pentru televizoare PDP

Pentru a reduce riscul de „ardere” a ecranului, acest aparat este dotat cu tehnologia de protecţie împotriva arderii ecranului prin deplasarea pixelilor. Tehnologia de deplasare a pixelilor face ca imaginea să se deplaseze imperceptibil pe ecran.

Setarea duratei de deplasare a pixelilor vă permite să programaţi intervalul de timp dintre mişcările imaginii, în minute.

Televizorul dvs. beneficiază, de asemenea, de următoarele funcţii suplimentare de protecţie la impregnare:

- **Deplasare pixeli**
- **Timp protecţie autom.**
- **Derulare**
- **Lateral gri**

- **Deplasare pixeli**

  Utilizând această funcţie, puteţi seta televizorul să mişte pixelii de pe ecranul PDP la anumite intervale în minute, pe orizontală

sau pe verticală, pentru a reduce riscul de remanenţă a imaginii pe ecran.

Setările disponibile pentru opţiunea Deplasare pixeli şi setările optime:

Orizontal

- **Setări disponibile: 0 – 4 (pixeli)**
- **Setări optime pentru TV/AV/ Component/HDMI: 4**

Vertical

- **Setări disponibile: 0 – 4 (pixeli)**

– Setări optime pentru TV/AV/ Component/HDMI: 4

Ora (în minute)

– Setări disponibile: 1 – 4 min

– Setări optime pentru TV/AV/ Component/HDMI: 4 min

Valoarea Deplasare pixeli poate diferi în funcţie de dimensiunea monitorului (ţoli) şi de modul acestuia.

Această funcţie nu este disponibilă în modul Încadrare ecran.

- **Timp protecţie autom.**

  Dacă ecranul afişează o imagine statică o perioadă de timp definită de dvs., televizorul activează economizorul de ecran pentru a preveni formarea de imagini remanente pe ecran.

- **Derulare**

  Această funcţie elimină imaginile remanente de pe ecran prin iluminarea tuturor pixelilor de pe ecran conform unui model. Utilizaţi această funcţie dacă există imagini sau

simboluri remanente pe ecran, în special când afişaţi o imagine statică o perioadă îndelungată.

- Funcţia de eliminare a imaginilor remanente trebuie executată o perioadă mai mare de timp (aproximativ 1 oră) pentru o eliminare eficientă a imaginilor remanente de pe ecran. Dacă imaginile remanente nu dispar după aplicarea funcţiei, repetaţi operaţia.

- Apăsaţi orice buton pentru a anula

această caracteristică.

- Lateral gri

  Când vizionaţi programe TV cu raportul de aspect setat la 4:3, utilizarea funcţiei Lateral gri poate preveni deteriorarea marginilor ecranului, reglând balansul de alb pe părţile stângă şi dreaptă extreme.

Timp protecţie autom. pentru televizoare LED

Dacă ecranul afişează o imagine statică o perioadă de timp definită de dvs., televizorul

activează economizorul de ecran pentru a preveni formarea de imagini remanente pe ecran.

General

Meniu → Sistem → General

- Mod Joc

  Când conectaţi o consolă de jocuri, cum ar fi PlayStation™ sau Xbox™, la televizor, vă puteţi bucura de o experienţă de joc mai realistă dacă setaţi Mod Joc ca activat.

Precauţii şi limitări pentru Mod Joc

– **Înainte de a deconecta o consolă pentru jocuri şi de a conecta un alt dispozitiv extern, setaţi Mod Joc la Dezactivat.**

– **Dacă afişaţi meniul televizorului în Mod Joc, ecranul tremură uşor.**

Mod Joc nu este disponibil când sursa de intrare este setată la TV.

Setaţi Mod Joc la Activat numai după conectarea unei console pentru jocuri.

Dacă activaţi Mod Joc înainte de a ataşa consola pentru jocuri, este posibil să observaţi o calitate redusă a imaginii.

Dacă Mod Joc este setat la Activat, Mod imagine este setat la Standard şi Mod sunet este setat la Film în mod automat.

- BD Wise

  Oferă calitate optimă a imaginii pentru produsele Samsung DVD, Blu-ray şi Home Theatre compatibile cu BD Wise. Când opţiunea BD Wise este setată la Activat,

modul imaginii este modificat automat la rezoluţia optimă.

Opţiune disponibilă când conectaţi un produs Samsung care acceptă BD Wise printr-un cablu HDMI conectat la televizor.

- Transp. meniu

  Reglaţi transparenţa chenarului meniului.

- Feedback sunet

  Televizorul dvs. oferă feedback audio când îl utilizaţi. Opţiunea Feedback sunet este

activată implicit. Dezactivaţi Feedback sunet sau reglaţi volumul acestuia.

- Blocare panou

  Blocaţi sau deblocaţi simultan toate tastele de pe controlerul televizorului. Când opţiunea Blocare panou este activată, controlerul televizorului nu funcţionează.

- Siglă pornire

  Se afişează sigla Samsung la pornirea televizorului.

- Efect de lumină pentru televizoare LED

Puteţi activa sau dezactiva LED-ul din partea frontală a televizorului. Stingeţi-l pentru a economisi energie sau dacă lumina acestuia este prea puternică.

Setaţi Efect de lumină la Dezactivat pentru a reduce consumul de energie.

Culoarea luminii poate varia în funcţie de model.

- Antitremur

  Eliminaţi tremuratul reglând frecvenţa de curent a camerei.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Meniu → Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC)

Vă permite să controlaţi toate dispozitivele Samsung conectate compatibile cu funcţia Anynet+ cu ajutorul telecomenzii televizorului Samsung.

Pentru detalii despre opţiunile de configurare, consultaţi instrucţiunile „Anynet+ (HDMI-CEC)”.

DivX® Video On Demand

Meniu → Sistem → DivX® Video On Demand

Afişează codul de înregistrare autorizat pentru televizor. Dacă vă conectaţi la site-ul Web DivX şi vă înregistraţi utilizând codul de 10 cifre, puteţi descărca fişierul de activare VOD. După ce îl redaţi utilizând Media Play, înregistrarea este finalizată.

Pentru mai multe informaţii despre DivX(R) VOD, vizitaţi http://vod.divx.com.

Interfaţă comună

Meniu → Sistem → Interfaţă comună

- **Meniu CI: Permite utilizatorului să selecteze elemente din meniul oferit de CAM. Selectaţi meniul CI pe baza meniului Placă PC.**
- **Informaţii aplicaţie: Vizualizaţi informaţii despre modulul CAM inserat în slotul CI şi despre placa „CI CARD” sau „CI+ CARD” inserată în modulul CAM. Puteţi instala**

modulul CAM oricând, indiferent dacă televizorul este pornit sau oprit.

1. Achiziţionaţi un modul CI CAM de la cel mai apropiat distribuitor sau prin telefon.
2. Introduceţi ferm placa „CI sau CI+ CARD” în modulul CAM în direcţia indicată de săgeată.
3. Inseraţi modulul CAM cu placa „CI sau CI+ CARD” în slotul interfeţei comune, în direcţia indicată de săgeată, astfel încât să fie aliniat paralel cu slotul.

4. Verificaţi dacă aveţi imagine pe un canal cu semnal codat.

Meniul Asistenţă

e-Manual

Meniu → Asistenţă → e-Manual

e-Manual este un manual electronic integrat în televizorul dvs. Parcurgeţi e-Manual pentru a învăţa cum să utilizaţi televizorul şi care sunt caracteristicile multiple ale acestuia.

Pentru informaţii detaliate despre ecranul e-Manual, consultaţi

„Vizualizarea e-Manual” în Manualul de utilizare.

Autodiagn.

Meniu → Asistenţă → Autodiagn.

- Test imagine

  Se utilizează pentru verificarea problemelor legate de imagine. Test imagine afişează o imagine de înaltă definiţie, pe care o puteţi examina pentru a verifica defectele sau lipsurile.

Da: Selectaţi **Da** dacă imaginea de testare nu este afişată sau dacă aceasta prezintă neclarităţi ori distorsiuni. Televizorul poate avea o problemă. Contactaţi Centrul de asistenţă Samsung pentru ajutor.

Nu: Selectaţi **Nu** dacă imaginea de testare este afişată corespunzător. Echipamentul extern poate avea o problemă. Verificaţi conexiunile. Dacă problema persistă, consultaţi manualul de utilizare al dispozitivului extern.

- **Test sunet**

  Utilizaţi melodia încorporată pentru a verifica problemele legate de sunet.

  - Dacă nu auziţi sunet din difuzoarele televizorului, înainte de a efectua testul de sunet, asiguraţi-vă că opţiunea **Selectare difuzor** este setată la **Difuzor TV** în meniul **Sunet**, apoi probaţi din nou difuzoarele.
  - În timpul testului veţi auzi melodia chiar dacă aţi setat **Selectare difuzor** la **Difuzor**

extern sau dacă aţi anulat sunetul.

Da: Selectaţi Da dacă pe durata testului de sunet puteţi auzi sunetul de la un singur difuzor sau dacă nu auziţi sunet de la niciun difuzor. Televizorul poate avea o problemă. Contactaţi Centrul de asistenţă Samsung pentru ajutor.

Nu: Selectaţi Nu dacă puteţi auzi sunet de la difuzoare. Echipamentul extern poate avea o problemă. Verificaţi conexiunile. Dacă problema persistă, consultaţi manualul de

utilizare al dispozitivului extern.

- **Informaţii semnal**

  (Numai pentru canalele digitale)

  Fie calitatea recepţiei canalelor HD transmise pe calea aerului este perfectă, fie canalele nu sunt disponibile. Opţiunea Informaţii semnal afişează intensitatea semnalului canalelor HD, astfel încât să puteţi regla antena pentru a îmbunătăţi intensitatea semnalului şi a recepţiona canale HD.

- **Resetare**

  Resetaţi toate setările la valorile implicite din fabrică, exceptând setările de reţea.

  Pentru a reseta televizorul la setările implicite, urmaţi aceşti paşi:

  1. **Accesaţi meniul Resetare. (Asistenţă → Autodiagn. → Resetare)**
  2. **Apare ecranul pentru introducerea codului PIN. Introduceţi codul PIN de securitate din patru cifre utilizând**

telecomanda.

3. Când aţi terminat, ecranul pentru codul PIN dispare. Este afişat mesajul „Toate setările vor reveni la valorile implicite din fabrică.”.

4. Selectaţi Da. Toate setările sunt resetate. Televizorul se va opri şi va reporni automat. Apare ecranul Configurare. Pentru mai multe informaţii despre procesul de Configurare, consultaţi manualul de utilizare tipărit.

- Depanare

  Dacă televizorul dvs. pare să aibă o problemă, accesaţi ghidul de depanare pentru a găsi o soluţie.

Actualizare software

Meniu → Asistenţă → Actualizare software

Meniul Actualizare software vă permite să efectuaţi upgrade-ul software-ului televizorului la cea mai recentă versiune.

Versiune actuală: Aceasta este versiunea de

software instalată deja pe televizor.

Upgrade-ul la cea mai recentă versiune se poate efectua în cinci moduri:

- Prin USB
- Online
- Prin canal
- Software alternativ
- Upgrade în mod Aşteptare

Cele cinci metode sunt explicate în paginile care urmează.

- Aveţi grijă să nu opriţi alimentarea cu energie până când nu se finalizează upgrade-ul. Televizorul se va opri şi va porni automat după finalizarea upgrade-ului de software. După realizarea unui upgrade de software, toate setările video şi audio efectuate vor reveni la valorile implicite. Vă recomandăm să notaţi setările, pentru a le putea reseta cu uşurinţă după upgrade.

- Prin USB

Pentru a efectua upgrade Prin USB, urmaţi aceşti paşi:

1. Vizitaţi site-ul www.samsung.com.
2. Descărcaţi pe computer arhiva executabilă cu cea mai recentă versiune pentru upgrade de software prin USB.
3. Extrageţi arhiva executabilă pe computer. Ar trebui să aveţi un singur folder cu acelaşi nume ca cel al fişierului executabil.

4. Copiaţi folderul pe o unitate flash USB.
5. Porniţi televizorul şi apoi introduceţi unitatea flash USB în portul USB al televizorului.
6. În meniul televizorului, accesaţi Asistenţă → Actualizare software.
7. Selectaţi Prin USB.

Aveţi grijă să nu scoateţi unitatea USB până când nu se finalizează upgrade-ul.

- Online

  Funcţia Online vă permite să descărcaţi

software-ul pentru upgrade direct de pe Internet pe televizor şi apoi să efectuaţi upgrade-ul software-ului printr-o singură operaţie. Pentru a utiliza funcţia Online, trebuie să aveţi televizorul configurat să se conecteze la reţea, iar acesta trebuie să fie conectat la Internet. Consultaţi instrucţiunile „Configurarea reţelei”.

Pentru a efectua upgrade-ul utilizând funcţia Online, urmaţi aceşti paşi:

1. Selectaţi Online. Este afişat mesajul privind stabilirea conexiunii la server.

2. Dacă există vreo descărcare disponibilă, este afişată fereastra pop-up pentru descărcare, cu o bară de progres, iar descărcarea începe.

3. Când descărcarea s-a încheiat, este afişat ecranul de interogare în vederea efectuării upgrade-ului, cu trei opţiuni: Upgrade acum, Upgrade ulterior sau Anulare upgrade.

– Dacă selectaţi Upgrade acum, televizorul efectuează upgrade-ul software-ului, se opreşte şi apoi reporneşte automat.

– Dacă nu selectaţi nicio opţiune în interval de un minut sau dacă selectaţi Upgrade ulterior, televizorul stochează noul software pentru upgrade. Puteţi efectua upgrade-ul software-ului mai târziu, utilizând funcţia Software alternativ.

– Dacă selectaţi Anulare upgrade, televizorul anulează upgrade-ul.

- Prin canal

  Efectuaţi upgrade-ul software-ului utilizând semnalul de emisie.

  Dacă funcţia este selectată în timpul perioadei de transmisie a software-ului, software-ul va fi căutat şi descărcat automat.

  Timpul necesar descărcării software-ului este determinat de starea semnalului.

- **Software alternativ**

  Opţiunea **Software alternativ** vă permite să efectuaţi upgrade-ul utilizând un fişier descărcat în prealabil de televizor, dar pe care aţi decis să nu îl instalaţi la momentul respectiv, sau un fişier pe care televizorul l-a descărcat în modul Aşteptare (Consultaţi **Upgrade în mod Aşteptare** în secţiunea următoare).

  Pentru a efectua un upgrade utilizând

Software alternativ, urmaţi aceşti paşi:

1. Dacă aţi descărcat software pentru upgrade, numărul versiunii de software va fi afişat în partea dreaptă a ecranului Software alternativ.
2. Selectaţi Software alternativ.
3. Televizorul afişează un mesaj prin care sunteţi întrebat dacă doriţi să efectuaţi upgrade. Selectaţi Da. Televizorul începe efectuarea upgrade-ului.
4. Când upgrade-ul este încheiat,

televizorul se opreşte automat şi apoi porneşte.

- Upgrade în mod Aşteptare

  Puteţi seta funcţia Upgrade în mod Aşteptare astfel încât televizorul să descarce software nou pentru upgrade când este în modul Aşteptare.

  În modul Aşteptare, televizorul este oprit, însă conexiunea acestuia la Internet este activă. Astfel, televizorul poate descărca automat software pentru upgrade atunci

când nu este utilizat. Deoarece televizorul este pornit intern, este posibil ca ecranul să strălucească uşor. Acest fenomen poate continua mai mult de 1 oră, până la finalizarea descărcării software-ului.

Pentru a seta Upgrade în mod Aşteptare, urmaţi aceşti paşi:

1. Selectaţi Upgrade în mod Aşteptare.
2. Selectaţi Dezactivat, Peste o oră, Peste 2 ore, 0:00, 2:00, 12:00 sau 14:00.

– **Dezactivat: Dacă selectaţi Dezactivat, televizorul vă va înştiinţa prin intermediul unui mesaj pop-up atunci când este disponibil un software nou pentru upgrade.**

– **Peste o oră, Peste 2 ore, 0:00, 2:00, 12:00 sau 14:00: Televizorul va descărca automat software nou pentru upgrade atunci când se află în modul Aşteptare şi este oprit.**

Pentru a utiliza funcţia Upgrade în mod

Aşteptare, televizorul trebuie să fie conectat la Internet.

Contactare Samsung

Meniu → Asistenţă → Contactare Samsung

Vizualizaţi aceste informaţii când televizorul nu funcţionează corespunzător sau când doriţi să efectuaţi upgrade-ul software-ului. Puteţi găsi informaţii despre centrele noastre de asistenţă, precum şi despre modalităţile de descărcare a

produselor şi software-ului.

Gestionare la distanţă

Meniu → Asistenţă → Gestionare la distanţă

Funcţia Gestionare la distanţă permite centrului nostru de asistenţă să acceseze şi să controleze produsul dvs. Samsung de la distanţă, în scopul depanării unei probleme. Utilizaţi funcţia Gestionare la distanţă doar când aveţi o problemă şi contactaţi centrul nostru de asistenţă înainte de a activa

funcţia.

Puteţi găsi numărul curent al centrului nostru de asistenţă pe pagina Support (Suport) a site-ului www.samsung.com, în secţiunea Contact support (Contactează-ne).

Smart Hub

Meniu → Asistenţă → Smart Hub

Smart Hub vă permite să vă conectaţi la Internet şi să vă bucuraţi de o varietate

de conţinut de pe Internet şi multimedia.

Pentru mai multe informaţii despre modul de utilizare a serviciului Smart Hub, consultaţi „Smart Hub” în e-Manual.

Utilizarea funcţiei 3D

3D

Meniu → Imagine → 3D

Această funcţie nouă şi captivantă vă permite să vizionaţi conţinut 3D. Pentru a beneficia pe deplin de această funcţie, aveţi nevoie de o pereche de ochelari activi 3D Samsung pentru vizionarea conţinutului video 3D.

INFORMAŢII IMPORTANTE REFERITOARE LA SIGURANŢĂ ŞI SĂNĂTATE PENTRU IMAGINILE 3D.

Citiţi şi ţineţi cont de următoarele informaţii de siguranţă înainte de a utiliza funcţia 3D a televizorului.

⚠ Avertisment

- Unii utilizatori pot avea o senzaţie de disconfort la vizionarea de imagini 3D pe televizor, precum ameţeală, greaţă şi dureri de cap. În cazul în care vă

confruntaţi cu un astfel de simptome, întrerupeţi vizionarea imaginilor 3D, scoateţi ochelarii activi 3D şi odihniţi-vă.

- Vizionarea imaginilor 3D o perioadă mare de timp vă poate solicita ochii. Dacă vă simţiţi ochii obosiţi, întrerupeţi vizionarea imaginilor 3D, scoateţi ochelarii activi 3D şi odihniţi-vă.

- Un adult responsabil trebuie să supravegheze copiii care utilizează funcţia 3D. În cazul în care copiii se plâng

de oboseală a ochilor, dureri de cap, ameţeală sau greaţă, nu îi mai lăsaţi să vizioneze imagini 3D şi aveţi grijă să se odihnească.

- Nu utilizaţi ochelarii activi 3D în alte scopuri (cum ar fi ca ochelari obişnuiţi, ochelari de soare, ochelari de protecţie etc.)

- Nu utilizaţi funcţia 3D sau ochelarii activi 3D în timp ce vă deplasaţi sau vă mişcaţi. Dacă utilizaţi funcţia 3D sau

ochelarii activi 3D în timp ce mergeţi sau vă mişcaţi, vă puteţi răni lovindu-vă de obiecte, împiedicându-vă sau căzând.

- Mod 3D

  Selectaţi formatul de intrare 3D.

  Dacă doriţi să experimentaţi complet efectul 3D, puneţi-vă mai întâi ochelarii activi 3D, apoi selectaţi Mod 3D din lista de mai jos. Acest mod care oferă cea mai bună experienţă de vizionare 3D.

  Off: Dezactivează funcţia 3D.

: Modifică o imagine 2D în 3D.

: Afişează două imagini una lângă cealaltă.

: Afişează o imagine deasupra celeilalte.

pentru televizoare LED: Afişează alternativ imaginile pentru ochiul stâng şi pentru cel drept, pe rânduri.

pentru televizoare LED: Afişează alternativ imaginile pentru ochiul stâng şi pentru cel drept, pe coloane.

pentru televizoare LED: Afişează alternativ imaginile pentru ochiul stâng şi pentru cel

drept, în pixeli.

pentru televizoare LED: Afişează alternativ imaginile pentru ochiul stâng şi pentru cel drept, în cadre.

Este posibil ca Mod 3D să difere, în funcţie de semnalul de intrare.

Este posibil ca anumite formate de fişiere să nu accepte 2D→3D.

- Efect 3D pentru televizoare LED

  Reglaţi efectele 3D precum perspectiva şi adâncimea pentru experienţa de vizionare

3D preferată.

– Automat: Reglaţi automat setările de perspectivă şi adâncime, în conformitate cu sursa de intrare 3D.

– Manuală: Reglaţi automat setările de perspectivă şi adâncime.

- Perspectivă 3D

  Reglează perspectiva 3D generală a imaginii de pe ecran.

- Adâncime

  Reglează adâncimea generală.

- Schimbare S/D

  Schimbă între ele imaginile stânga şi dreapta.

- Viz. automată 3D pentru televizoare LED

  Dacă setaţi funcţia Viz. automată 3D la Activat, televizorul va trece automat la modul 3D. Dacă setaţi funcţia Viz. automată 3D la Message Notice, când televizorul primeşte semnal 3D este afişat un ecran cu un mesaj. În continuare, puteţi vizualiza o imagine 3D selectând 3D prin intermediul

telecomenzii.

- Opţiune disponibilă când rezoluţia este 720p, 1080i şi 1080p în modurile DTV şi HDMI.
- Atunci când executaţi anumite aplicaţii (precum Smart Hub etc.), televizorul nu va comuta la modul 3D. Pentru a comuta la 3D, trebuie mai întâi să ieşiţi din aplicaţie.

- **Optimizare 3D** pentru televizoare LED

  Reglează automat imaginea în ansamblu

pentru a furniza efectul 3D optim.

Rezoluţie acceptată (numai 16:9)

HDMI

Format 3D	Rezoluţie	Frecvenţă (Hz)
	1280 x 720p	50/59,94/60 Hz
	1920 x 1080i	50/59,94/60 Hz
	1920 x 1080p	23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz
Frame Packing	1280 x 720p	50/59,94/60 Hz
	1920 x 1080i	50/59,94/60 Hz
	1920 x 1080p	23,98/24/25/29,97/30 Hz

Component

Rezoluţie	Frecvenţă (Hz)
1280 x 720p	50/59,94/60 Hz
1920 x 1080i	50/59,94/60 Hz
1920 x 1080p	23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz

DTV

Rezoluţie	Frecvenţă (Hz)
1280 x 720p	50/59,94/60 Hz
1920 x 1080i	50/59,94/60 Hz
1920 x 1080P	25 Hz

Videoclipuri / Fotografii (în AllShare Play)

Consultaţi „Formate de fişiere de

subtitrare şi AllShare Play compatibile” din secţiunea Alte informaţii.

Rezoluţia acceptată pentru modul PC HDMI

pentru televizoare LED

Rezoluţia optimă pentru 3D în modul PC HDMI este 1920 x 1080.

Dacă rezoluţia de intrare nu este 1920 x 1080, este posibil ca televizorul să nu afişeze corespunzător imaginile în modul 3D sau în modul ecran complet.

Cum se vizionează imaginile 3D

Este posibil ca anumite moduri 3D să nu fie disponibile, în funcţie de formatul sursei imaginii.

Pentru vizionare în format 3D, trebuie să vă puneţi ochelarii activi 3D şi să îi activaţi apăsând butonul de pornire.

1. Accesaţi ecranul 3D. (Imagine → 3D)
2. Selectaţi Mod 3D; va fi afişat ecranul Mod 3D.

3. Selectaţi opţiunea Mod 3D pentru imaginea pe care doriţi să o vedeţi. Ecranul este gol un moment, apoi afişează imaginea în modul 3D selectat.

Citiţi aceste observaţii înainte de a utiliza funcţia 3D...

- Modul Mod 3D este setat automat la Dezactivat când accesaţi funcţiile Smart Hub sau e-Manual.
- Mod 3D este setat automat la valoarea

memorată la configurarea acestuia, când schimbaţi sursa de intrare.

- Unele funcţii Imagine sunt dezactivate în modul 3D.
- Opţiunea PIP nu este acceptată în modul 3D.
- Ochelarii activi 3D de la produsele Samsung 3D anterioare de tip IR şi ochelarii 3D de la alţi producători nu sunt acceptaţi.
- Când televizorul este pornit iniţial,

optimizarea afişajului 3D poate dura un timp.

- Este posibil ca ochelarii activi 3D să nu funcţioneze corespunzător dacă în apropierea ochelarilor sau televizorului este pornit alt produs 3D sau un dispozitiv electronic. În cazul unei probleme, menţineţi alt dispozitiv electronic la o distanţă cât mai mare de ochelarii activi 3D.

- Asiguraţi-vă că rămâneţi în unghiul

de vizionare şi la distanţa optimă de vizionare la televizor atunci când urmăriţi imagini 3D. În caz contrar, este posibil să nu mai puteţi beneficia de efecte 3D corespunzătoare.

- Distanţa ideală de vizionare pentru formatul 3D este de cel puţin trei ori mai mare decât înălţimea ecranului. De exemplu, dacă ecranul dvs. are înălţimea de 60 cm, trebuie să staţi la cel puţin 1,80 m distanţă de ecran. Recomandăm să vă

aşezaţi astfel încât ochii să fie la acelaşi nivel cu ecranul.

Smart Hub

Meniu → Asistenţă → Smart Hub

Utilizând Smart Hub, puteţi reda în timp real filme, videoclipuri şi muzică de pe Internet, puteţi accesa diverse aplicaţii contra cost sau gratuite şi le puteţi vizualiza pe televizor.

Conţinutul aplicaţiei include ştiri, sport, prognoze meteo, informaţii bursiere, hărţi, fotografii şi jocuri.

De asemenea, puteţi să porniţi această

funcţie prin apăsarea butonului de pe telecomandă.

Reţineţi

- Samsung Electronics nu îşi asumă nicio răspundere legală pentru nicio întrerupere a serviciului Smart Hub cauzată de furnizorul de servicii din orice motiv.
- Serviciile aplicaţiei pot fi furnizate doar în limba engleză şi conţinutul disponibil

poate varia, în funcţie de zona în care vă aflaţi.

- Pentru informaţii suplimentare despre un serviciu Smart Hub, vizitaţi site-ul web al furnizorului serviciului în cauză.

- Serviciul Smart Hub descarcă şi procesează date prin Internet, astfel încât să vă puteţi bucura de conţinut de pe Internet pe ecranul televizorului dvs. Dacă aveţi o conexiune instabilă la Internet, serviciul poate fi întârziat sau

întrerupt. În plus, playerul se poate opri automat ca răspuns la starea conexiunii la Internet. În acest caz, verificaţi conexiunea la Internet şi încercaţi din nou.

- Serviciile furnizate pot fi modificate de furnizorul serviciului Smart Hub fără notificare.
- Conţinutul serviciului Smart Hub poate diferi, în funcţie de versiunea firmware a playerului.

- **Dacă televizorul afişează aceste pictograme în partea stângă de jos a ecranului, puteţi utiliza funcţiile corespunzătoare:**

  : Control vocal (Sistem → Control vocal şi prin mişcări → Control vocal)

  : Control prin mişcări (Sistem → Control vocal şi prin mişcări → Control prin mişcări)

  : Un mouse USB sau Bluetooth (dispozitivul trebuie să fie conectat la

televizor). (Sistem → Manager dispoz. → Setări mouse)

Pentru a porni Smart Hub pentru prima dată, urmaţi aceşti paşi:

1. Apăsaţi butonul .
2. Apare ecranul Smart Hub. În câteva cazuri, ecranul Ţară apare imediat după.
3. Dacă ecranul Ţară a apărut, selectaţi ţara utilizând telecomanda.

Unele aplicaţii sunt disponibile numai

în anumite ţări.

4. Apare ecranul Denegare de responsab.. Selectaţi De acord.

   Pot fi necesare câteva secunde ca ecranele să apară.

5. Apare ecranul Pol. confid. asociat serviciilor Samsung. Selectaţi De acord.

   Apare fereastra pop-up Actual. Selectaţi OK.

6. Ecranul Actualizare serviciu apare şi instalează un număr de servicii şi aplicaţii.

La finalizare, acesta se închide. Ecranul Smart Hub afişează aplicaţiile descărcate şi serviciile. Aceasta poate dura un timp.

- Smart Hub se poate închide pentru scurt timp în timpul procesului de instalare.
- Mai multe ecrane pot să apară după instalare. Le puteţi închide sau le puteţi permite să se închidă singure.

7. Pentru a porni o aplicaţie, selectaţi-o utilizând telecomanda.

Utilizarea tastaturilor

Un număr de aplicaţii Smart Hub afişează o tastatură numerică sau o tastatură QWERTY, astfel încât să puteţi introduce nume de cont, parole şi alte date. În majoritatea aplicaţiilor, puteţi comuta între tastatura numerică şi tastatura QWERTY selectând butonul B.

Utilizarea tastaturii numerice

Atunci când se afişează tastatura, puteţi utiliza telecomanda pentru a introduce litere mari sau litere mici, cifre, semne de punctuaţie şi simboluri.

Există două moduri de a introduce caractere, în modul ABC şi în modul XT9.

Metoda 1: Utilizarea tastaturii de tip ABC.

1. De exemplu, să presupunem că doriţi să introduceţi „105Chang”.
2. Selectaţi TTX/MIX de 3 ori de pe

telecomandă pentru a schimba modul de introducere de la litere mici la cifre.

3. Selectaţi 1, 0 şi 5 în ordine numerică.
4. Selectaţi TTX/MIX de 3 ori de pe telecomandă pentru a schimba modul de introducere de la cifre la litere mari.
5. Selectaţi 2 de trei ori de pe telecomandă pentru a introduce C.
6. Introduceţi restul cuvântului „Chang” de pe telecomandă în acelaşi mod. Când aţi terminat, selectaţi OK.

Metoda 2: Utilizarea tastaturii de tip XT9.

Pentru a schimba la modul XT9, urmaţi aceşti paşi:

A. Cu tastatura numerică afişată, deschideţi meniul Instr. utilizând telecomanda.

B. În meniul Instr., selectaţi Introducere text XT9.

C. Selectaţi Activat şi apoi selectaţi OK.

1. **De exemplu, să presupunem că doriţi să introduceţi „105Chang”**

2. Selectaţi TTX/MIX de 3 ori de pe telecomandă pentru a schimba modul de introducere de la litere mici la cifre.

3. Selectaţi 1, 0 şi 5 în ordine numerică.

4. Selectaţi TTX/MIX de 3 ori de pe telecomandă pentru a schimba modul de introducere de la cifre la prima literă mare.

5. Selectaţi succesiv: 2, 4, 2, 6, 4. În partea de sus a ecranului apare o fereastră subţire care afişează o listă de cuvine pe

care le puteţi introduce.

Utilizarea tastaturii QWERTY

Puteţi utiliza această tastatură pe ecran în cadrul mai multor aplicaţii Smart Hub, la fel cum utilizaţi o tastatură clasică.

Utilizarea butoanelor colorate şi a celor pentru funcţii cu tastatura QWERTY

- A Şterg. globală

  Ştergeţi toate caracterele introduse.

- B Numeric / QWERTY

  Comută modul tastaturii între Numeric şi QWERTY.

  Când tastatura este setată în modul QWERTY, puteţi să introduceţi caractere utilizând o tastatură USB sau Bluetooth conectată la televizor.

- C Spaţiu

  Puteţi introduce un caracter spaţiu.

- Setări

  Afişează meniul de opţiuni.

limbă de intrare: Selectaţi o limbă de scriere.

Introducere text XT9: Activează sau dezactivează funcţia de recomandare cuvinte XT9. Disponibilă atât în modul tastaturii numerice, cât şi în modul QWERTY când utilizaţi telecomanda sau un mouse pentru a selecta şi a introduce caractere.

- ⏎ Intrare

  Introduceţi caracterul selectat.

- ↩ Revenire

  Reveniţi la meniul anterior.

- ⏮ Pag. ant.

  Afişează setul anterior de simboluri/ pictograme.

  Opţiune disponibilă numai când ecranul cu tastatură este în modul simboluri/pictograme (F).

- ⏭ Pagina urm.

  Afişează setul următor de simboluri/ pictograme.

- Opţiune disponibilă numai când ecranul cu tastatură este în modul simboluri/pictograme (F).

Crearea unui cont

Pentru a crea o configuraţie proprie, exclusivă a Smart Hub, creaţi-vă propriul cont Samsung.

- Trebuie să utilizaţi o adresă de e-mail ca ID.
- Puteţi să înregistraţi până la 10 conturi

de utilizator.

Nu aveţi nevoie de un cont pentru a utiliza Smart Hub.

Pentru a crea un cont, urmaţi aceşti paşi:

1. În ecranul Smart Hub, selectaţi A utilizând telecomanda. Apare ecranul Conectare.

   Când utilizaţi Smart Touch Control, apăsaţi butonul RETURN pentru a închide ecranul aferent butonului şi a

utiliza butonul.

2. Selectaţi Creare cont cu telecomanda. Apare ecranul Creare cont.
3. Selectaţi Contul Samsung. Apar ecranul şi tastatura de introducere.
4. Utilizaţi tastatura pentru a introduce adresa de e-mail. Aceasta va fi utilizată ca ID.
5. Când aţi terminat, selectaţi OK. Apare din nou ecranul Conectare.
6. Selectaţi Parolă. Apar ecranul Parolă şi o

tastatură.

7. Utilizaţi tastatura pentru a introduce o parolă. Parola poate fi orice combinaţie de litere, cifre şi simboluri.

   Selectaţi A cu telecomanda pentru a afişa sau ascunde parola în timp ce o introduceţi.

8. Când aţi terminat, selectaţi OK.
9. Selectaţi Confirm. parolă. Reapar ecranul Parolă şi o tastatură.
10. Repetaţi paşii 7 şi 8.

11. Când aţi terminat, selectaţi Creare cont. Apare fereastra Confirmation (Confirmare).

12. Selectaţi OK. Apare fereastra Continue to register service ID (Continuare înregistrare ID serviciu).

13. Selectaţi OK.

Dacă nu aveţi conturi existente de furnizor sau nu doriţi să înregistraţi conturile existente în acest moment, selectaţi Anulare. De asemenea, puteţi

să lăsaţi fereastra să se închidă singură în circa un minut.

14. Apare fereastra Asociere la alte conturi.

Dacă aveţi conturi existente la oricare dintre furnizorii enumeraţi, puteţi să asociaţi contul furnizorului şi parola contului furnizorului cu contul dvs. Contul Samsung. Înregistrarea facilitează accesarea site-ului Web al furnizorului. Pentru instrucţiuni de înregistrare, treceţi la pasul 2

din Manager conturi, sub Setări în secţiunea „Configurarea Smart Hub cu Setări” a acestui manual.

- A Conectare / Deconect.

Pentru a vă conecta la Contul Samsung, urmaţi aceşti paşi:

1. Cu ecranul principal Smart Hub afişat pe televizor, selectaţi A cu telecomanda. Apare ecranul Conectare.
2. Selectaţi ▼ în dreptul câmpului de introducere Contul Samsung. Apare o listă derulantă.

- Dacă doriţi să introduceţi manual numele pentru Contul Samsung, selectaţi câmpul de introducere Contul Samsung. Apare un ecran cu tastatură. Introduceţi manual Contul Samsung. Când aţi terminat, treceţi la pasul 4.

- Dacă utilizaţi funcţia Recunoaşterea feţei pentru ca televizorul să vă memoreze faţa, puteţi să vă conectaţi la contul dvs. Samsung utilizând

Mod de recunoaştere a feţei fără a introduce vă introduce numele de cont. Pentru informaţii mai detaliate despre funcţia Recunoaşterea feţei, consultaţi secţiunea „Interacţiune INTELIGENTĂ” din e-Manual.

3. Selectaţi ID-ul din lista care apare.

   Reapare ecranul Conectare.

4. Selectaţi Parolă. Apar fereastra Parolă şi o tastatură.

5. Introduceţi parola utilizând telecomanda.

Când aţi terminat, selectaţi OK.

Dacă doriţi ca Smart Hub să introducă parola dvs. automat, selectaţi Se reţine parola. după ce aţi introdus parola. Apare un marcaj ✓. Smart Hub va introduce automat parola atunci când selectaţi sau introduceţi ID-ul.

Dacă doriţi să vă conectaţi automat la Smart Hub când porneşte funcţia Smart Hub, selectaţi Conectare automată. Apare marcajul ✓.

Dacă aţi uitat parola, puteţi reseta parola contului dvs. Samsung. Selectaţi B utilizând telecomanda. Apare un mesaj pop-up şi trebuie să selectaţi OK. Instrucţiunile pentru resetarea parolei vor fi trimise pe e-mailul dvs.

- B Tapet

  Puteţi schimba imaginea de fundal în ecranul principal Smart Hub.

- C Manager conturi

  Vă permite să vă înregistraţi conturile de la

furnizorii de servicii, să vă ştergeţi sau să vă dezactivaţi contul Samsung şi să înregistraţi sau să resetaţi recunoaşterea feţei. Pentru mai multe informaţii despre Manager conturi, consultaţi „Configurarea Smart Hub cu Setări” în această secţiune.

Opţiune disponibilă doar când sunteţi conectat la Smart Hub.

Utilizarea meniului Instr. cu Smart Hub

În funcţie de pictogramele şi folderele afişate

în ecranul Smart Hub, este posibil ca unele dintre funcţiile enumerate mai jos să nu apară.

- **Conectare / Deconect.**

  Conectaţi-vă la contul dvs. Samsung sau deconectaţi-vă de la acesta.

- **Tapet**

  Puteţi schimba imaginea de fundal în ecranul principal Smart Hub.

- **Mutare**

  Funcţia Mutare vă permite să schimbaţi poziţia ecranului unei aplicaţii sau a unui

folder.

Pentru a utiliza funcţia Mutare, urmaţi aceşti paşi:

1. Selectaţi pictograma unei aplicaţii sau un folder, apoi deschideţi meniul Instr. utilizând telecomanda.
2. Selectaţi Mutare. Apare un ecran de schimbare a poziţiei.
3. Mutaţi pictograma utilizând telecomanda. Când pictograma este

în poziţia dorită, selectaţi pictograma. Pictograma aplicaţiei se mută în locaţia sa nouă.

- Mut. în folder

  Funcţia Mut. în folder vă permite să mutaţi o aplicaţie într-un folder.

  Pentru a utiliza funcţia Mut. în folder, urmaţi aceşti paşi:

  1. Selectaţi o aplicaţie, apoi deschideţi meniul Instr. utilizând telecomanda.

2. Selectaţi Mut. în folder. Se deschide fereastra Mut. în folder.

3. Selectaţi un folder cu telecomanda. Apare un mesaj privind finalizarea mutării. Selectaţi OK. Se închide fereastra mesajului. Aplicaţia a fost mutată în folder.

Dacă selectaţi o aplicaţie dintr-un folder, puteţi utiliza Mut. în folder pentru a muta aplicaţia în ecranul Smart Hub.

Pentru a accesa o aplicaţie dintr-un Folder

1. În ecranul Smart Hub, selectaţi un folder. Se deschide folderul.
2. Selectaţi o aplicaţie pe care doriţi să o executaţi. Serviciul aplicaţiei porneşte.

- Ştergere

  Funcţia Ştergere vă permite să ştergeţi aplicaţii din Smart Hub.

  Pentru a utiliza funcţia Ştergere, urmaţi aceşti paşi:

1. Selectaţi o aplicaţie, apoi deschideţi meniul Instr. utilizând telecomanda.
2. Selectaţi Ştergere. Este afişat mesajul Ştergeţi elementele selectate?.
3. Selectaţi OK. Aplicaţia este ştearsă.

- Folder nou

  Funcţia Folder nou vă permite să creaţi şi să denumiţi foldere noi. Puteţi muta aplicaţii în folderele pe care le-aţi creat.

  Pentru a utiliza funcţia Folder nou, urmaţi

aceşti paşi:

1. Deschideţi meniul Instr. utilizând telecomanda.
2. Selectaţi Folder nou. Apar fereastra pop-up Folder nou şi un ecran cu tastatură.
3. Utilizând tastatura şi telecomanda, introduceţi un nume pentru folder.
4. Când aţi terminat, selectaţi OK. Ecranul Folder nou se închide şi Folder nou apare în ecranul Smart Hub.

- Reden. folder

Funcţia Reden. folder vă permite să redenumiţi foldere.

Pentru a utiliza funcţia Reden. folder, urmaţi aceşti paşi:

1. Selectaţi un folder, apoi deschideţi meniul Instr. utilizând telecomanda.
2. Selectaţi Reden. folder. Apar fereastra Reden. folder şi un ecran cu tastatură.
3. Introduceţi un nume nou cu telecomanda.
4. Când aţi terminat, selectaţi OK. Fereastra

Reden. folder se închide şi numele nou apare sub folder.

- Blocare

  Funcţia Blocare vă permite să blocaţi unele aplicaţii din Smart Hub, astfel încât acestea să nu poată fi deschise fără introducerea parolei.

  Este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă, în funcţie de aplicaţie.

Pentru a utiliza funcţia Blocare, urmaţi

aceşti paşi:

1. Selectaţi o aplicaţie, apoi deschideţi meniul Instr. utilizând telecomanda.
2. Selectaţi Blocare. Apare fereastra Securitate.
3. Introduceţi parola.
4. Apare un ecran cu mesajul de confirmare. Selectaţi OK. Ecranul cu mesajul se închide şi apare un simbol de blocare în partea stângă a aplicaţiei.

- Debloc.

Este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă, în funcţie de aplicaţie.

Pentru a utiliza funcţia Debloc., urmaţi aceşti paşi:

1. Selectaţi o aplicaţie blocată, apoi deschideţi meniul Instr. utilizând telecomanda.
2. Selectaţi Debloc.. Apare fereastra Securitate.
3. Introduceţi parola.

4. Apare un ecran cu mesajul de confirmare. Selectaţi OK. Ecranul cu mesajul se închide, iar simbolul de blocare din partea stângă a aplicaţiei dispare.

- Informaţii

  Puteţi vizualiza informaţii detaliate despre aplicaţia selectată.

  În funcţie de aplicaţie, puteţi, de asemenea, bloca sau debloca aplicaţia din ecranul Informaţii detaliate.

Configurarea Smart Hub cu Setări

Meniul Setări vă oferă acces la funcţiile Manager conturi, Manager serviciu, Resetare şi Despre Smart Hub.

Pentru a utiliza aceste trei funcţii, trebuie să fiţi conectat la Cont Smart Hub Samsung.

Pentru a accesa meniul Setare şi a selecta un element de meniu, urmaţi aceşti paşi:

1. Deschideţi meniul Instr. utilizând telecomanda.

2. Selectaţi Setări. Apare fereastra Setări.

3. Selectaţi un element de meniu cu telecomanda.

- Manager conturi

  Meniul Manager conturi conţine funcţii care vă permit să vă înregistraţi conturile de la furnizorii de servicii, să vă ştergeţi sau să vă dezactivaţi contul Samsung.

  Asociere la alte conturi: Dacă aveţi conturi existente la oricare dintre furnizorii enumeraţi de funcţia Asociere

la alte conturi, puteţi să asociaţi contul furnizorului şi parola contului furnizorului cu contul dvs. Samsung. Dacă asociaţi contul, veţi putea să vă conectaţi uşor la cont prin Smart Hub, fără să introduceţi numele sau parola contului.

Înainte să înregistraţi contul dvs. de pe site, aplicaţia corespunzătoare trebuie să fie instalată în Smart Hub.

Pentru a utiliza funcţia Asociere la alte

conturi, urmaţi aceşti paşi:

1. În meniul Manager conturi, selectaţi Asociere la alte conturi. Apare fereastra Asociere la alte conturi.
2. Selectaţi o aplicaţie pe care doriţi să o asociaţi cu contul dvs. Samsung.
3. În fereastra pop-up care apare, selectaţi Înregistrare.
4. În ecranul de introducere Asociere la alte conturi, introduceţi ID-ul şi parola site-ului dvs. utilizând telecomanda. Când aţi

terminat, selectaţi OK.

Acestea sunt ID-ul şi parola pe care le utilizaţi, în mod normal, pentru a accesa contul dvs. în această aplicaţie.

5. Dacă aţi introdus ID-ul şi parola corect, apare mesajul Înregistrare reuşită..
6. Dacă doriţi să adăugaţi altă aplicaţie de serviciu şi apoi să repetaţi paşii 2 până la 4 pentru a o asocia.
7. Când aţi terminat, selectaţi OK.

Elim. din lista de conturi TV: Anulează toate conturile dvs. de servicii înregistrate curent care apar în ecranul Asociere la alte conturi.

Dezactivare cont: Dezactivează Contul Samsung şi îl şterge complet, împreună cu toate setările contului dvs., din Smart Hub.

Recunoaşterea feţei: Vă înregistrează faţa în contul dvs. Samsung. Pentru mai multe informaţii despre înregistrarea feţei, consultaţi „Recunoaşterea feţei” în secţiunea Interacţiune INTELIGENTĂ.

Eliminare faţă recunoscută: Ştergeţi înregistrarea feţei efectuată în contul dvs. Samsung.

- Manager serviciu

  Ticker automat: Puteţi seta funcţia Ticker automat să se activeze când porneşte televizorul.

  Aplicaţia Ticker furnizează ştiri utile, informaţii despre vreme şi informaţii bursiere. Înainte să puteţi activa Ticker

automat, trebuie să descărcaţi aplicaţia Ticker în Smart Hub.

În funcţie de ţară, este posibil ca aplicaţia Ticker să aibă un serviciu diferit sau să nu fie acceptată.

Setări de notificare push: Când este activată, Push Notification (Notificare push) afişează un mesaj de notificare când are loc un eveniment dintr-o aplicaţie instalată în Smart Hub. Televizorul va afişa mesajul de notificare şi vă va permite să vizualizaţi

detaliile evenimentului, chiar şi în timp ce vizionaţi la televizor.

- Resetare

  Funcţia Resetare iniţializează toate aplicaţiile descărcate, şterge toate conturile de utilizator şi setările din televizor şi resetează toate setările Smart Hub la valorile implicite din fabrică. Apoi, aceasta reporneşte Smart Hub ca şi cum ar porni pentru prima dată.

  Contul dvs, totuşi, rămâne pe serverul

Smart Hub. Pentru a vă conecta la contul dvs, introduceţi ID-ul şi parola în ecranul Conectare.

Pentru a utiliza funcţia Resetare, urmaţi aceşti paşi:

1. În meniul Setări, selectaţi Resetare. Apare ecranul Resetare.
2. Introduceţi codul PIN de securitate utilizând telecomanda.
3. După câteva momente, Smart Hub este

resetat automat. Ecranul poate deveni negru, apoi Smart Hub reapare. În câteva momente, acesta începe procedura de reiniţializare.

4. Pentru a finaliza reiniţializarea, mergeţi la Pasul 2 din secţiunea "Pentru a porni Smart Hub pentru prima dată, urmaţi aceşti paşi:" din acest manual.

- Despre Smart Hub

  Meniul Despre Smart Hub conţine funcţii care afişează informaţii despre Smart Hub.

Detaliu: Listează informaţii despre **Versiune Smart Hub**, **Memorie utiliz.** şi **ID unic**.

Contr. cond. furniz. servicii: Afişaţi **Contr. cond. furniz. servicii**.

Utilizarea Samsung Apps

Samsung Apps

→ Samsung Apps

Samsung Apps este un magazin din care puteţi descărca aplicaţii pentru a le utiliza cu echipamentele TV/AV Samsung.

Utilizatorii se pot bucura de un conţinut variat, precum fişiere video, muzică, fotografii, jocuri, informaţii utile etc. utilizând aplicaţiile descărcate.

Aplicaţii noi sunt adăugate în mod periodic.

Utilizarea butoanelor colorate şi a butoanelor pentru funcţii cu Samsung Apps

- A Conectare / Deconect.

  Conectaţi-vă la contul dvs. Samsung sau deconectaţi-vă de la acesta.

- B Filtrare după preţ

  Pentru a comuta vizualizare între Toate, Plătit şi Gratuit.

- C Sortare

Pentru sortarea aplicaţiilor după criteriile Recomandat, Nume, Dată sau Descărcate.

Puteţi sorta toate categoriile, cu excepţia Cele mai populare.

- D Mod viz.

  De fiecare dată când selectaţi D utilizând telecomanda, Mod viz. comută între modul de bază şi modul miniatură.

- ◄◄ Înapoi

  Pentru deplasarea la pagina anterioară.

- ►► Înainte

Pentru deplasarea la pagina următoare.

- Instr.

  Afişează meniul de opţiuni.

- Revenire

  Se deplasează la meniul anterior.

Utilizarea Samsung Apps după categorie

Sunt disponibile următoarele categorii:

- Cele mai populare

  Afişează cele mai populare aplicaţii pentru utilizatori.

- **Video**

  Include aplicaţii care furnizează conţinut video divers, precum filme, emisiuni TV şi videoclipuri scurte.

- **Joc**

  Include diferite aplicaţii cu jocuri, precum sudoku şi şah.

- **Sport**

  Include aplicaţii care furnizează conţinut sportiv, precum rezultatele jocurilor, imagini şi videoclipuri scurte.

- **Monden**

  Include aplicaţii care furnizează servicii media mondene, precum muzică, instrumente de gestionare a fotografiilor personale şi reţele sociale, precum Facebook şi Twitter.

- **Informaţii**

  Include aplicaţii care furnizează conţinut informativ, precum ştiri, informaţii financiare, cotaţii bursiere, starea vremii etc.

- **Educaţie**

  Include aplicaţii care furnizează conţinut educativ, precum cărţi de poveşti, dicţionare VOD (conţinut video la cerere) pentru copii etc.

- **App mele**

  App mele furnizează informaţii despre cuponul de bani App disponibil şi informaţii despre aplicaţiile pe care le-aţi achiziţionat sau le-aţi instalat deja pe televizorul dvs.

  Puteţi să cumpăraţi numerar App pe care

îl puteţi utiliza pentru a cumpăra aplicaţii de pe tv.samsungapps.com.

Aplicaţii desc. afişează lista de aplicaţii gratuite instalate pe televizor.

- Ajutor

  Dacă aveţi întrebări despre Samsung Apps, consultaţi mai întâi această secţiune.

Pentru a căuta o aplicaţie în Samsung Apps, urmaţi aceşti paşi:

1. În ecranul Samsung Apps, selectaţi

Căutare Samsung Apps. Apare fereastra Căutare şi tastatura.

2. Introduceţi un cuvânt cheie pe care doriţi să-l căutaţi utilizând telecomanda.

3. Când aţi terminat, selectaţi OK din partea de jos a tastaturii.

4. Aşteptaţi până când este afişat ecranul rezultatului de căutare. După ce Samsung Apps afişează rezultatele, puteţi să selectaţi aplicaţia dorită din ecranul rezultatelor de căutare.

- Puteţi să găsiţi un cuvânt cheie în istoricul de căutare, dacă aţi căutat acel cuvânt cheie mai devreme.
- Dacă aveţi o tastatură şi/sau un mouse conectate la televizorul dvs., puteţi utiliza mouse-ul pentru a selecta câmpul Căutare Samsung Apps şi tastatura pentru a introduce cuvântul cheie.

Căutare

→ Căutare

(Este posibil să nu fie disponibil, în funcţie de ţara în care vă aflaţi.)

Căutaţi şi accesaţi uşor conţinut din diverse surse (de exemplu aplicaţii, Your Video, AllShare Play)

1. În Smart Hub, selectaţi Căutare din partea superioară a ecranului sau apăsaţi butonul Search de pe telecomandă.
2. Dacă doriţi să introduceţi direct un

termen de căutare, selectaţi câmpul de introducere Intr. cuv. cheie căut.. Apare un ecran cu tastatură. Introduceţi termenul de căutare cu telecomanda.

Dacă doriţi să căutaţi după categorie, selectaţi o categorie de sub câmp utilizând telecomanda.

Utilizarea funcţiei Căutare după categorie

- Your Video

  Personalizaţi-vă experienţa filmelor cu un

serviciu particularizat de recomandare de conţinut video la cerere (VOD).

- **Cele m. căutate**

  Puteţi căuta prin selectarea unui cuvânt cheie din lista de cuvinte cheie. Lista de cuvinte cheie afişează cuvintele pe care le utilizaţi frecvent pentru căutări.

- **Aplicaţie recom.**

  Puteţi căuta aplicaţii şi servicii în lista de aplicaţii. Lista de aplicaţii afişează aplicaţii pe care utilizatorii le descarcă frecvent.

- Istoric de căutare

  Puteţi să găsiţi cuvântul cheie în lista istoricului de căutare, dacă aţi căutat un cuvânt cheie la un moment anterior.

Utilizarea butoanelor colorate şi a celor pentru funcţii cu Căutare

- B Reîmp.

  Reîmprospătaţi funcţia Căutare.

- Instr.

  Puteţi seta parametri generali pentru

funcţia Căutare sau puteţi şterge istoricul de căutare.

- ↩ Revenire

  Reveniţi la meniul anterior.

Utilizarea meniului Instr. cu Căutare

- Setări generale

  Recomandare cuvinte cheie: Porneşte sau opreşte funcţia Recomandare cuvinte cheie.

  Categorii de căutare: Setează un domeniu de căutare. Setarea implicită este căutarea

în toate aplicaţiile.

Pentru a personaliza un domeniu de căutare, urmaţi aceşti paşi:

1. În ecranul Căutare, deschideţi meniul Instr. utilizând telecomanda.
2. Selectaţi Setări generale.
3. Selectaţi o aplicaţie în Categorii de căutare. Marcajul ✓ dispare din caseta de validare.

   Atunci când îndepărtaţi marcajul

✓, îndepărtaţi acea aplicaţie din domeniul de căutare. Se includ numai aplicaţiile verificate.

4. Când aţi terminat, selectaţi RETURN↩.

- Istoric de căutare

  Vă permite să ştergeţi cuvintele cheie utilizate anterior din lista istoricului de căutare. De asemenea, dacă selectaţi Şterg. globală, puteţi şterge tot istoricul de căutare.

Pentru a şterge un cuvânt cheie din istoricul de căutare, urmaţi aceşti paşi:

1. În ecranul Căutare, deschideţi meniul Instr. utilizând telecomanda.
2. Selectaţi Istoric de căutare.
3. Selectaţi un cuvânt cheie din lista de cuvinte cheie.
4. Apăsaţi ↵ pe telecomanda standard sau atingeţi panoul tactil de pe Smart Touch Control. Cuvântul cheie dispare din listă.

Your Video

→ Your Video

(Este posibil să nu fie disponibil, în funcţie de ţara în care vă aflaţi.)

Utilizând acest serviciu din Smart Hub, puteţi găsi recomandări video, puteţi căuta filme de la mai mulţi furnizori şi puteţi reda în timp real sau achiziţiona filme. Pentru a reda în timp real sau a achiziţiona filme, trebuie să aveţi aplicaţia distribuitorului respectiv instalată în Smart Hub. În funcţie

de distribuitor, este posibil să aveţi de asemenea nevoie de un cont pentru acesta.

Utilizarea filei Căutare în ecranul Your Video

1. În ecranul Smart Hub, selectaţi Your Video.
2. Dacă aceasta este prima dată când aţi accesat Your Video, apare Privacy Notice (Nota privind confidenţialitatea). Citiţi nota, iar apoi selectaţi De acord.
3. Când apare ecranul Your Video, acesta

afişează o listă de filme recomandate cu menţiunea Recomandat în partea superioară a ecranului evidenţiat. Deplasaţi evidenţierea de la partea superioară a ecranului în jos la primul film şi apoi derulaţi filmele spre dreapta pentru a vizualiza toate filmele din listă.

4. Pentru a vedea liste suplimentare de filme, deplasaţi evidenţierea înapoi la partea superioară a ecranului. Puteţi selecta - în plus faţă de Recomandat

- Lansare nouă, Top 20 filme, Top 20 emisiuni TV şi De la prieteni.

5. Pentru a selecta un film, evidenţiaţi-l, apoi apăsaţi butonul ↵ de pe telecomanda standard sau apăsaţi panoul tactil de pe Smart Touch Control. Apare ecranul Date al filmului. Pe acest ecran puteţi vizualiza Informaţii de bază, Regizor/Distr., Fotografii, Premii şi Filme similare.

6. Pentru a viziona filmul, selectaţi

Vizionare. Apare o listă a distribuitorilor online care au filmul disponibil pentru închiriere sau achiziţie. Închiriere înseamnă de obicei că puteţi reda filmul în timp real pentru un anumit număr de ore sau de zile.

Pentru a merge la site-ul Web al unui distribuitor, trebuie să aveţi aplicaţia acelui distribuitor instalată în Smart Hub. Pentru a instala aplicaţia, accesaţi Samsung Apps din ecranul

principal Smart Hub.

7. Puteţi căuta un anumit film. Pentru a căuta, selectaţi C cu telecomanda. Apar ecranul Search Entry (Introducere căutare) şi o tastatură.

8. Introduceţi numele filmului în câmpul Căutare. Pe măsură ce introduceţi caractere, funcţia Căutare va afişa sugestii dedesubt. Puteţi fie să continuaţi să introduceţi caractere, fie, dacă apare filmul dvs., să deplasaţi evidenţierea în

jos şi să-l selectaţi. Apare ecranul Date al filmului (consultaţi paşii 5 şi 6).

Dacă introduceţi utilizând o tastatură, puteţi fie să apăsaţi Enter, fie puteţi să deplasaţi evidenţierea în jos utilizând tasta săgeată jos.

Utilizarea butoanelor pentru funcţii şi a celor colorate în fila Căutare

- A Conectare / Deconect.

  Pentru a vă conecta la contul Smart Hub

sau pentru a vă deconecta de la acesta.

- C Căutare

  Pentru a căuta filme sau videoclipuri (paşii 7 şi 8).

- Pagina mea

  Vă afişează marcajele Conţ. meu video şi Pref./Partaj. (dacă aveţi un cont Facebook sau Twitter înregistrat în Smart Hub) şi vă permite să stabiliţi anumite Preferinţe.

- Revenire

Reveniţi la meniul anterior.

Utilizarea butoanelor pentru funcţii şi a celor colorate în pagina Date a unui film

- A Conectare / Deconect.

  Pentru a vă conecta la contul Smart Hub sau pentru a vă deconecta de la acesta.

- B Marcaj / Anul. marcaj

  Pentru a marca un film sau un videoclip sau a îndepărta marcajul. Atunci când aplicaţi marcaje, în partea stângă a

ecranului apare indicaţia Marcaj. Filmele şi videoclipurile marcate sunt enumerate în Pagina mea.

- C Căutare

  Pentru a căuta filme sau videoclipuri (paşii 7 şi 8).

- D Acasa

  Pentru a trece la ecranul principal Conţ. meu video.

- Pagina mea

  Vă afişează marcajele Conţ. meu video

şi Pref./Partaj. (dacă aveţi un cont Facebook sau Twitter înregistrat în Smart Hub) şi vă permite să stabiliţi anumite Preferinţe.

- ↩ Revenire

  Reveniţi la pagina anterioară sau la meniul anterior.

Utilizarea filei Gen în ecranul Your Video

Când porniţi Your Video, ecranul Your Video afişează fila Căutare. Puteţi afişa, de

asemenea, fila Genuri, care sortează filmele şi videoclipurile după gen.

1. Pe fila Căutare din Your Video, mutaţi evidenţierea la partea inferioară a ecranului, apoi selectaţi Genuri. Apare fila Genuri.
2. De pe fila Genuri, selectaţi fie Filme, fie Emisiune TV din partea stângă a ecranului
3. În partea dreaptă a ecranului, selectaţi genul (Action/adventure (Acţiune/

aventuri), Animated (Animaţie) etc.). Your Video afişează ecranul Genre Movie (Gen film) sau TV Show List (Listă emisiuni TV) cu filmele sau emisiunile de televiziune în genul pe care l-aţi selectat.

4. Evidenţiaţi un film sau o emisiune TV şi apoi selectaţi-le. Apare ecranul Date pentru acel film sau pentru acea emisiune TV.

Utilizarea butoanelor pentru funcţii şi a

celor colorate într-un ecran Genre Movie (Gen film) sau TV Show List (Listă emisiuni TV)

- A Conectare / Deconect.

  Pentru a vă conecta la contul Smart Hub sau pentru a vă deconecta de la acesta.

- B Genuri

  Pentru a afişa din nou fila Genuri.

- C Căutare

  Pentru a căuta filme sau videoclipuri.

- D Sortare

Pentru a sorta filmele sau videoclipurile după Evaluări, An sau Titlu.

- Pagina mea

  Vă afişează marcajele Conţ. meu video şi Pref./Partaj. (dacă aveţi un cont Facebook sau Twitter înregistrat în Smart Hub) şi vă permite să stabiliţi anumite Preferinţe.

- Revenire

  Reveniţi la pagina anterioară sau la meniul anterior.

Utilizarea opţiunilor Pagina mea

Pagina mea vă afişează marcajele Conţ. meu video şi Pref./Partaj. (dacă aveţi un cont Facebook sau Twitter înregistrat în Smart Hub) şi vă permite să stabiliţi anumite Preferinţe. Atunci când se afişează pictograma Pagina mea în partea inferioară a unui ecran, selectaţi sau apăsaţi Instr.. Apare Pagina mea, care afişează filmele şi videoclipurile pe care le-

aţi marcat. Selectaţi un film sau un videoclip marcat, accesaţi elementele Pref./Partaj. sau vizualizaţi ori modificaţi Preferinţe.

Utilizarea butoanelor pentru funcţii şi a celor colorate în ecranul Conţ. meu video

- A Conectare / Deconect.

  Pentru a vă conecta la contul Smart Hub sau pentru a vă deconecta de la acesta.

- C Căutare

  Pentru a căuta filme sau videoclipuri.

- D Acasa

  Pentru a trece la ecranul principal Conţ. meu video.

- ↩ Revenire

  Reveniţi la pagina anterioară sau la meniul anterior.

Family Story

→ Family Story

Caracteristica Family Story vă permite să partajaţi fotografii, mesaje şi evenimente cu familia dvs.

- Create Group

  Dacă porniţi Family Story pentru prima dată, puteţi crea un grup cu membrii familiei şi puteţi invita membri să vi se alăture.

- Invitaţi membri

  După crearea unui grup, puteţi invita

membrii familiei dvs. cu care doriţi să partajaţi fotografiile şi evenimentele de familie să vi se alăture.

- **Asociere la grup**

  Dacă aţi fost invitat să vă alăturaţi unui grup de familie de către un membru al familiei, puteţi selecta Asociere la grup pentru a vă bucura de serviciile Family Story.

Trebuie să fiţi conectat la contul dvs. Smart Hub pentru a crea un grup de familie, a vă accesa grupul sau a utiliza Family Story.

Pentru a crea un grup de familie, urmaţi aceşti paşi:

1. În ecranul Smart Hub, selectaţi Family Story. Apare ecranul Family Story.
2. Selectaţi Create Group. Apare fereastra pop-up Creare şi invitare.
3. Selectaţi OK. Apare acordul Family Story. Citiţi acordul şi apoi selectaţi I agree (Sunt de acord).

   Trebuie să fiţi de acord cu termenii

înainte de a utiliza Family Story.

4. Introduceţi Nume grup, Numele dvs. şi Numărul dvs. de telefon fără liniuţe, utilizând telecomanda.

   - Dacă doriţi să adăugaţi o imagine de grup, selectaţi o casetă de imagine. (Un dispozitiv extern care conţine fotografii trebuie să fie conectat la televizor prin USB.)
   - * Câmpurile cu asterisc sunt obligatorii.

5. Când aţi terminat, selectaţi Efectuat.

Crearea grupului este finalizată.

Dacă doriţi să invitaţi membri la grupul dvs., selectaţi Invitaţi membri. Dacă doriţi să mergeţi la Family Story, selectaţi Accesare Family Story. Dacă aţi selectat Invitaţi membri, treceţi la pasul 4 din procedura de mai jos.

Pentru a invita membri în grupul dvs. Family Story, urmaţi aceşti paşi:

1. Din meniul iniţial al Family Story, deschideţi meniul Instr. cu telecomanda, apoi selectaţi Membri grup. Apare ecranul Membri grup.
2. Selectaţi Invitaţi membri. Apare fereastra pop-up Invitare.
3. Selectaţi OK. Apare ecranul Invitaţi membri.
4. Selectaţi Selectaţi pentru a introduce mesajul.. Apare ecranul Mesaj.
5. Introduceţi mesajul utilizând

telecomanda. Când aţi terminat, selectaţi OK din partea de jos a tastaturii, apoi selectaţi Efectuat.

6. Selectaţi Numărul de telefon sau ID-ul contului Samsung. Reapare ecranul cu tastatură.

7. Introduceţi numărul de telefon sau ID-ul contului Samsung al membrului avut în vedere, utilizând telecomanda. Când aţi terminat, selectaţi OK din partea de jos a tastaturii, apoi selectaţi Efectuat.

Dacă doriţi să adăugaţi mai mulţi membri avuţi în vedere, selectaţi Adăugare membru şi repetaţi paşii de la 4 la 7.

8. Când aţi terminat de adăugat membrii, selectaţi Efectuat. Apare ecranul Invitare membri finalizată.

9. Dacă membrul este invitat după numărul de telefon, va fi generat un cod de invitare de 4 cifre care trebuie comunicat membrului. Dacă membrul

este invitat prin contul Samsung, acesta va fi notificat despre invitaţie prin e-mail. Selectaţi OK pentru a finaliza.

Pentru a intra într-un grup utilizând codul de invitare primit, urmaţi aceşti paşi:

1. Porniţi Family Story şi acceptaţi termenii.
2. Veţi vedea un mesaj pop-up care vă solicită tipul de invitaţie. Dacă aţi fost invitat după numărul de telefon, vă rugăm să selectaţi Cod de invitaţie. Dacă

aţi fost invitat după contul Samsung, vă rugăm să selectaţi Contul Samsung.

3. Dacă intraţi după Contul Samsung, va fi afişată o listă de invitaţii de la grupurile dvs. de familie. Selectaţi Acceptare pentru a intra. Puteţi selecta Resping dacă nu doriţi să intraţi în grupul care vă invită.

4. Dacă intraţi după Cod de invitaţie, mai întâi introduceţi numărul de telefon cu telecomanda. Când aţi terminat, selectaţi

Efectuat. Apoi veţi vedea o listă de invitaţii de la grupurile dvs. de familie. Selectaţi Acceptare pentru a intra. Puteţi selecta Resping dacă nu doriţi să intraţi în grupul care vă invită. Introduceţi codul de invitare din 4 cifre partajat de membrul familiei dvs., apoi selectaţi Resping pentru a finaliza.

5. Selectaţi OK. Intrarea în grupul familiei dvs. este finalizată.

Crearea unui album

Puteţi descărca imagini dintr-un dispozitiv USB şi crea un album de imagini pe care alţi membri ai grupului îl pot vizualiza şi la care pot adăuga conţinuturi.

Pentru a crea un album de imagini, urmaţi aceşti paşi:

1. **Ataşaţi un dispozitiv USB care conţine imaginile pe care doriţi să le încărcaţi în albumul de imagini pe televizor.**

2. Conectaţi-vă la contul Smart Hub şi apoi porniţi Family Story.

3. Evidenţiaţi şi selectaţi afişajul „creare album” din partea stângă a ecranului Family Story sau selectaţi B Creare utilizând telecomanda. Apare ecranul Creare.

4. Evidenţiaţi şi selectaţi Adăugare pe fila Album. Apare ecranul File Browser (Browser fişiere).

5. Evidenţiaţi şi selectaţi dispozitivul USB.

Dispozitivul se deschide, afişând fie foldere, fie fişiere de imagine.

6. Dacă se afişează fişiere de imagine, evidenţiaţi şi selectaţi fiecare fişier pe care doriţi să-l încărcaţi. Apare o bifă pe fiecare fişier.

7. Dacă se afişează foldere, evidenţiaţi şi selectaţi folderul care conţine imaginile pe care doriţi să le încărcaţi. Apoi, selectaţi fiecare fişier pe care doriţi să-l încărcaţi. Apare o bifă pe fiecare fişier.

Puteţi evidenţia şi selecta butonul Select. globală din partea dreaptă dacă doriţi să selectaţi toate imaginile afişate.

8. Când aţi terminat, evidenţiaţi şi selectaţi butonul OK din partea dreaptă. Apare din nou ecranul Creare, afişând unele dintre fotografii sau toate fotografiile pe care doriţi să le încărcaţi.

Pentru a şterge o fotografie din coada de încărcare, selectaţi Instr..

În meniul Instr., selectaţi Ştergere fotografii. Evidenţiaţi şi selectaţi fotografii individuale sau selectaţi Şterg. globală. Când aţi terminat, selectaţi butonul Ştergere din partea de jos a paginii. Apare o fereastră pop-up care vă întreabă dacă doriţi să ştergeţi fotografiile. Selectaţi Da.

9. Evidenţiaţi şi selectaţi butonul Efectuat din partea de jos a ecranului. Fotografiile sunt încărcate, apoi apare ecranul

Subiectul zilei, afişând fotografiile.

10. Selectaţi ↩ Revenire. Apare ecranul Subiect principal (ecranul Family Story principal), care afişează fotografiile.

    Ecranul Subiect principal redă o expunere continuă de diapozitive cu fotografiile pe care le-aţi încărcat. Acesta afişează, de asemenea, unele dintre fotografii pe un „raft” sub zona de expunere a diapozitivelor.

Ştergerea unei imagini

Pentru a şterge o imagine, urmaţi aceşti paşi:

1. În ecranul Subiect principal, evidenţiaţi şi selectaţi banda de fotografii din partea stângă de jos. Apare ecranul Subiectul zilei.
2. Evidenţiaţi şi selectaţi fotografia pe care doriţi să o ştergeţi.
3. Selectaţi Instr..

4. În meniul Instr., selectaţi Ştergere. Apare un mesaj care vă întreabă dacă doriţi să ştergeţi fotografia.
5. Selectaţi OK. Imaginea este ştearsă.

Editarea unei imagini

Funcţia Editare vă permite să adăugaţi o notă la o imagine sau să adăugaţi imaginea la un eveniment.

Pentru a edita o imagine, urmaţi aceşti paşi:

1. În ecranul Subiect principal, evidenţiaţi şi selectaţi banda de fotografii din partea stângă de jos. Apare ecranul Subiectul zilei.
2. Evidenţiaţi şi selectaţi fotografia pe care doriţi să o editaţi.
3. Selectaţi Instr..
4. În meniul Instr., selectaţi Editare. Apare ecranul Editare.
5. Pentru a adăuga o notă, evidenţiaţi şi selectaţi ecranul „introducere notă”.

Apar ecranul Introducere notă şi tastatura.

6. Pentru a adăuga o imagine la un eveniment, evidenţiaţi şi selectaţi Găsire eveniment. Apare ecranul Listă de evenimente. Utilizaţi butoanele săgeată stânga şi dreapta pentru a schimba luna. Utilizaţi butoanele săgeată sus şi jos pentru a selecta un eveniment. Apăsaţi ↵ când aţi terminat.

7. După ce aţi adăugat o notă sau aţi

adăugat o fotografie la un eveniment, evidenţiaţi şi selectaţi Efectuat din partea de jos a ecranului.

Crearea unei note

Puteţi crea o notă pe care să o poată vedea toţi membrii grupului.

Pentru a crea o notă, urmaţi aceşti paşi:

1. Conectaţi-vă la contul Smart Hub şi apoi porniţi Family Story.

2. Evidenţiaţi şi selectaţi afişajul „creare notă” din partea dreaptă a ecranului Family Story sau selectaţi B Creare utilizând telecomanda. Apare ecranul Creare.

3. Pe fila Notă, evidenţiaţi şi selectaţi zona „introducere notă”. Apar ecranul Introducere notă şi tastatura.

4. Utilizaţi telecomanda pentru a evidenţia şi selecta litere. Dacă aveţi o tastatură USB sau Bluetooth ataşată la televizor,

utilizaţi tastatura pentru a introduce litere.

5. Când aţi terminat, selectaţi OK pe tastatura de pe ecran, apăsaţi ↵ pe telecomanda standard sau apăsaţi panoul tactil de pe Touch Control. Dacă utilizaţi o tastatură fizică, apăsaţi tasta Enter de pe tastatură. Apare din nou ecranul Creare, afişând nota.

   Pentru a edita nota, evidenţiaţi şi selectaţi din nou zona „introducere

notă”. Apare din nou ecranul Introducere notă şi tastatura.

6. Evidenţiaţi şi selectaţi butonul Efectuat din partea de jos a ecranului. Apare ecranul Subiectul zilei, afişând nota.
7. Selectaţi ↩ Revenire pentru a reveni la ecranul principal Family Story.

Ştergerea unei note

Pentru a şterge o notă, urmaţi aceşti paşi:

1. În ecranul Subiect principal, evidenţiaţi şi selectaţi notele din partea dreaptă a ecranului. Apare ecranul Subiectul zilei.
2. Evidenţiaţi şi selectaţi nota pe care doriţi să o ştergeţi.
3. Selectaţi Instr..
4. În meniul Instr., selectaţi Ştergere. Apare un mesaj care vă întreabă dacă doriţi să ştergeţi nota.
5. Selectaţi OK. Nota este ştearsă.

Editarea unei note

Pentru a edita o notă, urmaţi aceşti paşi:

1. În ecranul Subiect principal, evidenţiaţi şi selectaţi notele din partea dreaptă a ecranului. Apare ecranul Subiectul zilei.
2. Evidenţiaţi şi selectaţi nota pe care doriţi să o editaţi.
3. Selectaţi Instr..
4. În meniul Instr., selectaţi Editare. Apare ecranul Editare.

5. Evidenţiaţi şi selectaţi câmpul Editare. Apar ecranul Notă şi tastatura. Editaţi nota, apoi apăsaţi ↵ când aţi terminat.

6. Reapare ecranul Editare. Evidenţiaţi şi selectaţi Efectuat din partea de jos a ecranului.

Crearea unui eveniment

Puteţi crea o înregistrare a unui eveniment, precum o petrecere de zi de naştere sau o nuntă, cu imagini pe care le pot vedea toţi

membrii grupului. Puteţi crea, de asemenea, o înregistrare pentru un eveniment viitor.

Pentru a crea un eveniment, urmaţi aceşti paşi:

1. Ataşaţi un dispozitiv USB care conţine imaginile evenimentului pe care doriţi să îl încărcaţi în Family Story.
2. Conectaţi-vă la contul Smart Hub şi apoi porniţi Family Story.
3. Evidenţiaţi şi selectaţi afişajul „create

event” (Creare eveniment) din partea dreaptă a ecranului Family Story sau selectaţi Creare B utilizând telecomanda. Apare ecranul Creare.

4. În fila Eveniment, evidenţiaţi şi selectaţi câmpul Titlu eveniment. Apar ecranul Titlu eveniment şi tastatura.

5. Utilizaţi telecomanda pentru a evidenţia şi selecta litere. Dacă aveţi o tastatură USB sau Bluetooth ataşată la televizor, utilizaţi tastatura pentru a introduce

litere.

6. Când aţi terminat, selectaţi OK pe tastatura de pe ecran, apăsaţi ↵ pe telecomanda standard sau apăsaţi panoul tactil de pe Touch Control. Dacă utilizaţi o tastatură fizică, apăsaţi tasta ENTER de pe tastatură.

7. Evidenţiaţi şi selectaţi Efectuat din ecranul Titlu eveniment, cu telecomanda. Apare din nou fila Eveniment.

8. Utilizaţi telecomanda pentru a evidenţia

şi a selecta câmpul „Introduceţi descrierea”. Apar ecranul Introduceţi descrierea şi tastatura.

9. Introduceţi o descriere a evenimentului în acelaşi mod în care aţi introdus Titlu eveniment la pasul 5. Când aţi terminat, închideţi ecranul Introduceţi descrierea în acelaşi mod în care aţi închis ecranul Titlu eveniment la paşii 6 şi 7.

10. Evidenţiaţi şi selectaţi câmpul De la. Apare ecranul Setare oră. Utilizaţi

butoanele săgeată sus şi jos de pe telecomandă pentru a modifica valorile în fiecare câmp. Utilizaţi butoanele săgeată stânga şi dreapta pentru a vă deplasa dintr-un câmp în altul. Apăsaţi ↵ când aţi terminat.

11. Evidenţiaţi şi selectaţi câmpul Către. Apare ecranul Setare oră. Setaţi ora Către în acelaşi mod în care aţi setat ora De la la pasul 10.

12. Pentru a defini Tip eveniment, evidenţiaţi

şi selectaţi butonul Modificare. Apare lista Tip eveniment.

13. Utilizaţi butoanele săgeată sus şi jos de pe telecomandă pentru a selecta un tip de eveniment. Când aţi terminat, apăsaţi ↵ sau apăsaţi panoul tactil de pe Touch Control. Este afişată din nou fila Eveniment.

14. Pentru a adăuga fotografii, evidenţiaţi şi selectaţi butonul Adăugare. Apare File Browser (Browser fişiere).

15. Evidenţiaţi şi selectaţi dispozitivul USB. Dispozitivul se deschide, afişând fie foldere, fie fişiere de imagine.

16. Dacă se afişează fişiere de imagine, evidenţiaţi şi selectaţi fiecare fişier pe care doriţi să-l încărcaţi. Apare o bifă pe fiecare fişier.

17. Dacă se afişează foldere, evidenţiaţi şi selectaţi folderul care conţine imaginile pe care doriţi să le încărcaţi. Apoi, selectaţi fiecare fişier pe care doriţi să-l

încărcaţi. Apare o bifă pe fiecare fişier.

Puteţi evidenţia şi selecta butonul Select. globală din partea dreaptă dacă doriţi să selectaţi toate imaginile afişate.

18. Când aţi terminat, evidenţiaţi şi selectaţi butonul OK din partea dreaptă. Apare din nou fila Eveniment, afişând unele dintre fotografii sau toate fotografiile pe care doriţi să le încărcaţi.

Pentru a şterge o fotografie din coada de încărcare, selectaţi Instr..

În meniul **Instr.**, selectaţi **Ştergere fotografii**. Evidenţiaţi şi selectaţi fotografii individuale sau selectaţi **Şterg. globală**. Când aţi terminat, selectaţi butonul **Ştergere** din partea de jos a paginii. Apare o fereastră pop-up care vă întreabă dacă doriţi să ştergeţi fotografiile. Selectaţi Da.

19. **Când aţi terminat de introdus toate informaţiile şi de selectat toate fotografiile, evidenţiaţi şi selectaţi**

butonul Efectuat din partea de jos a filei Eveniment. Family Story încarcă fotografiile pe care le-aţi selectat şi apoi afişează ecranul Subiectul zilei.

20. Selectaţi ↩ Revenire pentru a reveni la ecranul principal Family Story.

Ştergerea unui eveniment

Pentru a şterge un eveniment, urmaţi aceşti paşi:

1. Pe ecranul Subiect principal, evidenţiaţi şi selectaţi evenimentele din partea dreaptă de jos a ecranului. Apare ecranul Subiectul zilei.
2. Evidenţiaţi şi selectaţi evenimentul pe care doriţi să-l ştergeţi.
3. Selectaţi Instr..
4. În meniul Instr., selectaţi Ştergere. Apare un mesaj care vă întreabă dacă doriţi să ştergeţi evenimentul.
5. Selectaţi OK. Nota este ştearsă.

Editarea unui eveniment

Pentru a edita un eveniment, urmaţi aceşti paşi:

1. Pe ecranul Subiect principal, evidenţiaţi şi selectaţi evenimentele din partea dreaptă de jos a ecranului. Apare ecranul Subiectul zilei.
2. Evidenţiaţi şi selectaţi evenimentul pe care doriţi să-l editaţi.

3. Selectaţi Instr..

4. În meniul Instr., selectaţi Editare. Apare ecranul Editare.

5. Editaţi elementele din eveniment în acelaşi mod în care le-aţi introdus la început.

6. Pentru a elimina o fotografie, evidenţiaţi fotografia şi apoi selectaţi Instr..

7. În meniul Instr., selectaţi Deconectare fotografii.

8. Evidenţiaţi şi selectaţi fotografii

individuale sau evidenţiaţi şi selectaţi Select. globală.

9. Evidenţiaţi şi selectaţi Ştergere. Apare un mesaj care vă întreabă dacă doriţi să ştergeţi fotografiile. Selectaţi Da.
10. Când aţi terminat de editat, evidenţiaţi şi selectaţi Efectuat din partea de jos a paginii.

Funcţiile de pe ecranul (principal) Subiect principal

În ecranul Subiect principal puteţi lansa o expunere de diapozitive, afişa imagini individuale, vizualiza note şi evenimente.

Lansarea Expunere diapozitive

1. În ecranul Subiect principal, evidenţiaţi şi selectaţi zona mare Expunere diapozitive. Aceasta este porţiunea ecranului care afişează imagini care se schimbă constant. Începe expunerea de diapozitive. Comenzile expunerii de

diapozitive se afişează pentru scurt timp, apoi dispar.

2. Pentru a opri sau a porni expunerea de diapozitive şi pentru a afişa din nou comenzile, apăsaţi pe telecomandă.

3. Pentru a vizualiza imagini individuale, opriţi expunerea de diapozitive şi apoi apăsaţi butonul săgeată stânga sau dreapta de pe telecomandă.

4. Pentru a modifica viteza expunerii de diapozitive, selectaţi butonul sau .

5. Pentru a încheia expunerea de diapozitive, selectaţi ↩ Revenire.

Vizualizarea imaginilor individuale

1. În ecranul Subiect principal, evidenţiaţi şi selectaţi banda de fotografii din partea dreaptă de jos. Apare ecranul Subiectul zilei, afişând fotografiile individuale.
2. Evidenţiaţi şi selectaţi o fotografie. Se afişează fotografia individuală.

- Pentru a adăuga un comentariu despre

fotografie, evidenţiaţi şi selectaţi butonul Adăugare comentariu sau selectaţi B Adăugare comentariu. Apar ecranul Comentariu şi tastatura.

- Pentru a viziona o expunere de diapozitive care include imaginea, evidenţiaţi şi selectaţi imaginea. Începe expunerea de diapozitive.

- Pentru a viziona o expunere de diapozitive împreună cu un alt membru al grupului dvs., selectaţi C Urmăriţi

împreună acum. Această funcţie vă permite dvs. şi altui membru al grupului dvs. să vizionaţi aceeaşi expunere de diapozitive pe propriile televizoare, chiar dacă sunteţi la mii de kilometri distanţă.

Vizualizarea notelor individuale

1. În ecranul Subiect principal, evidenţiaţi şi selectaţi notele afişate în partea dreaptă. Apare ecranul Subiectul zilei, afişând notele individuale.

2. Evidenţiaţi şi selectaţi o notă. Se afişează nota individuală.

- Pentru a adăuga un comentariu despre notă, evidenţiaţi şi selectaţi butonul Adăugare comentariu sau selectaţi B Adăugare comentariu. Apar ecranul Comentariu şi tastatura.

Vizualizarea evenimentelor individuale

1. În ecranul Subiect principal, evidenţiaţi şi selectaţi evenimentele afişate în partea

dreaptă. Apare ecranul Subiectul zilei, afişând evenimentele individuale.

2. Evidenţiaţi şi selectaţi un eveniment. Se afişează evenimentul individual.

- Pentru a adăuga un comentariu despre eveniment, evidenţiaţi şi selectaţi butonul Adăugare comentariu sau selectaţi B Adăugare comentariu. Apar ecranul Comentariu şi tastatura.

- Pentru a viziona o expunere de diapozitive pentru imaginile salvate

în eveniment, evidenţiaţi şi selectaţi imaginile din partea stângă jos a ecranului. Începe expunerea de diapozitive.

Funcţiile meniului Instr.

Meniul Instr. apare în majoritatea ecranelor Family Story. Această secţiune furnizează o explicaţie detaliată a tuturor funcţiilor meniului Instr., pentru fiecare ecran în parte.

Funcţiile meniului Instr. în ecranul Subiect principal

Membri grup: Enumeră membrii curenţi ai grupului şi membrii avuţi în vedere momentan şi care au primit invitaţii.

Grupurile mele: Enumeră grupurile al căror membru sunteţi. Vă permite, de asemenea, să vă accesaţi grupurile.

Setări: Vă permite să vă editaţi informaţiile de profil şi să setaţi dacă grupul dvs. va

permite conţinut nou, membri noi sau invitaţii noi, precum şi să creaţi mementouri pentru evenimente.

Deconect.: Vă deconectează de la Family Story şi de la contul dvs. Smart Hub. Vă readuce la ecranul Smart Hub.

Creare: Vă duce la ecranul Creare, unde puteţi crea un album foto, o notă sau o înregistrare a unui eveniment.

Actualizări: Vă informează dacă există o actualizare pentru aplicaţia Family Story şi

vă permite să o descărcaţi şi instalaţi.

Funcţiile meniului Instr. în ecranul Subiectul zilei

Filtrare: Vă permite să selectaţi ce anume să vizionaţi pe ecranul Subiectul zilei după categorie: Toate, Album, Notă, Eveniment.

Vizualizare după membri: Vă permite să vizualizaţi introducerile (albume, note, evenimente) după membru.

Restul funcţiilor - Membri grup, Grupurile

mele, Setări, Deconect. şi Actualizări - sunt aceleaşi ca şi în cazul ecranului Subiect principal.

Alte funcţii din ecranul Subiectul zilei

Ecranul Subiectul zilei are, de asemenea, o funcţie de filtrare după dată, aflată în partea inferioară a ecranului.

Data creării / Data încărcării. Puteţi sorta elementele din ecranul Subiectul zilei după criteriile Data creării sau Data încărcării,

evidenţiind şi apoi selectând butonul cursorului Data creării / Data încărcării.

De asemenea, puteţi să vă deplasaţi rapid la anumite articole apărute într-o anumită lună sau care au fost încărcate prin selectarea unui număr evidenţiat de pe bara cu numerele de luni. Puteţi selecta un an şi apoi o lună. Când selectaţi o lună, Family Story afişează elementele care au fost încărcate sau care s-au petrecut în acea lună.

Fitness

→ Fitness

Aplicaţia Fitness furnizată de Smart Hub vă permite să urmăriţi şi să gestionaţi un program de fitness şi de exerciţii pe care îl creaţi.

Pentru a utiliza Fitness, trebuie să fiţi conectat la Smart Hub.

Citiţi aceste note înainte de antrenament...

Înainte de antrenament trebuie să

vă încălziţi sau să faceţi exerciţii de întindere.

- Întrerupeţi imediat antrenamentul dacă simţiţi durere sau vă simţiţi ameţit, extenuat sau vă pierdeţi suflul.

Creare profil

Când porniţi aplicaţia Fitness pentru prima dată, trebuie să vă creaţi un profil. În ecranul Fitness, selectaţi Creare profil. Apare un mesaj pop-up. Selectaţi Creare

profil. Apare ecranul Personal Trainer (Instructor personal)/Create Profile.

1. Pentru a trece la pasul următor, apăsaţi butonul săgeată dreapta de pe telecomanda standard sau glisaţi cu degetul la dreapta pe Smart Touch Control. Apare fereastra pop-up Nume.
2. Selectaţi Nume oficial. Apar ecranul Nume utiliz. şi tastatura. Introduceţi-vă numele. Când aţi terminat, selectaţi OK.
3. Selectaţi Nume. Apar din nou ecranul

Nume utiliz. şi tastatura. Introduceţi-vă numele de familie. Când aţi terminat, selectaţi OK.

4. Apăsaţi butonul săgeată dreapta de pe telecomanda standard sau glisaţi cu degetul la dreapta pe Smart Touch Control. Apare fereastra pop-up Gen.

5. Evidenţiaţi şi selectaţi sexul dvs. Atunci când selectaţi sexul, veţi vedea că în selecţie apare un punct negru.

6. Apăsaţi butonul săgeată dreapta de

pe telecomanda standard sau glisaţi cu degetul la dreapta pe Smart Touch Control până când apare fereastra pop-up Dată.

7. Introduceţi data zilei dvs. de naştere utilizând telecomanda. Aceasta va fi utilizată pentru a personaliza unii parametri pentru dvs.

8. Apăsaţi butonul săgeată dreapta de pe telecomanda standard sau glisaţi cu degetul la dreapta pe Smart Touch

Control. Apare fereastra pop-up Units.

9. Selectaţi unităţile preferate. Unităţile selectate se vor aplica prin aplicaţia Fitness. Deplasaţi-vă din nou spre dreapta. Apare fereastra pop-up Înălţime.

10. Introduceţi înălţimea. Aceasta va fi utilizată pentru a calcula indicele masei corporale (BMI). Deplasaţi-vă din nou spre dreapta. Apare fereastra pop-up Greutate.

11. Introduceţi greutatea. Aceasta va fi utilizată pentru a calcula indicele masei corporale (BMI). Deplasaţi-vă din nou spre dreapta. Aplicaţia vă calculează BMI-ul.

12. Crearea profilului dvs. este finalizată. Televizorul afişează informaţiile profilului dvs. şi BMI. Pentru a porni aplicaţia Fitness, selectaţi Accesare Fitness.

Utilizarea aplicaţiei Fitness cu categorii

- **Antrenament**

  Furnizează informaţii despre obiectivul antrenamentului dvs, starea curentă şi conţinut recomandat.

- **Progres**

  Furnizează informaţii despre profilul dvs. corporal de bază, evoluţia antrenamentului, atingerea obiectivelor etc.

- **Editare**

  Funcţia Editare vă permite să vă schimbaţi

sau să vă modificaţi obiectivele de fitness.

Selectarea programelor de exerciţii

Fitness afişează un număr de videoclipuri şi programe de exerciţii pe care le puteţi utiliza pentru a vă ajuta să vă atingeţi obiectivele de fitness. Fiecare dintre aceste videoclipuri şi programe trebuie descărcat din Samsung Apps. Videoclipurile etichetate VOD (conţinut video la cerere) fac parte dintr-un grup de videoclipuri gratuite cu

exerciţii. Vă sugerăm să le descărcaţi mai întâi pe acelea.

Pentru a descărca un program sau un videoclip VOD, urmaţi aceşti paşi;

1. În ecranul Fitness, evidenţiaţi şi selectaţi un program. Apare un mesaj care vă întreabă dacă doriţi să accesaţi Samsung apps.
2. Selectaţi Da. Apare ecranul Samsung Apps.

Aceasta poate dura câteva minute.

3. Dacă aceasta este prima dată când aţi descărcat un program sau un videoclip VOD, veţi fi direcţionat să descărcaţi aplicaţia video VOD care vă permite să descărcaţi şi să redaţi toate videoclipurile cu exerciţii VOD.

4. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a descărca aplicaţia video VOD.

5. După ce s-a descărcat aplicaţia video, apăsaţi RETURN de mai multe ori

pentru a reveni la ecranul Fitness.

6. Acum puteţi selecta şi reda oricare dintre videoclipurile VOD.

   Pe măsură ce redaţi aceste videoclipuri, Fitness reţine videoclipul pe care îl utilizaţi şi calculează numărul de calorii pe care le-aţi ars, pe baza videoclipului.

Kids

→ Kids

Aplicaţia Smart Hub Kids furnizează un lansator rapid de aplicaţii şi o listă recomandată de aplicaţii şi conţinuturi pentru copii şi cu caracter educaţional pe care copii dvs. îl pot porni uşor şi rapid. Acesta asigură instrumente de gestionare care vă permit să controlaţi ce pot vizualiza copiii dvs. din aplicaţie şi cât timp pot viziona.

Utilizarea aplicaţiei Kids cu categorii

- **Loc de joacă**

  Afişează conţinutul şi aplicaţiile recomandate. Când selectaţi o aplicaţie sau un conţinut, televizorul execută aplicaţia sau redă conţinutul imediat.

  Puteţi adăuga până la 40 de articole la lista recomandată. Consultaţi „Alegerea mea” în această secţiune.

  Puteţi edita lista de conţinut. Pentru

informaţii mai detaliate, consultaţi „Alegerea mea” în cadrul acestei secţiuni.

Majoritatea conţinutului trebuie descărcat de pe Samsung apps. Pentru a descărca, urmaţi instrucţiunile de pe cran. Atunci când descărcarea s-a finalizat, apăsaţi RETURN în mod repetat până când reapare aplicaţia Kids. Porniţi conţinutul sau aplicaţia prin evidenţiere şi selectare.

- Album abţibild.

Afişează Albume abţibild. cu abţibildurile pe care le-au primit copiii. De asemenea, aceasta poate fi partajată cu Family Story.

Copiii pot primi autocolantul prin aceste metode:

- **De către utilizator (părinte):** Puteţi prezenta un abţibild utilizând funcţia Ofer. abţibilduri din meniul Părinţi.
- **Automat:** Kids prezintă un abţibild cât timp copilul vizionează conţinut.

Crearea unui Album abţibild.

1. Dacă doriţi să creaţi un nou Album abţibild., selectaţi Album abţibild. din partea superioară a ecranului şi apoi Creare album abţibilduri nou din partea de jos a ecranului. Apare ecranul Creare album abţibilduri nou.

2. Introduceţi numele Sticker Book cu telecomanda. Când aţi terminat, selectaţi Înainte.

3. Selectaţi o culoare pentru Album abţibild.

Când aţi terminat, selectaţi Înainte.

4. Verificaţi Sticker Book creată. Dacă doriţi să modificaţi un nume, selectaţi Editare. Dacă doriţi să modificaţi o culoare, selectaţi Înapoi.

5. Când aţi terminat, selectaţi Efectuat. Este creat un Album abţibild. nou.

Puteţi crea o Sticker Book nouă. Numărul maxim de cărţi este de 10.

Puteţi vedea abţibildurile sosite evidenţiind şi selectând Obţineţi

abţibilduri noi. Numai zece tipuri de abţibilduri noi sunt afişate în New Sticker în acelaşi timp.

- Răsfoire tot

  Afişează lista de aplicaţii pentru copii sau educative şi lista cu tot conţinutul.

  Când selectaţi o aplicaţie sau un conţinut, dacă aplicaţia sau conţinutul nu a fost instalat(ă) pe televizor, televizorul afişează ecranul de descărcare corespunzător din ecranul Samsung

Apps.

Pentru a utiliza Răsfoire tot, urmaţi aceşti paşi:

1. În ecranul Răsfoire tot, selectaţi un caracter. Conţinutul pentru acel caracter apare în partea dreaptă.
2. Selectaţi tipul de conţinut dorit.

   Videocl.: Afişează conţinutul video asociat cu personajul corespunzător.

   Jocuri: Afişează jocurile cu personajul

corespunzător.

Poveşti: Afişează cărţile electronice cu personajul corespunzător.

3. Apare ecranul cu informaţii detaliate pentru conţinutul selectat. Puteţi reda conţinutul, partaja conţinutul cu Family Story, adăuga conţinutul la Alegerea mea şi acorda conţinutului o evaluare.

   Dacă aţi cumpărat deja conţinutul, puteţi să îl redaţi. Dacă nu aţi achiziţionat, puteţi descărca

conţinutul în Samsung Apps.

- Părinţi

  Vă permite să editaţi Loc de joacă, să daţi abţibilduri copiilor, să verificaţi o durată de utilizare şi să setaţi alarma pentru limitarea vizionării.

  Alegerea mea

  Puteţi să adăugaţi sau să ştergeţi conţinut din Loc de joacă. Loc de joacă afişează doar conţinutul adăugat.

Pentru a adăuga sau a şterge conţinut din Loc de joacă, urmaţi aceşti paşi:

1. În ecranul Părinţi, selectaţi Alegerea mea. Apare ecranul Alegerea mea.

   Alegerea mea include conţinutul pe care l-aţi adăugat prin ecranul Răsfoire tot.

2. Selectaţi conţinutul pe care doriţi să-l adăugaţi sau să-l ştergeţi din listă. Apare un mesaj pop-up.

3. Selectaţi Da.

4. Conţinutul selectat este adăugat sau şters.

Ofer. abţibilduri

În cazul în care copiii s-au comportat bine astăzi, puteţi să le daţi un abţibild.

Pentru a da un autocolant copiilor, urmaţi aceşti paşi:

1. În ecranul Părinţi, selectaţi Ofer. abţibilduri. Apare ecranul Ofer.

abţibilduri.

2. Selectaţi autocolantul pe care doriţi să-l oferiţi. Apare un mesaj pop-up.

3. Selectaţi Da.

4. Selectaţi un Album abţibild. în care doriţi să puneţi abţibildul, apoi selectaţi Oferire.

   Dacă doriţi să verificaţi o Sticker Book, selectaţi Verificare. Puteţi verifica abţibildurile în Album abţibild. selectat.

5. Abţibildul este aşezat în Album abţibild. pe care l-aţi selectat.

Istoric

Un grafic vă permite să verificaţi cât timp au utilizat copiii aplicaţia. Vă permite, de asemenea, să verificaţi cât timp au utilizat copiii dvs. fiecare videoclip sau articol de conţinut. Modificaţi o dată sau un titlu de conţinut utilizând telecomanda.

Setare alarmă

Vă permite să setaţi cât timp pot viziona copiii dvs. La terminarea timpului, apare fereastra de alarmă.

Pentru a seta timpul de vizionare pentru copii, urmaţi aceşti paşi:

1. În ecranul Părinţi, selectaţi Setare alarmă. Apare ecranul Setare alarmă.
2. Selectaţi Temporizator.
3. Selectaţi durata. Alarma este setată.

Web Browser

→ Web Browser

(Este posibil să nu fie disponibil, în funcţie de ţara în care vă aflaţi.)

Utilizând această funcţie furnizată de Smart Hub, puteţi naviga pe Internet de pe televizorul dvs.

1. În ecranul Smart Hub, selectaţi Web Browser. Apare ecranul Web Browser.
2. Navigaţi pe Internet într-un mod similar cu cel de pe un PC.

Utilizarea butoanelor colorate şi a celor pentru funcţii cu Web Browser

- B Panoul de ctrl.

  Afişează sau ascunde panoul de control din partea de sus a ecranului.

- C Răsf. linkuri / Răsf. cu indicatorul

  Puteţi schimba cursorul la modul Răsf. linkuri sau Răsf. cu indicatorul. În modul Răsf. cu indicatorul, utilizaţi un indicator pentru a selecta articole de pe ecran în

acelaşi mod în care utilizaţi un indicator pe un calculator. În modul Răsf. linkuri, deplasaţi un dreptunghi albastru de la o legătură la alta pe ecran apăsând tastele direcţionale de pe telecomandă. Modul Răsf. cu indicatorul este optim dacă aveţi un mouse ataşat la televizor. Modul Răsf. linkuri funcţionează numai dacă navigaţi utilizând telecomanda.

Atunci când selectaţi Răsf. cu indicatorul, nu puteţi utiliza telecomanda pentru a

selecta articolele din meniul Instr..

✎ În modul Răsf. cu indicatorul, puteţi utiliza tastele săgeată de pe telecomandă pentru a deplasa indicatorul.

- D PIP

  Activează sau dezactivează funcţia PIP.

  Având funcţia PIP activată, puteţi viziona emisiuni TV în timp ce folosiţi funcţia Web Browser.

- Instr.

  Afişează meniul Instr..

Panoul de ctrl.: Afişează sau ascunde panoul de control în partea de sus a ecranului.

Răsf. linkuri / Răsf. cu indicatorul: Puteţi schimba cursorul în Răsf. linkuri sau în Răsf. cu indicatorul.

PIP: Activează sau dezactivează funcţia PIP.

Setări PIP: Vă permite să selectaţi unde se afişează fereastra PIP pe ecran şi ce sursă de sunet redă televizorul, sunetul din ecranul principal (browser) sau sunetul de la ecranul secundar (fereastra PIP).

Adăugare la marcaj: Adăugaţi pagina curentă la Marcaje.

Activare prindere / Dezactivare prindere: Puteţi muta în direcţia aleasă o pagină Web curentă. Pentru a muta o pagină Web, selectaţi o pagină şi apoi mutaţi-o în direcţia în care doriţi utilizând telecomanda.

Opţiune disponibilă numai când cursorul este setat la Mod Indicator.

- ◄◄ ►► Derulare în sus/jos

  Puteţi derula pagina în sus sau în jos.

- ↩ Revenire

  Închideţi Web Browser.

Utilizarea panoului de control cu Web Browser

Web Browser are o serie de pictograme în partea superioară a ecranului care asigură un număr de funcţii utile. Folosind aceste pictograme, puteţi utiliza cu uşurinţă funcţia Web Browser. Pictogramele sunt descrise mai jos, începând cu pictograma din extremitatea stângă a ecranului.

- **Înapoi**

  Pentru deplasare la pagina Web anterioară.

  Dacă nu există nicio pagină Web anterioară, această pictogramă nu va funcţiona.

- **Înainte**

  Pentru deplasare la pagina Web următoare.

  Dacă nu există nicio pagină Web următoare, această pictogramă nu va funcţiona.

- **Reîmp.** / **Stop**

Pentru reîmprospătarea paginii curente sau oprirea încărcării conexiunii curente.

- **Pag. de pornire**

  Pentru deplasarea la URL-ul specificat drept pagină de start.

- **Zoom**

  Puteţi specifica un nivel de zoom de **50%**, **75%**, **100%**, **125%**, **150%**, **200%**, **300%** şi **Încadrare ecran**.

- **Marcaje**

  Afişează ecranul **Marcaje**. Puteţi marca

pagina curentă sau puteţi selecta pentru vizitare o pagină preferată din lista de marcaje. De asemenea, puteţi sorta după Dată, Nume sau Număr de vizite. Pentru a sorta, selectaţi Sortare. Când selectaţi Introduceţi URL, puteţi introduce o adresă URL nouă în mod direct, utilizând telecomanda sau mouse-ul, şi o puteţi marca.

La evidenţierea unui marcaj, în partea dreaptă apare butonul Opţiune. În fereastra

pop-up Opţiune, puteţi edita pagina selectată sau puteţi şterge pagina selectată din lista de marcaje.

Utilizarea meniului Instr. cu Marcaj

- **Şterg. globală**

  Ştergeţi toate listele de marcaje.

- **Adăugare la marcaj**

  Marchează pagina curentă.

- **Import marcaje**

  Puteţi importa un fişier marcaj salvat în

alt dispozitiv, precum un PC.

- Export marcaje

  Puteţi exporta un fişier cu marcaje de pe televizor pe alt dispozitiv conectat la televizorul dvs.

- Istoric

  Afişează ecranul Istoric. Puteţi selecta pentru vizitare o pagină Web din lista Istoric. De asemenea, puteţi sorta după Dată, Nume sau Număr de vizite. Pentru a sorta, selectaţi Sortare. Când selectaţi

Introduceţi URL, puteţi introduce o adresă URL nouă în mod direct, utilizând telecomanda sau mouse-ul. La evidenţierea unei pagini, în partea dreaptă apare butonul Opţiune. În fereastra pop-up Opţiune, puteţi şterge pagina selectată din lista istoricului sau puteţi adăuga pagina selectată la lista de marcaje.

Dacă doriţi să ştergeţi toate intrările din listele de istoric, deschideţi meniul Instr., apoi selectaţi Şterg. globală.

- **Câmp URL**

  Pentru afişarea URL-ului paginii curente. Dacă selectaţi câmpul URL, va apărea fereastra pop-up cu URL-ul. Cu ajutorul telecomenzii, puteţi introduce direct un URL nou.

- **Listă ferestre**

  Afişează lista sau imaginile cu ferestre deschise (Listă ferestre). Puteţi adăuga o fereastră nouă din listă (utilizând Deschidere fereastră nouă), puteţi selecta

şi accesa o fereastră din listă, puteţi selecta şi închide o fereastră din listă sau puteţi închide toate ferestrele. Când selectaţi Introduceţi URL, puteţi introduce o adresă URL nouă în mod direct, utilizând telecomanda sau mouse-ul. Făcând clic pe butonul Text/Imagine din colţul dreapta sus al ecranului, puteţi comuta Lista ferestre între descrierile cu text ale ferestrelor deschise şi imagini ale ferestrelor deschise.

Utilizarea meniului Instr. cu Listă ferestre

- **Deschidere fereastră nouă**

  Deschideţi o nouă fereastră în browserul Web. O pagină de browser Web nouă afişează automat pagina de pornire.

- **Înch. toate ferestr.**

  Închideţi toate ferestrele deschise în prezent şi enumerate în **Listă ferestre**. După închiderea tuturor ferestrelor, televizorul deschide automat o fereastră nouă a browserului Web. Noua fereastră

a browserului Web nouă afişează automat pagina de pornire.

- Căutare

  Permite căutarea pe Web. Când selectaţi câmpul de introducere Căutare, apare ecranul Căutare.

  Pentru a căuta pe Web prin introducerea de cuvinte, urmaţi aceşti paşi:

  1. În ecranul Căutare, selectaţi motorul de căutare.

2. Selectaţi Intr. cuv. cheie căut.. Apare ecranul tastaturii.

3. Introduceţi cuvântul pe care doriţi să-l utilizaţi ca şi cuvânt cheie utilizând mouse-ul sau tastatura. Televizorul caută utilizând cuvântul cheie şi motorul de căutare pe care le-aţi selectat.

- Partaj.

  Partajarea paginii Web curente cu Family Story.

- Opţiuni

Puteţi configura setările Web Browser.

Configurarea Web Browser utilizând Opţiuni

Mutaţi cursorul în partea de sus a ecranului, apoi selectaţi pictograma Opţiuni.

- Instrum. citire

  Furnizează o pagină uşor de citit prin mărirea textului principal. Instrum. citire nu sunt disponibile pentru toate paginile.

- Site-uri aprobate

  Permite restricţionarea accesului copiilor

la pagini Web neadecvate. Prin urmare, această funcţie permite accesul numai la site-urile Web înregistrate.

De fiecare dată când accesaţi Site-uri aprobate, apare ecranul PIN şi trebuie să introduceţi PIN-ul.

Funcţie Site-uri aprobate: Activează sau dezactivează funcţia Site-uri aprobate.

Resetaţi parola pt. Site-urile aprobate.: Schimbaţi parola Site-uri aprobate.

Ad. site curent: Vă permite să adăugaţi site-

ul Web afişat momentan în lista Site-uri aprobate.

Gestionare Site-uri aprobate: Vă permite să introduceţi URL-uri de adăugat în lista Site-uri aprobate şi să ştergeţi site-uri din lista Site-uri aprobate.

Dacă activaţi funcţia Site-uri aprobate şi nu aţi adăugat niciun site în lista Site-uri aprobate, nu veţi putea accesa niciun site de pe Internet.

- Răsfoire privată activată / Răsfoire privată

dezact.

Activaţi sau dezactivaţi modul Confidenţialitate. Când modul Confidenţialitate este activat, browserul nu memorează URL-urile site-urilor pe care le vizitaţi. Dacă doriţi să activaţi modul Confidenţialitate, selectaţi Da.

Dacă funcţia modului Confidenţialitate rulează, pictograma „Oprire” apare în faţa URL-ului din partea de sus a ecranului. Pentru a dezactiva modul Confidenţialitate,

selectaţi-l din nou când acesta este activat.

- Setări PIP

  Vă permite să configuraţi funcţia PIP.

  Poziţie PIP: Selectaţi o poziţie pentru subimaginea PIP.

  Sunet: Selectaţi sursa audio pe care să o auziţi - Principal sau Secundar - când funcţia PIP este activată.

- Setare browser Web

  Puteţi configura opţiunile Web Browser.

  Setare pag. pornire: Puteţi seta pagina de

pornire.

- Cele mai vizitate: Setaţi cel mai frecvent vizitat URL drept pagină de pornire.
- Pagina curentă: Setează pagina curentă drept pagină de pornire.
- Marcaje: Setează URL-ul marcajelor drept pagină de pornire.
- Introduceţi URL: Permite tastarea URL-ului paginii care doriţi să fie pagina de pornire. Tastatura funcţionează asemănător cu o tastatură de telefon

celular.

Setări blocare pop-up: Activează sau dezactivează funcţia **Blocare pop-up**.

Setări blocare publ.: Puteţi determina dacă să fie blocate reclamele şi puteţi selecta URL-uri pentru care să fie blocate reclamele.

- **Blocare pub.**: Activează sau dezactivează funcţia **Blocare pub.**.
- **Blocare pag. curentă**: Adaugă pagina curentă în lista de blocare.

– Gestion. site-uri blocate: Puteţi adăuga un site Web pentru care vor fi blocate reclamele introducând direct URL-ul sau puteţi şterge un site Web din listă.

General: Puteţi şterge informaţiile personale.

– Ştergere istoric: Şterge istoricul de site-uri Web.

– Ştergere date răsfoire: Şterge informaţiile despre accesul la Internet, cum ar fi modulele cookie.

– **Resetare setări**: Resetează toate setările browserului Web la valorile implicite din fabrică.

– **Ascundere meniu**: Activează sau dezactivează ascunderea automată a panoului de control. Dacă selectaţi activarea, panoul de control din partea superioară va fi ascuns şi va apărea numai când mutaţi indicatorul în partea superioară a ecranului.

Codificare: Puteţi stabili setările de

Codificare pentru pagini Web la Automat sau Manual.

– Selectare auto: Activează sau dezactivează codificarea automată pentru paginile Web. Browserul selectează automat formatul de codificare corespunzător.

– Setare: Selectaţi manual un format de codificare dintr-o listă de formate de codificare. Formatul se aplică tuturor paginilor.

Indicator: Puteţi seta viteza cursorului când acesta este setat la Mod Indicator.

– Viteză indic.: Selectaţi o viteză pentru cursor.

Informaţii despre browser: Afişează versiunea şi informaţiile privind drepturile de autor pentru Web Browser.

Skype

→ Skype

Skype a creat un mic software care face comunicarea cu persoane din toată lumea uşoară şi distractivă.

Cu Skype puteţi saluta sau puteţi purta conversaţii amuzante cu oricine, oriunde. Şi dacă sunteţi amândoi conectaţi la Skype, este gratuit. Comunicaţi cu persoane din toată lumea!

Pentru mai multe informaţii, descărcaţi

manualul de utilizare Skype de pe „www.samsung.com”.

[Declaraţie juridică]

Din cauza diverselor capacităţi ale produselor care dispun de serviciul de conţinut Samsung Smart Hub, precum şi din cauza limitărilor conţinutului disponibil, este posibil ca anumite funcţii, aplicaţii şi servicii să nu fie disponibile pe toate dispozitivele sau în toate ţările.

De asemenea, este posibil ca anumite funcţii Smart Hub să necesite echipamente periferice suplimentare sau taxe de membru, comercializate separat. Vă rugăm să vizitaţi http://www.samsung.com pentru informaţii suplimentare despre dispozitive specifice şi disponibilitatea conţinutului. Serviciile şi disponibilitatea conţinutului prin Smart Hub pot să fie modificate la anumite intervale, fără preaviz.

Interacţiune INTELIGENTĂ

Utilizând Interacţiunea INTELIGENTĂ, puteţi accesa şi controla rapid şi uşor opţiuni de meniu şi funcţii prin rostire (de litere sau cuvinte) ori prin gesturi.

DECLINAREA RESPONSABILITĂŢII ÎN BROŞURA INFORMATIVĂ

- Conectarea prin recunoaşterea feţei

  Pentru a putea utiliza funcţia Recunoaşterea feţei, o imagine în miniatură

a feţei dvs. va fi stocată în televizor în scopuri de conectare.

Conectarea la Smart Hub utilizând Recunoaşterea feţei poate fi mai puţin sigură decât conectarea cu ID şi parolă.

- Utilizarea camerei TV

  Înainte de a utiliza camera TV, trebuie să înţelegeţi că, în anumite situaţii şi în baza anumitor condiţii juridice, utilizarea camerei TV sau utilizarea necorespunzătoare a acesteia poate atrage răspundere juridică

pentru dvs. Prin utilizarea camerei TV, sunteţi de acord că nu veţi utiliza camera (i) în locaţii în care camerele sunt în general interzise (precum băi, vestiare sau cabine de schimb), (ii) în niciun mod care are drept consecinţă violarea intimităţii unei persoane sau (iii) încălcând legile, reglementările sau ordonanţele aplicabile.

Când utilizaţi o cameră TV, trebuie să verificaţi dacă există o bandă ataşată în partea din spate a acesteia şi să reglaţi

unghiul camerei TV înainte de a o utiliza. Când nu doriţi să utilizaţi camera TV, orientaţi obiectivul acesteia în sus. În acest caz, funcţiile, Recunoaşterea feţei şi Control prin mişcări nu sunt disponibile.

Control vocal

Meniu → Sistem → Control vocal şi prin mişcări → Control vocal

Activaţi sau dezactivaţi funcţia de recunoaştere vocală. Vă permite să accesaţi

şi să controlaţi opţiuni de meniu şi funcţii rostind litere sau cuvinte.

- Pentru recunoaşterea precisă a vocii, consultaţi lista de Comenzi vocale standard de pe site-ul Web Samsung (www.samsung.com → Suport → Manuale & Descărcări).
- La utilizarea funcţiei Control vocal, recunoaşterea poate fi afectată de pronunţia neclară, nivelul vocii sau zgomotul din jur.

- Pentru a utiliza funcţia Control vocal, trebuie să pronunţaţi cuvintele şi frazele clar şi corect, în limba pe care aţi selectat-o la opţiunea Limbă.
- Zgomotul ambiant poate genera erori ale funcţiei Control vocal. (Nivel adecvat al zgomotului ambiant: sub 40 dB)

Televizorul poate „auzi” comenzile dvs. vocale în două moduri:

– **Utilizând microfonul televizorului. (recunoaştere de la distanţă)**

Recomandăm utilizarea funcţiei Control vocal pe o rază de circa 4 m de televizor. Puteţi verifica distanţa de utilizare folosind Mediu de testare control vocal (Sistem → Control vocal şi prin mişcări → Control vocal → Mediu de testare control vocal).

– **Utilizând butonul VOICE de pe Smart Touch Control. (recunoaştere de la distanţă foarte redusă)**

Când utilizaţi microfonul televizorului,

este posibil ca sunetul acestuia să nu se distingă clar de zgomotul ambiant. În acest caz, încercaţi să utilizaţi butonul VOICE de pe Smart Touch Control. Televizorul va recunoaşte o comandă vocală mai clar.

Butonul VOICE de pe telecomandă este permanent activat. Dacă doriţi să utilizaţi microfonul televizorului, activaţi Control vocal (Sistem → Control vocal şi prin mişcări → Control vocal).

Când executaţi o funcţie prin Control vocal, este posibil ca funcţia corespunzătoare să nu fie acceptată de Control vocal. În acest caz, recomandăm Control prin mişcări. Dacă doriţi să utilizaţi mişcarea, întindeţi mâna în direcţia camerei şi mişcaţi-o de trei sau patru ori dintr-o parte în alta.

- Control vocal

  Activează sau dezactivează funcţia Control vocal.

Butonul VOICE de pe telecomandă este permanent activat.

- **Limbă**

  Selectaţi limba de recunoaştere pe care doriţi să o utilizaţi.

  Când selectaţi Engleză UK/Norvegiană, puteţi căuta un cuvânt sau expresie în limba norvegiană.

- **Cuvinte de lansare**

  Puteţi selecta Cuvinte de lansare care să iniţieze funcţia Control vocal. În mod

alternativ, puteţi să porniţi televizorul utilizând Cuvinte de lansare dacă setaţi funcţiaControl vocal la Activat.

– Dacă pentru Cuvinte de lansare s-a setat Hi TV, rostiţi Hi TV Power On.

– Dacă pentru Cuvinte de lansare s-a setat Smart TV, rostiţi Smart TV Power On.

„Pornirea vocală” poate să nu fie activată dacă televizorul este în una dintre următoarele situaţii în modul Aşteptare:

– În timpul funcţiei de înregistrare PVR

(recorder video personal).

  - În timpul unui Upgrade software cu opţiunea „Prin canal”.
  - În timpul căutării canalelor la postul de emisie.

- Dimensiune Bară comandă vocală

  Comutaţi modul Dimensiune Bară comandă vocală între Minim şi Maxim.

- Sensib. la voce

  Setaţi sensibilitatea recunoaşterii vocale.

  Fluierat: Setaţi nivelul ecoului.

Reacţie recunoaştere: Setaţi nivelul de sensibilitate al funcţiei de recunoaştere vocală.

- Mediu de testare control vocal

  Puteţi testa nivelul zgomotului ambiental detectat de microfonul televizorului.

  – Test de zgomot: Prin acest test se verifică nivelul zgomotului ambiental detectat de microfonul televizorului. Un zgomot ambiental prea puternic va împiedica funcţionarea comenzilor vocale. Pentru

a-l efectua, selectaţi Înainte utilizând telecomanda. Începe testul, care durează câteva secunde. Vă rugăm să păstraţi, pe cât posibil, liniştea pe durata testului.

– Test microfon şi difuzor: Prin acest test se stabileşte dacă sunetul emis de difuzorul televizorului şi receptat de microfonul televizorului va întrerupe comenzile vocale. Pentru a-l efectua, selectaţi Start utilizând telecomanda. Începe testul, care durează câteva

secunde. Vă rugăm să păstraţi, pe cât posibil, liniştea pe durata testului.

Opţiune disponibilă numai când opţiunea Selectare difuzor este setată la Difuzor TV.

– Test Control vocal: Prin acest test se verifică nivelul volumului şi claritatea vocii dvs. la utilizarea funcţiei Control vocal. Selectaţi Start utilizând telecomanda. După începerea testului, rostiţi cât puteţi de tare şi de clar

cuvintele de test listate în instrucţiuni.

- **Dacă testul nu se efectuează cu succes, selectaţi Retestare şi apoi rostiţi din nou cuvintele, tare şi clar.**

Pentru a utiliza funcţia Control vocal, urmaţi aceşti paşi:

- Dacă funcţia Control vocal este setată la Activat, este posibil ca televizorul să fie pornit în mod automat în anumite condiţii ale mediului ambiant.

1. Rostiţi Cuvinte de lansare pe care le-aţi selectat la microfonul încorporat în televizor sau apăsaţi butonul VOICE de pe telecomanda Smart Touch Control. Televizorul afişează Dimensiune Bară comandă vocală.

   Când utilizaţi Control vocal, volumul televizorului este setat automat la nivelul 5.

2. Rostiţi cuvântul sau fraza pe care o doriţi din Dimensiune Bară comandă vocală.

- Pronunţaţi cuvântul sau fraza clar şi corect, în limba selectată la opţiunea Limbă.

3. **Aşteptaţi până când recunoaşterea este finalizată şi apoi rostiţi comanda următoare în acelaşi mod.**

   - Pentru a ieşi din modul Control vocal, rostiţi cuvântul necesar stabilit în Cuvinte de lansare sau cuvântul „Anulare” utilizând microfonul televizorului sau utilizând din nou

butonul VOICE de pe telecomandă.

Utilizarea modului Voice Text Input (Introducere vocală text)

1. Rostiţi „Search All” în modul Control vocal.

   Când utilizaţi un ecran cu tastatură QWERTY, puteţi utiliza modul de introducere vocală a textului. Rostiţi Cuvinte de lansare pe care le-aţi selectat la microfonul încorporat în

televizor sau apăsaţi butonul VOICE de pe Smart Touch Control.

2. Rostiţi cuvântul sau expresia pe care doriţi să o căutaţi.

3. Televizorul execută funcţia rostită.

Nivelurile de performanţă ale funcţiei Control vocal variază în funcţie de limbă.

Control prin mişcări

Meniu → Sistem → Control vocal şi prin mişcări → Control prin mişcări

Activaţi sau dezactivaţi funcţia Control prin mişcări. Vă permite să controlaţi televizorul deplasând cursorul acestuia prin intermediul funcţiei Control prin mişcări.

- La utilizarea funcţiei Control prin mişcări, recunoaşterea poate fi afectată de mişcare, poziţie sau de condiţiile de iluminare ambiantă.
- Este posibil ca unele aplicaţii să nu accepte funcţia Control prin mişcări.
- Vă puteţi confrunta cu oboseală fizică la

o utilizare prelungită a funcţiei Control prin mişcări.

- Pentru a utiliza funcţia Control prin mişcări, evitaţi lumina directă a soarelui.

- Recomandăm utilizarea funcţiei Control prin mişcări pe o rază de circa 1,5 - 4 metri de televizor. Raza de recunoaştere a camerei TV poate să difere în funcţie de unghiul camerei sau de alte condiţii. Puteţi verifica raza de recunoaştere a camerei TV folosind Mediu de testare

Control prin mişcări (Sistem → Control vocal şi prin mişcări → Control prin mişcări → Mediu de testare Control prin mişcări).

- Control prin mişcări

  Activează sau dezactivează funcţia Control prin mişcări.

- Dimensiune Bară ghid mişcări

  Comutaţi modul Dimensiune Bară ghid mişcări între Minim sau Maxim.

- Mediu de testare Control prin mişcări

Puteţi testa luminozitatea din încăpere şi unghiul camerei.

– Test de luminozitate: Prin acest test se verifică dacă nivelul de luminozitate din încăpere permite operarea corectă a funcţiei Control prin mişcări. Selectaţi Start utilizând telecomanda. Începe testul. Testul ar trebui să dureze aproximativ câteva secunde. (Luminozitate ambiantă adecvată: 50 – 500 lucşi)

- Evitaţi lumina solară directă sau altă sursă de lumină orientată direct în obiectivul camerei.

- Asiguraţi-vă că obiectivul este ascuns de un obiect.

– **Test unghi cameră: În ecranul Test unghi cameră, selectaţi Start utilizând telecomanda. Pe ecran apare un dreptunghi. Plasaţi-vă în cadrul dreptunghiului reglând camera TV sau deplasându-vă în faţa camerei.**

Dacă nu sunteţi poziţionat în chenarul dreptunghiului, este posibil ca testul să nu poată fi executat în mod adecvat. După ce vă poziţionaţi corect, întindeţi mâna în direcţia camerei şi mişcaţi-o de trei sau patru ori dintr-o parte în alta.

Pentru a utiliza funcţia Control prin mişcări, urmaţi aceşti paşi:

1. Pentru a utiliza funcţia Control prin mişcări, întindeţi mâna în direcţia camerei

şi mişcaţi-o de trei sau patru ori dintr-o parte în alta. Televizorul iniţiază funcţia Control prin mişcări, apoi afişează Dimensiune Bară ghid mişcări în partea de jos a ecranului.

2. Încercaţi să controlaţi televizorul cu ajutorul mâinilor. Pentru gesturile care pot fi utilizate, consultaţi mai jos.

Reţineţi că funcţia Control prin mişcări se închide dacă mâinile dvs. ies în afara razei de acţiune a camerei.

Dacă în timp ce utilizaţi funcţia Control prin mişcări folosiţi un alt dispozitiv (de exemplu, telecomanda, tastatura etc.) pentru a controla televizorul, funcţia Control prin mişcări se închide.

Controlul televizorului cu ajutorul mâinilor utilizând gesturile

- **Accesarea funcţiei de control prin gesturi de mişcare**
  - **Acţiune:** Întindeţi mâna în direcţia

camerei şi mişcaţi-o de trei sau patru ori dintr-o parte în alta.

- **Navigare indicare**

  Deplasează cursorul în poziţia dorită.

  – **Acţiune: Întindeţi mâna şi mutaţi-o în poziţia pe care o doriţi.**

- **Executare**

  Selectează un element sau execută o comandă care este indicată de cursor sau care este evidenţiată.

  – **Acţiune: Strângeţi pumnii.**

Când vizualizaţi o pagină, puteţi utiliza acţiunea **Executare** pentru a deplasa pagina în direcţia dorită. Pentru a deplasa o pagină, strângeţi pumnul, menţineţi-l strâns şi mişcaţi-l în direcţia în care doriţi să se deplaseze pagina. Reţineţi că nu toate paginile pot fi deplasate.

- **Înapoi**

  Reveniţi la meniul anterior.

  – **Acţiune: Întindeţi mâna şi rotiţi-o la stânga.**

- **Control canal / volum**

  Schimbă canalul sau reglează volumul.

  Dacă utilizaţi funcţia **Control prin mişcări** în timp ce urmăriţi un canal, apare ecranul de control al canalelor / volumului.

  – **Acţiune: Utilizaţi acţiunea Navigare indicare pentru a deplasa cursorul la controlul canalelor sau al volumului, apoi utilizaţi opţiunea Executare pentru a ajusta canalul sau volumul.**

Dacă utilizaţi acţiunea **Executare** o dată, aceasta înseamnă apăsarea butonului de pe telecomandă. În cazul în care continuaţi acţiunea **Executare**, aceasta înseamnă apăsarea şi ţinerea apăsată a butonului de pe telecomandă.

- **Derulare**

  Derulaţi pagina în direcţia dorită. De exemplu, să presupunem că doriţi să derulaţi în jos.

1. Mutaţi cursorul în partea de jos a ecranului (zona de derulare a paginilor) prin gestul Navigare indicare.
2. Mutaţi cursorul în centrul ecranului utilizând acţiunea Navigare indicare.
3. Pagina se va deplasa cu 1 pagină.

Este posibil ca unele aplicaţii să nu accepte această funcţie.

Recunoaşterea feţei

→ Instr. → Setări → Manager conturi →

Recunoaşterea feţei

Activaţi sau dezactivaţi funcţia de recunoaştere a feţei. Recunoaşterea feţei vă permite să vă înregistraţi faţa în contul dvs. Samsung. De asemenea, vă puteţi conecta la contul Samsung utilizând funcţia Recunoaşterea feţei fără a introduce ID-ul contului dvs. sau parola.

Puteţi să vă înregistraţi faţa într-un singur cont.

Pentru a vă înregistra faţa în Contul Samsung, urmaţi aceşti paşi:

Pentru a utiliza această funcţie, trebuie să vă conectaţi la Smart Hub. Dacă nu aveţi un cont Samsung, trebuie să creaţi unul. Pentru a vă crea contul Samsung, consultaţi „Crearea unui cont” în Smart Hub.

1. **În ecranul Smart Hub, apăsaţi meniul Instr. utilizând telecomanda şi apoi selectaţi Setări.**
2. **Selectaţi Manager conturi. Apare ecranul**

Manager conturi.

3. Selectaţi Recunoaşterea feţei. Apare ecranul Recunoaşterea feţei.

4. Încadraţi faţa într-un pătrat din centrul ecranului şi aşteptaţi până când pătratul îşi schimbă culoarea din roşu în verde.

   Când televizorul nu reuşeşte să recunoască faţa, selectaţi Reîncerc., apoi încercaţi din nou.

5. Când aţi terminat, funcţia Recunoaşterea feţei din contul dvs. Samsung este

finalizată. Apare fereastra de continuare pentru înregistrarea serviciului.

Pentru a închide fereastra, selectaţi OK. Puteţi înregistra servicii ulterior utilizând opţiunea Asociere la alte conturi din Smart Hub (Instr. → Setări → Manager conturi → Asociere la alte conturi).

Pentru a vă conecta la Contul Samsung utilizând Recunoaşterea feţei, urmaţi aceşti paşi:

Dacă utilizaţi funcţia Recunoaşterea feţei pentru a vă conecta la Smart Hub, această metodă poate fi mai puţin sigură decât conectarea cu o parolă.

1. **Având afişat ecranul Smart Hub, selectaţi A utilizând telecomanda. Apare ecranul Contul Samsung.**

2. **Selectaţi Mod de recunoaştere a feţei. Apare ecranul Recunoaşterea feţei.**

   Pentru a reveni la ecranul Contul Samsung, selectaţi Mod de parolă.

3. Televizorul iniţiază funcţia Recunoaşterea feţei. Staţi cu faţa spre ecranul televizorului. Televizorul va recunoaşte faţa dvs. automat.

   Un pătrat verde indică o faţă înregistrată. Un pătrat roşu indică o faţă neînregistrată.

   Dacă televizorul nu reuşeşte să vă recunoască faţa, încercaţi din nou.

4. Televizorul se conectează automat la contul dvs. Samsung.

- Dacă televizorul recunoaşte două sau mai multe, apare o listă a conturilor Samsung. Selectaţi contul dvs. pentru a vă conecta.

- Dacă faţa dvs. este neînregistrată, o puteţi înregistra în contul dvs. Samsung. Urmaţi paşii 4 şi 5 din procedura „Pentru a vă înregistra faţa în contul Samsung, urmaţi aceşti paşi:” de mai sus.

- Dacă nu aveţi un cont, vă puteţi crea

unul. Pentru informaţii mai detaliate, consultaţi „Crearea unui cont” în secţiunea Smart Hub.

Specificaţiile pentru Interacţiunea INTELIGENTĂ

Control vocal

Activare vocală

Criterii privind mediul înconjurător şi de evaluare	Condiţie	Element de evaluare	Specificaţii de gestionare
Zgomot ambiant	~ 40 dB	Distanţă	1 m — 4 m
Nivelul necesar al vocii	60 dB sau mai mult	Unghi	±30°
Volumul televizorului (treaptă)	Pasul 0		
Limbi acceptate	15 limbi	Limbile acceptate pot să difere în funcţie de model sau de setarea Control vocal.	

Cuvânt de lansare

Criterii privind mediul înconjurător şi de evaluare	Condiţie	Element de evaluare	Specificaţii de gestionare
Zgomot ambiant	~ 40 dB	Distanţă	1 m — 4 m
Nivelul necesar al vocii	60 dB sau mai mult	Unghi	±30˚
Volumul televizorului (treaptă)	Pasul 10		
Limbi acceptate	15 limbi	Limbile acceptate pot să difere în funcţie de model sau de setarea Control vocal.	

Recunoaştere vocală integrată

Criterii privind mediul înconjurător şi de evaluare	Condiţie	Element de evaluare	Specificaţii de gestionare
Zgomot ambiant	~ 40 dB	Distanţă	1 m — 4 m
Nivelul necesar al vocii	60 dB sau mai mult	Unghi	±30˚
Volumul televizorului (treaptă)	Pasul 5		
Limbi acceptate	15 limbi	Limbile acceptate pot să difere în funcţie de model sau de setarea Control vocal.	

Pentru a vedea toate listele de comenzi pentru limba dorită, consultaţi Ghidul de pe site-ul Web Samsung (www.samsung.com → Suport → Manuale & Descărcări).

Control prin mişcări

Condiţii pentru recunoaştere

Criterii privind mediul înconjurător şi de evaluare	Condiţie	Element de evaluare	Specificaţii de gestionare
Viteză de funcţionare	Redusă / Rapidă	Distanţă	1,5 m — 4 m
Mediu [iluminare]	50 lucşi — 500 lucşi	Unghi orizontal	±15°
Recunoaştere fundal	Alb sau gri	Unghi vertical	±10°

Recunoaşterea feţei

Condiţii pentru recunoaştere

Criterii privind mediul înconjurător şi de evaluare	Condiţie	Element de evaluare	Specificaţii de gestionare
Nuanţa pielii	Albă, galbenă, neagră, indiană, hispanică	Distanţă	1,5 m — 4 m
Mediu [iluminare]	50 lucşi — 500 lucşi	Unghi orizontal	±15°
Recunoaştere fundal	Alb sau gri	Unghi vertical	±10°
Timp de răspuns	2 s (pentru 1 persoană) — 8 s (pentru 5 persoane)		

Smart Touch Control

Atingere

Criterii privind mediul înconjurător şi de evaluare	Condiţie	Element de evaluare	Specificaţii de gestionare
Timp de răspuns	Maxim 300 ms (stare conectată)	Distanţă	30 cm
	Maxim 1,5 s (stare deconectată)		4 m
		Unghi vertical	0˚ — 20˚
		Unghi orizontal	0˚ — 85˚

Server de voce

Criterii privind mediul înconjurător şi de evaluare	Condiţie	Element de evaluare	Specificaţii de gestionare
Zgomot ambiant	45 — 50 dB	Distanţă de recunoaştere vocală	10 cm — 30 cm
		Distanţa de funcţionare a telecomenzii	30 cm — 4 m
Nivelul necesar al vocii	60 dB sau mai mult		
Volumul televizorului (treaptă)	Pasul 50		
Limbi acceptate	15 limbi		
Timp de răspuns	~ 5 s		

Taste rapide

Criterii privind mediul înconjurător şi de evaluare	Condiţie	Element de evaluare	Specificaţii de gestionare
	Stare conectată	Distanţă	30 cm
	Stare deconectată (IR)		4 m
		Unghi vertical	0° — 20°
		Unghi orizontal	0° — 85°

Asociere

Criterii privind mediul înconjurător şi de evaluare	Condiţie	Element de evaluare	Specificaţii de gestionare
Distanţă	30 cm	Distanţă	30 cm
Unghi	0°		4 m
Mediu	Operarea nu trebuie să aibă loc.	Unghi	0°
Timp de răspuns	1 min.		45°

Controlerul TV

Posibilitate de utilizare

Criterii privind mediul înconjurător şi de evaluare	Condiţie	Element de evaluare	Specificaţii de gestionare
Temperatură/umiditate	0℃ — 50℃ 50% — 75%		

Camera TV

Internă

Criterii privind mediul înconjurător şi de evaluare	Condiţie	Element de evaluare	Specificaţii de gestionare
Zgomot ambiant	~ 40 dB	Distanţă (utilizarea focalizării automate)	1 m
Mediu [iluminare]	30 lucşi — 500 lucşi		4 m
Temperatură/umiditate	0℃ — 50℃ 50% — 75%	Unghi (utilizarea focalizării automate)	45˚ (orizontală)
			20˚ (verticală)

Externă

Criterii privind mediul înconjurător şi de evaluare	Condiţie	Element de evaluare	Specificaţii de gestionare
Zgomot ambiant	— 40 dB	Distanţă (utilizarea focalizării automate)	1 m
Mediu [iluminare]	30 lucşi — 500 lucşi		4 m
Temperatură/umiditate	0℃ — 50℃ 50% — 75%	Unghi (utilizarea focalizării automate)	45˚ (orizontală)
			20˚ (verticală)

AllShare Play

→ AllShare Play

Bucuraţi-vă de fişierele foto, audio şi/sau video salvate pe un dispozitiv USB de stocare în masă (MSC) şi/sau pe PC.

- Pentru a vizualiza conţinut pe un dispozitiv USB, trebuie să conectaţi dispozitivul la un port USB al televizorului.
- Dacă doriţi să utilizaţi o unitate hard disc USB, vă recomandăm să utilizaţi

unul care dispune de un adaptor de alimentare.

- Pentru redarea conţinutului aflat pe un PC sau pe un telefon mobil compatibil DLNA, trebuie să conectaţi PC-ul şi televizorul la reţea şi să descărcaţi şi să instalaţi software-ul de reţea AllShare la PC-ul dvs. De asemenea, pentru redarea de conţinut aflat pe un dispozitiv compatibil DLNA, trebuie să dispuneţi de o reţea wireless.

Conectarea unui dispozitiv USB

1. Porniţi televizorul.
2. Conectaţi un dispozitiv USB care conţine fişiere foto, audio şi/sau video la mufa USB aflată în partea laterală a televizorului.
3. Când un dispozitiv USB este conectat la televizor, apare fereastra Dispozitiv conectat. Selectaţi o categorie pe doriţi să o redaţi dintre Videocl., Fotografii şi

Muzică.

Televizorul poate afişa fişierele de pe dispozitivul USB automat, dacă acesta este singurul dispozitiv conectat.

Deconectarea unui dispozitiv USB

Metoda 1: Utilizând butonul SOURCE.

1. Apăsaţi butonul SOURCE pentru telecomanda standard sau selectaţi o Sursă pentru Smart Touch Control.

2. Selectaţi un dispozitiv USB dorit, apoi apăsaţi butonul TOOLS pentru telecomanda standard sau butonul pentru Smart Touch Control. Apare meniul Instr..

3. Selectaţi Eliminare USB în siguranţă, apoi aşteptaţi până când dispozitivul USB selectat este deconectat. Puteţi să eliminaţi un dispozitiv USB de pe televizor.

Metoda 2: Utilizând ecranul principal

AllShare Play.

1. Accesaţi ecranul principal AllShare Play.

   (⌂ → AllShare Play)

2. Selectaţi orice categorie cu excepţia Lista mea, apoi apăsaţi butonul ↵ pentru telecomanda standard sau apăsaţi panoul tactil pentru Smart Touch Control.

3. Selectaţi un dispozitiv USB dorit, apoi apăsaţi butonul TOOLS pentru telecomanda standard sau butonul pentru Smart Touch Control. Apare meniul Instr..

4. Selectaţi Eliminare USB în siguranţă, apoi aşteptaţi până când dispozitivul USB selectat este deconectat. Puteţi să eliminaţi un dispozitiv USB de pe televizor.

Pentru a elimina un dispozitiv USB de pe televizor, recomandăm utilizarea funcţiei Eliminare USB în siguranţă.

Citiţi aceste informaţii înainte de a utiliza AllShare Play cu un dispozitiv USB.

Restricţii şi precauţii

- **Înainte de a conecta dispozitivul la televizor, vă rugăm să efectuaţi copii de siguranţă ale fişierelor dvs. pentru a preveni deteriorarea sau pierderea datelor. SAMSUNG nu îşi asumă răspunderea pentru deteriorarea fişierelor sau pierderea datelor.**
- **Conectaţi o unitate hard disk USB la portul dedicat USB (HDD 5V 1A).**

- Nu deconectaţi un dispozitiv USB în timp ce este citit de televizor.
- În cazul în care conectaţi un dispozitiv USB cu un cablu prelungitor USB, s-ar putea ca televizorul să nu recunoască dispozitivul USB sau să nu citească fişierele de pe dispozitiv.
- Dacă un dispozitiv USB conectat la televizor nu este recunoscut, fişierele de pe dispozitiv sunt deteriorate sau un fişier din listă nu este redat, conectaţi

dispozitivul USB la un PC, formataţi dispozitivul, recopiaţi fişierele în dispozitiv şi încercaţi din nou redarea.

- Dacă un fişier şters de pe PC este totuşi găsit la executarea Smart Hub, folosiţi funcţia „Golire coş de gunoi” de pe PC pentru a şterge permanent fişierul.

- Dacă PC-ul nu poate construi o bază de date funcţională din fişierele salvate pe un dispozitiv USB deoarece acesta din urmă nu dispune de spaţiu liber, nu veţi

putea vizualiza niciunul din fişierele noi adăugate, chiar dacă aţi salvat aceste fişiere în dispozitivul USB.

Dispozitive acceptate

- Este posibil ca anumite tipuri de camere şi dispozitive audio digitale USB să nu fie compatibile cu acest televizor.
- AllShare Play acceptă numai dispozitive USB de stocare în masă (MSC). MSC este un dispozitiv de transfer de volum mare

(exclusiv) din clasa dispozitivelor de stocare în masă. Exemple de dispozitive MSC sunt unităţile de memorie flash USB, cititoarele de carduri flash şi unităţile hard disk USB (HUB-urile USB nu sunt acceptate). Dispozitivele trebuie conectate direct la portul USB al televizorului.

- HDD-urile cu USB cu o capacitate mai mare de 3 TB nu sunt acceptate.

- Dacă sunt conectate mai mult de 2

dispozitive PTP (Picture Transfer Protocol), puteţi utiliza doar unul singur la un moment dat.

- Dacă sunt conectate mai mult de două dispozitive MSC, este posibil ca unele dintre acestea să nu fie recunoscute.
- Este posibil ca dispozitivele USB cu cerinţe energetice ridicate (mai mult de 500 mA sau 5 V) să nu fie acceptate.
- Dacă televizorul nu primeşte nicio comandă pe durata intervalului setat

în Timp protecţie autom., se activează economizorul de ecran.

- Este posibil ca modul de economisire a energiei al unor unităţi hard disk externe să fie dezactivat automat la conectarea acestora la televizor.

Sistemul de fişiere şi formatele

- Funcţia USB poate să nu opereze corespunzător cu fişiere multimedia fără licenţă.

- Protocolul de transfer media (MTP - Media Transfer Protocol) nu este acceptat.
- Sistemul de fişiere acceptă FAT16, FAT32 şi NTFS.
- AllShare Play acceptă doar formatul jpeg secvenţial. Nu acceptă formatul jpeg progresiv.
- Cu cât rezoluţia imaginii este mai mare, cu atât afişarea acesteia pe ecran durează mai mult.

- Rezoluţia JPEG maximă acceptată este de 15360 X 8640 pixeli.
- Dacă un fişier este corupt sau dacă televizorul nu acceptă tipul de fişier, apare mesajul Format de fişier neacceptat..
- Dacă fişierele sunt sortate după Viz. folder, televizorul poate afişa numele a până la 1000 de fişiere în fiecare folder.
- Dacă numărul de fişiere şi foldere salvate pe un dispozitiv de stocare USB este de

peste 8000, este posibil ca unele fişiere şi foldere să nu fie afişate şi ca unele foldere să nu poată fi deschise.

- Televizorul nu poate reda fişiere MP3 cu DRM care au fost descărcate de pe un site cu plată. Digital Rights Management (DRM - Administrarea drepturilor digitale) este o tehnologie care acceptă crearea, distribuirea şi administrarea conţinutului într-un mod integrat şi cuprinzător, incluzând protecţia

drepturilor şi intereselor furnizorilor de conţinut, prevenirea copierii ilegale a conţinutului, precum şi gestionarea facturărilor şi tranzacţiilor.

- Chiar dacă fişierul pe care doriţi să îl redaţi este codificat într-un format acceptat, poate apărea un mesaj de eroare din cauza unui subcontainer sau unei probleme de profil.

Conectarea la PC prin intermediul reţelei

Puteţi să redaţi imagini, muzică şi videoclipuri salvate pe PC utilizând o conexiune de reţea în modul AllShare Play.

- Pentru mai multe informaţii despre modul de configurare a televizorului şi de conectare a acestuia la reţea, consultaţi „Configurarea reţelei” în acest manual.
- Pentru a vizualiza conţinut de pe PC, trebuie să aveţi televizorul şi PC-ul conectate la reţeaua LAN şi software-ul pentru PC AllShare Play descărcat şi

instalat pe PC.

Vă recomandăm să localizaţi atât televizorul, cât şi PC-ul în aceeaşi subreţea. Adresele IP au patru părţi, separate prin puncte (111.222.333.444). Dacă televizorul şi PC-ul sunt în aceeaşi subreţea, primele 3 părţi ale adresei IP a televizorului şi ale adresei IP a PC-ului (111.222.333) vor fi identice şi numai ultima parte (adresa gazdei) va fi diferită.

Următoarele funcţii AllShare Play nu sunt

acceptate când redaţi conţinut media de pe un PC conectat printr-o reţea:

- Funcţiile **Muzică de fond** şi **Setare muzică de fond**.
- Sortarea fişierelor după preferinţe în folderele **Fotografii**, **Muzică** şi **Videocl.**.
  - **Funcţia ◀◀ (REW) sau ▶▶ (FF) în timpul redării unui film.**
- DivX DRM nu este acceptat.
- Setaţi programul firewall al PC-ului astfel încât software-ul pentru PC Redare

AllShare să fie un program permis.

- În funcţie de serverul de Internet, când utilizaţi AllShare Play printr-o conexiune de reţea:
  - Metoda de sortare poate varia.
  - Este posibil ca funcţia Căutare scenă să nu fie acceptată.
  - Este posibil ca funcţia Continuare, care reia redarea unui videoclip, să nu fie acceptată.
  - Funcţia Continuare nu acceptă mai

mulţi utilizatori. (Aceasta memorează numai momentul în care ultimul utilizator a oprit redarea unui videoclip.)

– Este posibil ca funcţia de căutare să nu fie disponibilă, în funcţie de informaţiile conţinutului.

Este posibil ca fişierele să fie redate cu întreruperi la redarea de conţinut video în AllShare Play printr-o conexiune de reţea.

Puteţi reda conţinutul în spaţiul de stocare Web de pe televizor. Urmaţi instrucţiunile de mai jos:

– Accesaţi serviciul AllShare Play pe televizor → Selectaţi un tip de conţinut alegând dintre Muzică, Foto şi Video → Selectaţi SugarSync → Selectaţi un fişier de redat.

– Vizitaţi site-ul www.sugarsync.com şi puteţi încărca în spaţiul de stocare Web (SugarSync) conţinut de pe PC. Cu toate

acestea, puteţi utiliza televizorul pentru a reda conţinut de pe PC doar când calea de încărcare este Arhivă Web - AllShare Play - Muzică / Fotografii / Videocl.

– Puteţi, de asemenea, utiliza televizorul pentru a reda conţinut de pe un dispozitiv mobil compatibil cu funcţia AllShare Play când calea de încărcare este specificată ca mai sus.

– Când vizitaţi site-ul Web www.allshareplay.com, veţi vedea cum puteţi

încărca în spaţiul de stocare Web (SugarSync) conţinut de pe PC.

Utilizarea funcţiilor AllShare Play

AllShare Play vă permite să beneficiaţi de următoarele servicii. Trebuie să vă conectaţi la contul Samsung pentru a utiliza stocarea Web sau serviciile de socializare.

AllShare Play poate să redea diverse tipuri de conţinut în trei modalităţi:

- Utilizând un dispozitiv USB: Puteţi să redaţi videoclipuri, fotografii sau muzică de pe un dispozitiv USB conectat.
- Utilizând reţeaua DLNA sau stocarea

Web: Puteţi să redaţi diverse tipuri de conţinut de pe dispozitive conectate la reţeaua de domiciliu sau din spaţiul de stocare Web.

– Utilizând servicii de socializare: Puteţi să redaţi anumite tipuri de conţinut de la servicii de socializare precum Family Story, Facebook sau Picasa.

Înainte de a utiliza Facebook sau Picasa, trebuie să instalaţi conţinutul corespunzător în Smart Hub.

- Pentru a utiliza SugarSync, Facebook sau Picasa, trebuie să vă conectaţi la aplicaţia corespunzătoare. În mod alternativ, puteţi să vă înregistraţi contul pentru aplicaţie în contul dvs. Samsung. Pentru a vă înregistra contul pentru aplicaţie, consultaţi „Configurarea Smart Hub cu Setări” în secţiunea Smart Hub.

- Pentru a utiliza Family Story, trebuie să vă conectaţi la contul Samsung. Înainte de a utiliza Family Story, trebuie să vă

alăturaţi cel puţin unui grup.

Puteţi transfera un conţinut dorit pe alte dispozitive conectate la televizor.

Tip de conţinut	Dispozitive de transfer acceptate
USB	DLNA, SugarSync, Family Story, Picasa, Facebook
Cameră foto	DLNA
DLNA	USB
SugarSync	USB
Family Story	USB
Picasa	USB
Facebook	USB
Dispozitiv mobil	USB

Lista mea (În AllShare Play)

→ AllShare Play → Lista mea

Utilizând această funcţie, puteţi să accesaţi conţinutul uşor şi rapid.

- Redate recent

  Afişează o listă cu fişiere de natura videoclipurilor, fotografiilor sau muzicii, redate recent. Dacă doriţi repetarea redării unui fişier, utilizaţi această listă.

  Când redaţi un fişier din lista Redate recent şi dispozitivul USB nu este

conectat sau fişierul nu a fost găsit, va apărea mesajul „Fişierul căutat nu a fost găsit.”.

- Lista Redate recent poate conţine până la 48 de fişiere. Fişierele sunt aranjate de aşa natură încât fişierele redate cel mai recent se află la începutul listei.
- Este posibil ca fişierele Redate recent de pe un telefon mobil să nu poată fi redate.

- Noutăţi

  Afişează fişierele cu videoclipuri, fotografii

sau muzică recent salvate pe un dispozitiv USB conectat sau la PC. Dacă aveţi un fişier actualizat recent pe care doriţi să-l redaţi, utilizaţi această categorie.

- Listă red.

  Afişează fişierele din Listă de dare salvate pe dispozitivul USB sau pe PC. Dacă doriţi să redaţi o listă de redare, selectaţi lista respectivă. Lista de redare selectată va fi redată imediat.

  Puteţi crea până la 12 liste de redare.

- Puteţi adăuga până la 100 de fişiere într-o singură listă de redare.
- Puteţi adăuga doar un singur tip de conţinut la o listă de redare. De exemplu, puteţi adăuga doar fişiere de muzică la o listă de redare care include fişiere de muzică.

Crearea unei liste de redare

1. În ecranul principal AllShare Play, selectaţi Videocl., Fotografii sauMuzică

în partea stângă a ecranului.

2. În partea dreaptă a ecranului, evidenţiaţi şi selectaţi dispozitivul care conţine fişierele pe care le doriţi în lista de redare. AllShare Play afişează folderele şi/sau fişierele de pe dispozitiv.

3. Dacă AllShare Play afişează foldere, evidenţiaţi şi selectaţi folderul care conţine fişierele dorite. Dacă afişează numai fişiere, treceţi la pasul 4.

4. Evidenţiaţi un fişier, apoi deschideţi

meniul Instr. utilizând telecomanda.

5. Evidenţiaţi şi selectaţi Adăug. la listă.

6. Evidenţiaţi şi selectaţi un fişier pe care doriţi să îl adăugaţi. Marcajul ✓ apare în caseta de validare.

7. Repetaţi pasul 6 pentru a selecta fişiere suplimentare.

   Pentru a selecta toate fişierele din listă, selectaţi Select. globală. Pentru a anula o selecţie, selectaţi din nou fişierul.

8. Când aţi terminat, selectaţi Adăugare. Apare ecranul Adăug. la listă.

9. Selectaţi Listă nouă. Apare ecranul Creaţi o listă nouă..

10. Introduceţi numele listei de redare utilizând telecomanda sau acceptaţi numele implicit.

11. Când aţi terminat, selectaţi Efectuat. Lista de redare nouă este creată. Apare fereastra pop-up Added (Adăugat).

12. Selectaţi Redare pentru a reda acum sau

OK pentru a reda ulterior.

Pentru a adăuga fişiere în lista de redare, urmaţi aceşti paşi:

1. În ecranul principal AllShare Play, selectaţi Videocl., Fotografii sauMuzică în partea stângă a ecranului.

   Trebuie să selectaţi genul de conţinut care se află deja în lista de redare. De exemplu, dacă doriţi să adăugaţi fişiere la o listă de redare cu muzică,

trebuie să selectaţi Muzică.

2. În partea dreaptă a ecranului, evidenţiaţi şi selectaţi dispozitivul care conţine fişierele pe care le doriţi în lista de redare. AllShare Play afişează folderele şi/sau fişierele de pe dispozitiv.

3. Dacă AllShare Play afişează foldere, evidenţiaţi şi selectaţi folderul care conţine fişierele dorite. Dacă afişează numai fişiere, treceţi la pasul 4.

4. Evidenţiaţi un fişier, apoi deschideţi

meniul Instr. utilizând telecomanda.

5. Evidenţiaţi şi selectaţi Adăug. la listă.

6. Evidenţiaţi şi selectaţi un fişier pe care doriţi să îl adăugaţi. Marcajul ✓ apare în caseta de validare.

7. Repetaţi pasul 6 pentru a selecta fişiere suplimentare.

   Pentru a selecta toate fişierele din listă, selectaţi Select. globală. Pentru a anula o selecţie, selectaţi din nou fişierul.

8. Când aţi terminat, selectaţi Adăugare. Apare ecranul Adăug. la listă.
9. Evidenţiaţi şi selectaţi lista de redare la care doriţi să adăugaţi fişierele. Apare fereastra pop-up Added (Adăugat).
10. Selectaţi Redare pentru a reda acum sau OK pentru a reda ulterior.

Pentru a şterge unul sau mai multe fişiere din Lista de redare, urmaţi aceşti paşi:

1. În ecranul principal AllShare Play,

selectaţi Lista mea.

2. În zona Listă red. de la baza ecranului, evidenţiaţi lista de redare pe care doriţi să o editaţi.

3. Deschideţi meniul Instr. utilizând telecomanda, apoi selectaţi Edit. listă red. Apare ecranul Edit. listă red.

4. Selectaţi un fişier pe care doriţi să îl ştergeţi. Marcajul ✓ apare în caseta de validare.

5. Repetaţi pasul 5 pentru a selecta fişiere

suplimentare.

Pentru a selecta toate fişierele din listă, selectaţi Select. globală. Pentru a anula o selecţie, selectaţi din nou fişierul.

6. Când aţi terminat, selectaţi Ştergere. Apare un mesaj pop-up.
7. Selectaţi Da. Fişierele selectate sunt eliminate din lista de redare.

Videocl. (În AllShare Play)

→ AllShare Play → Videocl.

Puteţi reda fişiere video salvate pe dispozitivul USB şi/sau pe PC-ul dvs.

Pentru mai multe informaţii despre formatele de subtitrare şi de codec, consultaţi „Formate de fişiere de subtitrare şi Redare AllShare compatibile” din secţiunea Alte informaţii.

Redarea unui fişier Video

1. În ecranul AllShare Play, selectaţi Videocl..
2. Evidenţiaţi şi selectaţi dispozitivul de pe care doriţi să redaţi.
3. Dacă AllShare Play afişează foldere, evidenţiaţi şi selectaţi folderul care conţine fişierul dorit, treceţi la pasul 4. Dacă AllShare Play afişează numai fişiere, treceţi direct la pasul 4.
4. Evidenţiaţi şi selectaţi videoclipul dorit în

ecranul cu lista de fişiere.

- Dacă opriţi redarea videoclipului, puteţi reda videoclipul mai târziu, din punctul în care l-aţi oprit.
- Numele fişierului apare în partea de sus a ecranului, însoţit de durata de redare a videoclipului.
- Dacă informaţiile privind durata fişierului video nu sunt cunoscute, durata de redare şi bara de progres nu sunt afişate.

Butoanele de control al redării fişierelor Video

- ◀◀, ▶▶

  De fiecare dată când selectaţi ◀◀ sau ▶▶ folosind telecomanda, viteza de redare se schimbă, după cum urmează. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3)

- ◀, ▶ Telecomandă standard / Glisaţi cu degetul la stânga sau la dreapta Smart Touch Control

Realizaţi un salt înapoi sau înainte faţă de poziţia curentă.

- II

  Întrerupeţi redarea scenei.

  – Pentru redare lentă: în modul pauză, selectaţi ⏩. De fiecare dată când selectaţi ⏩ utilizând telecomanda, viteza de redare este redusă în această ordine: ⏯ 1/8 / ⏯1/4 / ⏯1/2. Viteza de redare este afişată în colţul din stânga sus.

– **Pentru redare cadru cu cadru: în modul pauză, selectaţi II. De fiecare dată când selectaţi II utilizând telecomanda, va apărea un cadru nou.**

Pentru a reveni la redarea cu viteză normală, selectaţi ▶ utilizând telecomanda.

Produsul nu redă sunetul în modul de redare cadru cu cadru sau modul de redare lentă.

Modul de redare cadru cu cadru şi

modul de redare lentă funcţionează numai în direcţia înainte.

Utilizarea meniului Instr. cu Videocl.

- În ecranul cu lista de fişiere, puteţi să utilizaţi următoarele opţiuni:
  - Vizualizare

    Permite sortarea listei de fişiere după unul din patru criterii de sortare.
  - Redare selecţie

    Permite selectarea unuia sau mai multor

fişiere pentru redare imediată.

– Trimitere

Vă permite să trimiteţi fişierele video în spaţiul de stocare Web sau pe alte dispozitive.

Dacă doriţi să utilizaţi această funcţie, trebuie să vă conectaţi la Smart Hub.

– Conectare / Deconect.

Vă puteţi conecta sau deconecta de la contul dvs. Samsung.

– Adăug. la listă

Permite crearea listelor de redare. Când creaţi liste de redare, puteţi reda o serie de videoclipuri pe care doriţi să le urmăriţi uşor şi rapid.

– Accesare listă de redare

Comută la ecranul Listă red.

– Informaţii

Afişează informaţii detaliate despre fişierul selectat.

- În timpul redării, puteţi utiliza următoarele opţiuni din meniul Instr.:

– **Listă videoclipuri**

Opreşte videoclipul şi permite accesul la ecranul cu lista de fişiere.

– **Redare de la început**

Puteţi reporni un fişier video de la început.

– **Căutare scenă**

Puteţi utiliza funcţia Căutare scenă în timpul redării, pentru a vizualiza sau începe redarea filmului de la scena dorită.

Dacă informaţiile de index din fişier

sunt deteriorate sau fişierul nu permite indexarea, nu veţi putea utiliza funcţia Căutare scenă.

– Căutare titlu

Puteţi căuta în videoclip utilizând tastele cu săgeţi stânga şi dreapta sau puteţi introduce un timp de redare direct cu ajutorul telecomenzii.

– Căutare moment

Căutaţi videoclipul sau introduceţi direct momentul de redare utilizând

telecomanda.

– Mod Repetare

  Puteţi reda un singur fişier de film sau toate fişierele din ecranul cu lista de redare, în mod repetat.

– Dimens. Imagine

  Puteţi regla dimensiunea imaginii în funcţie de preferinţele dvs.

– Mod imagine

  Vă permite să modificaţi Mod imagine.

– Mod sunet

Puteţi modifica Mod sunet.

– Limbă audio

Puteţi asculta videoclipul în una dintre limbile acceptate. Funcţia este activată numai dacă sunt redate fişiere de tip flux de date, care acceptă mai multe formate audio.

– Subtitrare

Permite vizualizarea cu subtitrări în diferite limbi. Puteţi selecta o anumită limbă dacă fişierul de subtitrări conţine

mai multe limbi.

– Setări subtitrare

Afişează Setări subtitrare. Puteţi selecta opţiuni pentru subtitrări, precum culoarea şi transparenţa.

– Informaţii

Afişează informaţii detaliate despre fişierul selectat.

Toate funcţiile disponibile în meniul Instr. la un moment dat sunt dependente de caracteristicile videoclipului redat. Nu

toate funcţiile sunt, în mod necesar, disponibile pentru toate videoclipurile.

Vizualizarea listelor de fişiere

Când utilizaţi funcţia AllShare Play cu spaţiul de stocare Web şi nu cu un dispozitiv USB, funcţia Vizualizare nu este acceptată.

1. Pentru a sorta fişiere în listele de fişiere, selectaţi D utilizând telecomanda. Apare ecranul Vizualizare.

2. Selectaţi criteriile de sortare.

- Viz. folder

  Afişează folderele dispozitivului în ordine alfabetică. Pentru vizualizarea numelor fişierelor şi a miniaturilor, selectaţi un folder.

- Titlu

  Sortează şi afişează fişierele după titlu în ordinea simbolurilor/numerică/ alfabetică/specială.

- Ultima dată

Sortează şi afişează fişierele după data cea mai recentă a creării.

- Prima dată

  Sortează şi afişează fişierele după data cea mai îndepărtată a creării.

Trimiteţi fişierele dvs. video

Vă permite să trimiteţi fişierele video în spaţiul de stocare Web sau pe alte dispozitive.

Pentru a utiliza funcţia Trimitere, trebuie

să fiţi conectat la Smart Hub.

1. Pentru a trimite fişiere video în lista de fişiere, deschideţi meniul Instr. utilizând telecomanda, apoi selectaţi Trimitere.
2. Selectaţi un fişier video pe care doriţi să îl trimiteţi. Marcajul ✓ apare în caseta de validare.
3. Repetaţi pasul 2 pentru a selecta fişiere suplimentare.

   Pentru a selecta toate fişierele din listă, selectaţi Select. globală. Pentru

a anula o selecţie, selectaţi din nou fişierul.

4. Când aţi terminat, selectaţi Trimitere. Apare ecranul Trimitere.
5. Selectaţi dispozitivul destinaţie pentru trimitere, apoi selectaţi Trimitere.
6. De la aceşti paşi, urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Fotografii (În AllShare Play)

→ AllShare Play → Fotografii

Vizualizarea unui fişier Foto (sau unei expuneri de diapozitive)

Pentru mai multe informaţii despre formatele de subtitrare şi de codec, consultaţi „Formate de fişiere de subtitrare şi Redare AllShare compatibile” din secţiunea Alte informaţii.

1. În ecranul AllShare Play, selectaţi Fotografii.
2. În partea dreaptă a ecranului, selectaţi dispozitivul care conţine fotografiile pe care doriţi să le vizualizaţi.
3. Dacă AllShare Play afişează foldere, selectaţi folderul care conţine fotografiile dorite, apoi treceţi la pasul 4.
4. Dacă AllShare Play afişează miniaturi ale fotografiilor, treceţi direct la pasul 4.
5. Pentru a porni o expunere de diapozitive,

selectaţi ► cu telecomanda.

- Pentru a modifica o altă fotografie manual, apăsaţi butonul ◄ sau ►.

  Telecomandă standard / Pentru a schimba o fotografie manual, glisaţi cu degetul la stânga sau la dreapta pe panoul tactil. Smart Touch Control

- În timpul expunerii de diapozitive, toate fişierele din lista de fişiere sunt afişate în ordine, începând cu fişierul pe care l-aţi selectat.

- Când vizionaţi o fotografie sau o expunere de diapozitive, puteţi să adăugaţi muzică de fond, dacă aveţi fişiere muzicale pe acelaşi dispozitiv.
- Dacă selectaţi o muzică de fond greşită, nu puteţi schimba muzica decât după încheierea încărcării BGM (Background music).

Butoanele de control al redării fişierelor Foto

- ◀◀ / ▶▶

  Viteza expunerii de diapozitive se schimbă după cum urmează (Lent, Normal, Rapid). Viteza este afişată în partea din dreapta sus a ecranului.

- ◀, ▶ Telecomandă standard / Glisaţi cu degetul la stânga sau la dreapta Smart Touch Control

  Treceţi la fotografia anterioară, respectiv următoare.

- ■

Reveniţi la ecranul listei de fişiere.

- ►

  Porniţi expunerea de diapozitive.

- II

  Întrerupeţi expunerea de diapozitive.

Utilizarea meniului Instr. cu Fotografii

- Pentru a utiliza meniul Instr. cu fotografii, mai întâi trebuie să evidenţiaţi un fişier foto în ecranul cu lista de fişiere. După evidenţierea unei fotografii în ecranul cu

lista de fişiere, puteţi utiliza următoarele opţiuni din meniul Instr.:

– Vizualizare

  Permite sortarea listei de fişiere după unul din patru criterii de sortare.

– Redare selecţie

  Permite selectarea unuia sau mai multor fişiere pentru redare imediată.

– Trimitere

  Vă permite să trimiteţi fişierele audio în spaţiul de stocare Web sau pe alte

dispozitive.

Pentru a utiliza funcţia Trimitere, trebuie să fiţi conectat la Smart Hub.

– Conectare / Deconect.

Vă puteţi conecta la contul Smart Hub sau vă puteţi deconecta de la acesta.

– Adăug. la listă

Permite crearea listelor de redare. Când creaţi liste de redare, puteţi reda o serie de fotografii uşor şi rapid.

– Accesare listă de redare

Comută la ecranul Listă red.

– Informaţii

Afişează informaţii detaliate despre fişierul selectat.

- Când redaţi un fişier foto, puteţi să utilizaţi următoarele opţiuni:

– Listă de fotografii

Accesează ecranul listei de fişiere.

– Începere expunere diap. / Oprire expunere diapozitive

Alternativ, selectaţi ► pentru a porni o

expunere de diapozitive sau ıı pentru a opri o expunere de diapozitive cu ajutorul telecomenzii.

– **Viteză diapozitive**

  Puteţi selecta viteza expunerii de diapozitive în timpul desfăşurării acesteia. Alternativ, selectaţi ◀◀ sau 工具♫ 工具♫ 工具♫ utilizând telecomanda.

– **Efect de tranziţie**

  Puteţi seta diverse efecte de tranziţie pentru expunerea de diapozitive.

– Muzică fundal activată / Muzică fundal dezactiv.

  Puteţi activa sau dezactiva muzica de fond.

– Setare muzică de fond

  Puteţi seta şi selecta muzica de fond în timpul vizionării unui fişier foto sau unei expuneri de diapozitive.

– Mod imagine

  Puteţi modifica Mod imagine.

– Mod sunet

Puteţi modifica Mod sunet.

Disponibil numai când opţiunea Muzică de fond este activată.

– Zoom

Puteţi mări imaginile în modul ecran complet.

– Rotire

Puteţi roti imaginile.

– Informaţii

Afişează informaţii detaliate despre fişierul selectat.

Utilizarea funcţiei Vizualizare cu fişierele foto

Când utilizaţi funcţia AllShare Play cu spaţiul de stocare Web şi nu cu un dispozitiv USB, funcţia Vizualizare nu este acceptată.

1. Pentru a sorta fişiere în listele de fişiere, selectaţi D utilizând telecomanda. Apare ecranul Vizualizare.
2. Selectaţi criteriile de sortare.

- Viz. folder

Afişează folderele dispozitivului în ordine alfabetică. Pentru vizualizarea numelor fişierelor şi a miniaturilor, selectaţi un folder.

- **Titlu**

  Sortează şi afişează fişierele după titlu în ordinea simbolurilor/numerică/ alfabetică/specială.

- **Ultima dată**

  Sortează şi afişează fişierele după data cea mai recentă a creării.

- **Prima dată**

  Sortează şi afişează fişierele după data cea mai îndepărtată a creării.

- **Lunar**

  Sortează şi afişează fişierele după lună.

Trimiteţi fotografiile

Permite trimiterea fotografiilor cu ajutorul contului Family Story sau către alte dispozitive

Pentru a utiliza funcţia Trimitere, trebuie

să fiţi conectat la Smart Hub.

1. De exemplu, să presupunem că doriţi să trimiteţi cu Family Story.
2. Pentru a trimite fişiere foto în lista de fişiere, evidenţiaţi un fişier, deschideţi meniul Instr. utilizând telecomanda, apoi selectaţi Trimitere.
3. Selectaţi un fişier foto pe care doriţi să îl trimiteţi. Marcajul ✓ apare în caseta de validare din partea stângă.
4. Repetaţi Pasul 3 pentru a selecta piese

suplimentare.

Pentru a selecta toate fişierele din listă, selectaţi Select. globală. Pentru a anula o selecţie, selectaţi din nou fişierul.

5. Când aţi terminat, selectaţi Trimitere. Apare ecranul Trimitere.

6. Selectaţi dispozitivul de destinaţie a trimiterii.

7. Selectaţi grupul de familie cu care doriţi să partajaţi conţinutul. Apare o fereastră

pop-up.

8. Introduceţi un mesaj de trimis către grupul de familie pe care l-aţi selectat.

   Dacă pe ecran este afişată o tastatură QWERTY, puteţi utiliza o tastatură conectată la televizor pentru a introduce mesajul.

9. Când aţi terminat, selectaţi Trimitere.

Muzică (În AllShare Play)

→ AllShare Play → Muzică

Redarea de Muzică

Pentru mai multe informaţii despre formatele de subtitrare şi de codec, consultaţi „Formate de fişiere de subtitrare şi Redare AllShare compatibile” din secţiunea Alte informaţii.

1. În ecranul AllShare Play, apăsaţi butonul

săgeată pentru a selecta Muzică.

2. Selectaţi dispozitivul care conţine fişierele pe care doriţi să le redaţi.

3. Dacă AllShare Play afişează foldere, evidenţiaţi şi selectaţi folderul care conţine fişierele de muzică dorite, apoi treceţi la pasul 4. Dacă AllShare afişează numai fişiere, treceţi direct la pasul 4.

4. Selectaţi fişierul de muzică dorit din lista de fişiere sau selectaţi ► utilizând telecomanda.

- Pentru a trece la pagina anterioară, selectaţi ◄◄ utilizând telecomanda. Pentru a trece la pagina următoare, selectaţi ►► utilizând telecomanda.
- În timpul redării muzicii, vă puteţi deplasa rapid înainte sau înapoi în fişierul muzical, selectând ◄◄ sau ►► utilizând telecomanda.

- Dacă sunetul nu este corespunzător la redarea fişierelor MP3, reglaţi **Egalizator** din meniul **Sunet**. (Un fişier MP3 modulat

excesiv poate cauza o problemă de sunet.)

Butoanele de control al redării fişierelor Muzică

În timpul redării, puteţi utiliza funcţiile suplimentare din partea din dreapta jos a ecranului.

- **Redare** / **Pauză**

  Puteţi porni sau opri un fişier de muzică. Alternativ, puteţi selecta ► sau ıı

utilizând telecomanda.

- **Mod Repetare**

  Puteţi reda unul sau toate fişierele muzicale afişate în lista cu fişiere în mod repetat.

- **Mod Amestecare**

  Puteţi reda fişierele muzicale în ordine sau aleatoriu.

- **Mod sunet**

  Puteţi modifica **Mod sunet**.

Utilizarea meniului Instr. cu Muzică

- Pentru a utiliza meniul Instr. cu Muzică, mai întâi trebuie să evidenţiaţi un fişier de muzică în ecranul cu lista de fişiere. După evidenţierea unui fişier muzical în ecranul cu lista de fişiere, puteţi utiliza următoarele opţiuni din meniul Instr.:

  – Vizualizare

    Puteţi sorta lista de fişiere după unul din patru criterii de sortare.

  – Redare selecţie

Permite selectarea unuia sau mai multor fişiere pentru redare imediată.

– Trimitere

Permite trimiterea fişierelor muzicale cu ajutorul contului Family Story sau către alt dispozitiv.

Pentru a utiliza funcţia Trimitere, trebuie să fiţi conectat la Smart Hub.

– Conectare / Deconect.

Vă puteţi conecta sau deconecta de la contul dvs. Samsung.

– Adăug. la listă

Permite crearea listelor de redare. Când creaţi liste de redare, puteţi reda un grup de fişiere muzicale uşor şi rapid.

– Accesare listă de redare

Comută la ecranul Listă red.

– Codificare

Puteţi selecta un format de codificare din lista de formate de codificare.

– Informaţii

Afişează informaţii detaliate despre

fişierul selectat.

Utilizarea funcţiei Redare selecţie cu fişierele de muzică

1. Selectaţi un fişier muzical din lista de fişiere.
2. Deschideţi meniul Instr. utilizând telecomanda, apoi selectaţi Redare selecţie.
3. Selectaţi piesa pe care doriţi să o adăugaţi. Marcajul ✓ apare în caseta de

validare din stânga.

4. Repetaţi Pasul 3 pentru a selecta piese suplimentare.

   Pentru a selecta toate fişierele din listă, selectaţi Select. globală. Pentru a anula o selecţie, selectaţi din nou fişierul.

5. Selectaţi Redare. Fişierele de muzică selectate sunt redate.

Utilizarea funcţiei Vizualizare cu fişierele de

Muzică

Când utilizaţi funcţia AllShare Play cu Family Story, Facebook sau Picasa, mai degrabă decât cu un dispozitiv USB, funcţia Vizualizare nu este acceptată.

1. Pentru a sorta fişiere în listele de fişiere, selectaţi D utilizând telecomanda. Apare ecranul Vizualizare.
2. Selectaţi criteriul de sortare dorit.

- Viz. folder

  Afişează folderele dispozitivului în ordine

alfabetică. Pentru vizualizarea numelor fişierelor şi a miniaturilor, selectaţi un folder.

- **Titlu**

  Sortează şi afişează fişierele după titlu în ordinea simbolurilor/numerică/ alfabetică/specială.

- **Artist**

  Sortează fişierele muzicale după artist, în ordine alfabetică.

- **Album**

Sortează fişierele muzicale după album, în ordine alfabetică.

- **Gen**

  Sortează fişierele de muzică după gen.

Trimiteţi fişierele dvs. de muzică

Vă permite să trimiteţi fişierele audio în spaţiul de stocare Web sau pe alte dispozitive.

Pentru a utiliza funcţia Trimitere, trebuie să fiţi conectat la Smart Hub.

1. Pentru a trimite fişiere de muzică în lista de fişiere, deschideţi meniul Instr. utilizând telecomanda, apoi selectaţi Trimitere.

2. Selectaţi un fişier muzical pe care doriţi să îl trimiteţi. Marcajul ✓ apare în caseta de validare.

3. Repetaţi pasul 2 pentru a selecta piese suplimentare.

   Pentru a selecta toate fişierele din listă, selectaţi Select. globală. Pentru

a anula o selecţie, selectaţi din nou fişierul.

4. Când aţi terminat, selectaţi Trimitere. Apare ecranul Trimitere.
5. Selectaţi dispozitivul destinaţie pentru trimitere, apoi selectaţi Trimitere.
6. De la aceşti paşi, urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

TV înregistrat (În AllShare Play)

→ AllShare Play → TV înregistrat

Pentru a utiliza înregistrarea sau funcţia Timeshift, dispozitivul USB conectat trebuie să fie disponibil pentru înregistrare. Se recomandă formatarea dispozitivului pentru utilizarea unităţii hard disc USB.

- Nu deconectaţi dispozitivul în timpul formatării acestuia. Dacă formataţi dispozitivul, toate fişierele vor fi şterse.
- Înainte de formatarea dispozitivului

pentru televizor, faceţi copii de siguranţă ale fişierelor dvs. pentru a preveni deteriorarea sau pierderea datelor. SAMSUNG nu îşi asumă răspunderea pentru deteriorarea fişierelor sau pierderea datelor.

Pentru a înregistra un program difuzat momentan

Vă permite să înregistraţi un program care este difuzat momentan.

Pentru a utiliza această funcţie, setaţi mai întâi ora curentă.

1. **Când înregistraţi un program difuzat, selectaţi ● utilizând telecomanda. Va fi afişată o fereastră pop-up.**

   - Recomandăm utilizarea unui HDD cu interfaţă USB şi cu o viteză de rotaţie de cel puţin 5,400 rpm, dar un HDD cu interfaţă USB de tip RAID nu este acceptat.

   - Un dispozitiv de stocare USB nu poate

înregistra înainte de finalizarea unui Test performanţă disp..

Sistemul de fişiere al ieşirii PVR (recorder video personal) şi cel al aplicaţiei Cameră sunt diferite. Prin urmare, nu puteţi salva ambele tipuri de fişiere de ieşire pe acelaşi dispozitiv USB. Pentru a realiza o înregistrare utilizând recorderul video personal şi aplicaţia Cameră, trebuie să salvaţi înregistrările utilizând porturi USB

diferite.

2. Selectaţi Lung. pentru a seta durata de înregistrare, apoi selectaţi OK.

Redarea unui program TV înregistrat

1. În ecranul AllShare Play, selectaţi TV înregistrat.
2. Evidenţiaţi şi selectaţi dispozitivul de pe care doriţi să redaţi.
3. Selectaţi fişierul TV înregistrat dorit din lista de fişiere.

Pentru a trece la pagina anterioară, selectaţi ◄◄ utilizând telecomanda. Pentru a trece la pagina următoare, selectaţi ►►.

4. Selectaţi ►.

- Fişierul selectat este afişat în partea superioară, împreună cu durata de redare.

Butonul de control al redării unui program TV înregistrat

- ◄◄, ►►

De fiecare dată când selectaţi ◀◀ sau ▶▶ folosind telecomanda, viteza de redare se schimbă, după cum urmează. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ◀◀ 4 / ◀◀ 5 / ◀◀ 6 / ◀◀ 7 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3 / ▶▶ 4 / ▶▶ 5 / ▶▶ 6 / ▶▶ 7)

- ◀, ▶ Telecomandă standard / Glisaţi cu degetul la stânga sau la dreapta Smart Touch Control

  Realizaţi un salt înapoi sau înainte faţă de poziţia curentă.

- Butonul II

  Întrerupeţi redarea scenei.

– **Pentru redare lentă: în modul pauză, selectaţi ⏩ utilizând telecomanda. De fiecare dată când selectaţi ⏩ utilizând telecomanda, viteza de redare este redusă în această ordine ⏯1/8 / ⏯1/4 / ⏯1/2. Viteza de redare este afişată în colţul din stânga sus.**

– **Pentru redare cadru cu cadru: în modul pauză, selectaţi ⏸ utilizând telecomanda. De fiecare dată când este selectată funcţia ⏸, va apărea un cadru nou.**

- Pentru a reveni la redarea cu viteză normală, selectaţi ▶ utilizând telecomanda.
- Produsul nu redă sunetul în modul de redare cadru cu cadru sau modul de redare lentă.
- Modul de redare cadru cu cadru şi modul de redare lentă funcţionează numai în direcţia înainte.

Utilizarea meniului Instr. cu TV înregistrat

- În ecranul cu lista de fişiere, puteţi să utilizaţi următoarele opţiuni:
  - Redare grup

    Va reda conţinutul grupurilor selectate.
  - Vizualizare

    Permite sortarea listei de fişiere după unul din patru criterii de sortare.
  - Redare selecţie

    Permite selectarea unuia sau mai multor fişiere pentru redare imediată.
  - Ştergere

Şterge fişierul din listă.

– Adăug. la listă

  Permite crearea listelor de redare. Când creaţi liste de redare, puteţi reda o serie de videoclipuri pe care doriţi să le urmăriţi uşor şi rapid.

– Accesare listă de redare

  Comută la ecranul Listă red.

– Blocare/Deblocare

  Pentru a activa sau a dezactiva blocarea.

– Admin. dispozitiv

Dispozitivul poate fi formatat, iar în cadrul acestuia se pot efectua căutări.

- Următoarele funcţii sunt disponibile doar pentru elementul de conţinut selectat.
  - Redenumire

    Schimbaţi numele conţinutului.
  - Informaţii

    Afişează informaţii detaliate despre fişierul selectat.
- În timpul redării, puteţi utiliza următoarele opţiuni din meniul Instr.:

– **Listă înregistrări**

  Opreşte videoclipul şi permite accesul la ecranul cu lista de fişiere.

– **Redare de la început**

  Puteţi reporni un fişier video de la început.

– **Căutare titlu**

  Puteţi căuta în videoclip utilizând tastele cu săgeţi stânga şi dreapta sau puteţi introduce un timp de redare direct cu ajutorul telecomenzii.

– **Căutare moment**

  Căutaţi videoclipul sau introduceţi direct momentul de redare utilizând telecomanda.

– **Mod Repetare**

  Puteţi reda un singur fişier de film sau toate fişierele din ecranul cu lista de redare, în mod repetat.

– **Dimens. Imagine**

  Puteţi regla dimensiunea imaginii în funcţie de preferinţele dvs.

– **Mod imagine**

  Puteţi modifica Mod imagine.

– **Mod sunet**

  Puteţi modifica Mod sunet.

– **Informaţii**

  Afişează informaţii detaliate despre fişierul selectat.

Timeshift

Utilizarea funcţiei Timeshift

Dacă aţi pierdut o transmisie în direct, puteţi vedea o înregistrare a acesteia cu această funcţie.

1. Când urmăriţi un program difuzat, selectaţi ► utilizând telecomanda pentru a porni funcţia Timeshift.
2. Dacă doriţi să opriţi funcţia Timeshift, selectaţi ■ utilizând telecomanda.

- Modul **Timeshift** funcţionează maxim 90 de minute.
- Funcţia **Timeshift** nu este acceptată pentru canalele analogice.
- Funcţiile **Timeshift** sunt dezactivate pentru canalele blocate cu **Blocare canale**.

Înainte de utilizarea funcţiei Timeshift şi a funcţiei de înregistrare...

Materialele video înregistrate sunt

protejate DRM (administrarea drepturilor digitale) şi nu pot fi redate pe un PC sau alte televizoare. Reţineţi că fişierele salvate pe televizor nu pot fi utilizate după schimbarea plăcii de bază.

NOTĂ

- Recomandăm utilizarea unui HDD cu interfaţă USB şi cu o viteză de rotaţie de cel puţin 5,400 rpm, dar un HDD cu interfaţă USB de tip RAID nu este acceptat.

- Disponibilitatea funcţiei de înregistrare şi Timeshift poate varia în funcţie de calitatea imaginii şi de spaţiul disponibil pe unitatea hard disc.
- Unitatea de memorie USB nu este compatibilă.
- Când funcţia Timeshift este utilizată la maximum, pauza poate fi anulată.
- Când înregistrarea este efectuată atât de funcţia PVR (recorder video personal), cât şi de un dispozitiv care acceptă funcţia

HDMI-CEC, înregistrarea cu funcţia PVR are prioritate.

- Dacă dispozitivul USB nu a trecut de Test performanţă disp., dispozitivul USB trebuie să treacă din nou prin Format. disp. şi Test performanţă disp. înainte de a înregistra cu funcţia Ghid sau Canal.
- Funcţiile Timeshift pot fi utilizate doar cu un dispozitiv de stocare USB care a trecut de Test performanţă disp..
- Dacă încercaţi înregistrarea sau funcţia

Timeshift cu un dispozitiv care nu a avut Test performanţă disp., funcţia nu va porni.

- Dacă o funcţie care opreşte televizorul (Temporizator opr., Temporiz. oprire etc.) este setată la un moment care intră în conflict cu înregistrarea, televizorul va fi oprit după finalizarea înregistrării.
- Pentru ca funcţia Timeshift să poată fi utilizată, dispozitivul USB necesită 1,5 GB de spaţiu disponibil.
- Funcţia Înregistrare cu programare

necesită 100 MB de spaţiu disponibil pe dispozitivul USB.

- Dacă spaţiul disponibil pe dispozitivul USB scade la mai puţin de 50 MB în timpul utilizării funcţiei Înregistrare cu programare, Înregistrare cu programare este întreruptă în mod automat.

- Când se execută atât funcţia Înregistrare cu programare, cât şi funcţia Timeshift şi spaţiul disponibil pe dispozitivul USB scade la mai puţin de 500 MB, doar funcţia

Înregistrare cu programare este întreruptă în mod automat.

- Funcţia Timeshift continuă chiar şi după schimbarea canalului digital, iar utilizatorii pot viziona programe difuzate anterior utilizând datele Timeshift salvate.

  – Dacă televizorul intră într-o stare în care funcţia Timeshift nu este acceptată (executarea unei aplicaţii, comutarea semnalului de intrare, schimbarea canalului analogic etc.), datele Timeshift

nu sunt salvate.

- Dacă televizorul intră într-o stare în care funcţia Timeshift nu este acceptată (executarea unei aplicaţii, comutarea semnalului de intrare, schimbarea canalului analogic etc.) în timp ce funcţia Timeshift se execută, aceasta va fi întreruptă automat fără afişarea unui mesaj suplimentar.
- Dacă utilizatorul selectează un canal digital, funcţia Timeshift suspendată este reluată automat.

Utilizarea funcţiei DLNA

→ AllShare Play

Puteţi reda conţinutul media salvat pe telefoane mobile sau pe alte dispozitive (de ex., PC-ul), inclusiv videoclipuri, fotografii şi muzică, controlându-le pe televizor prin reţea.

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi „www.samsung.com” sau contactaţi centrul de asistenţă Samsung. Este posibil ca dispozitivele mobile să necesite instalarea

unui software suplimentar. Pentru detalii, consultaţi ghidul de utilizare corespunzător al dispozitivului.

- Dacă televizorul Samsung se conectează la un server DLNA non-Samsung, poate apărea o problemă de compatibilitate în timpul redării video.
- Conectând televizorul Samsung la o reţea prin funcţia Redare AllShare, puteţi utiliza funcţiile Samsung originale după cum urmează:

- Redarea diverselor formate video (DivX, MP4, 3GP, AVI, ASF, MKV etc.)
- Funcţia de miniaturi video
- Funcţia de marcare (pentru a relua redarea video)
- Funcţia de împărţire automată pe capitole (navigare pe scene)
- Administrarea conţinutului digital
- Compatibilitatea cu diverse formate de subtitrare (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)

– Căutare cu nume de fişiere

– Şi multe alte funcţii

Pentru a profita la maximum de funcţiile DLNA originale de la Samsung, se recomandă utilizarea software-ului Redare AllShare furnizat în televizor.

Setări AllShare

Meniu → Reţea → Setări AllShare

Afişează o listă a telefoanelor mobile sau a dispozitivelor conectate care au fost

configurate cu acest televizor pentru a utiliza funcţia Setări AllShare.

Funcţia Setări AllShare este disponibilă pe toate dispozitivele care acceptă DLNA DMC.

- Permis / Respins: Permite/blochează dispozitivele.
- Ştergere: Şterge dispozitivele din listă.

Această funcţie şterge numai numele dispozitivului din listă. Dacă dispozitivul şters este pornit şi încearcă să se

conecteze la televizor, este posibil să apară din nou în listă.

Pentru a reda conţinut media de pe dispozitive conectate la o funcţie DLNA, urmaţi aceşti paşi:

1. În ecranul AllShare Play, selectaţi tipul de conţinut pe care doriţi să îl redaţi: Videocl.,Fotografii,Muzică.
2. În partea dreaptă a ecranului, selectaţi DLNA. Televizorul afişează lista de

dispozitive conectate utilizând funcţia DLNA.

3. Selectaţi un dispozitiv. AllShare Play afişează fişierele sau folderele accesibile de pe dispozitiv.
4. Selectaţi un fişier din lista de fişiere. Fişierul selectat va fi redat.

Redarea conţinutului media salvat pe dispozitive DLNA

1. Conectaţi telefonul mobil sau alte

dispozitive compatibile cu funcţia AllShare Play.

2. Redaţi conţinutul media al dispozitivului. Un ecran pop-up apare în partea de jos a televizorului.

3. Selectaţi Permite pentru a accepta dispozitivul conectat. Conţinutul media al dispozitivului poate fi redat la televizor.

   Puteţi găsi dispozitivele permise în Setări AllShare.

Apare o fereastră de alertă care vă

informează asupra afişării pe televizor a conţinutului media (videoclipuri, fotografii, muzică) trimis de pe un telefon mobil. Conţinutul este redat automat la 3 secunde de la afişarea ferestrei de alertă.

– **Dacă închideţi fereastra de alarmă utilizând telecomanda când apare fereastra de alarmă, conţinutul media nu este redat.**

Când un dispozitiv accesează pentru prima dată televizorul dvs. prin funcţia

media, apare o fereastră pop-up de avertizare. Selectaţi **Permite**. Aceasta permite telefonului să acceseze televizorul în mod liber şi să utilizeze funcţia **Media** pentru a reda conţinutul.

- Pentru a dezactiva transmiterea conţinutului media de pe un telefon mobil, setaţi dispozitivul la **Respins** în **Setări AllShare**.

- Conţinutul poate să nu fie redat pe televizor, în funcţie de rezoluţia şi

formatul acestuia.

- Este posibil ca unele butoane să nu fie funcţionale, în funcţie de tipul conţinutului media.
- Utilizând dispozitivul mobil, puteţi controla redarea conţinutului media. Pentru detalii, consultaţi ghidul de utilizare corespunzător al dispozitivului.

Utilizarea funcţiei MHL

Vă puteţi bucura de videoclipuri, fotografii şi fişiere de muzică pe televizorul dvs. când îl conectaţi la un dispozitiv mobil care acceptă funcţia Mobile High-Definition Link (MHL).

- Pentru a utiliza funcţia MHL, aveţi nevoie de un dispozitiv mobil certificat MHL. Puteţi verifica dacă dispozitivul mobil este certificat MHL pe site-ul Web al producătorului acestuia. Pentru a găsi

o listă de dispozitive certificate MHL, vizitaţi site-ul Web oficial MHL (http://www.mhlconsortium.org)

Pentru a utiliza funcţia MHL, urmaţi aceşti paşi:

1. **Cu un cablu dedicat MHL, conectaţi portul USB al dispozitivului mobil la portul HDMI IN 3(MHL) al televizorului.**

   De asemenea, puteţi să conectaţi adaptorul HDTV.

2. Selectaţi Sursă utilizând telecomanda.

   Apare ecranul Sursă.

3. Selectaţi HDMI3.

4. Redaţi fişierul.

- Pentru a utiliza funcţia MHL, trebuie să actualizaţi software-ul la cea mai recentă versiune.
- Când utilizaţi un cablu MHL, doar portul HDMI IN 3(MHL) al televizorului acceptă funcţia MHL.
- Acest produs este certificat MHL

oficial. Dacă întâmpinaţi orice problemă când utilizaţi funcţia MHL, contactaţi producătorul dispozitivului mobil.

- Unele dispozitive (produse) mobile s-ar putea să nu accepte funcţia, în funcţie de performanţa sau de funcţia dispozitivului.
- Deoarece ecranul televizorului este mai larg decât ecranul dispozitivului mobil, calitatea vizuală poate părea degradată.
- Când utilizaţi un cablu MHL dedicat,

puteţi încărca dispozitivul mobil conectat, chiar dacă televizorul este în modul de aşteptare.

Telecomanda televizorului acceptă următoarele butoane:

pentru Telecomandă standard

▲ / ▼ / ◀ / ▶ (Navigare în meniu)

◀◀ (REW), ▶▶ (FF), ↵ (selectare)

▶ (redare), ❚❚ (pauză), ■ (oprire)

↩ (deplasare la meniul anterior)

pentru Smart Touch Control

Navigare în meniu: Glisaţi cu degetul pe panoul tactil dintr-o parte în cealaltă.

Apăsaţi butonul din partea centrală sus a panoului tactil. Televizorul afişează aceste funcţii de control:

– ◀◀ (REW), ▶▶ (FF), ↵ (selectare), ▶ (redare), ❚❚ (pauză), ■ (oprire), →▯ (deplasare la meniul anterior)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Meniu → Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ este o funcţie care vă permite să controlaţi toate dispozitivele Samsung conectate care acceptă funcţia Anynet+ cu ajutorul telecomenzii televizorului Samsung. Sistemul Anynet+ poate fi utilizat numai cu dispozitive Samsung care au funcţia Anynet+. Pentru a vă asigura că dispozitivul dvs. Samsung are această funcţie, verificaţi dacă pe acesta există sigla

Anynet+.

- Dispozitivele Anynet+ pot fi controlate numai prin utilizarea telecomenzii televizorului, nu şi a butoanelor de pe acesta.
- Este posibil ca telecomanda televizorului să nu funcţioneze în anumite condiţii. În acest caz, selectaţi din nou dispozitivul Anynet+.
- Sistemul Anynet+ nu funcţionează cu produse de altă marcă.

- Pentru instrucţiuni privind modul de conectare a dispozitivelor externe Anynet+, consultaţi manualul de utilizare a dispozitivului. Dispozitivele Anynet+ trebuie conectate utilizând un cablu HDMI. Este posibil ca unele cabluri HDMI să nu accepte funcţii Anynet+.

- Anynet+ funcţionează când dispozitivul AV care acceptă Anynet+ se află în standby sau este pornit.

- Anynet+ acceptă până la 12 dispozitive

AV în total. Reţineţi că puteţi conecta până la 3 dispozitive de acelaşi tip.

Puteţi conecta un singur sistem Home Theatre Anynet+. Pentru a conecta un sistem Home Theatre Anynet+, conectaţi sistemul Home Theatre la televizor utilizând un cablu HDMI, apoi:

– **Pentru a auzi sunet numai din boxele faţă, stânga, dreapta şi de la subwooferul sistemului Home Theatre, conectaţi un cablu optic digital la mufa**

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) de pe televizor şi la intrarea audio digitală a sistemului Home Theatre.

– Pentru a auzi sunet pe 5.1 canale, conectaţi cablurile HDMI la playerul DVD Anynet+, receptorul de satelit etc. Apoi, conectaţi portul **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** al playerului DVD, receptorului de satelit etc. (adică dispozitivul Anynet+ 1 sau 2) direct la sistemul Home Theatre, nu la

televizor.

Meniul Anynet+ (HDMI-CEC)

Meniul Anynet+ se modifică în funcţie de tipul şi starea dispozitivelor Anynet+ conectate la televizor.

- **Vizionare TV**

  Comută de la modul Anynet+ la modul de transmisie TV.

- **Listă dispozitive**

  Afişează lista de dispozitive Anynet+.

- **Meniu** (nume_dispozitiv)

  Afişează meniul dispozitivului conectat. De exemplu, dacă este conectat un DVD player, se va afişa meniul de disc al DVD playerului.

- **Instr.** (nume_dispozitiv)

  Afişează meniul **Instr.** al dispozitivului conectat. De exemplu, dacă este conectat un player DVD, va apărea meniul **Instr.** al playerului DVD.

  Este posibil ca acest meniu să nu fie

disponibil, în funcţie de dispozitiv.

- **Meniu titlu** (nume_dispozitiv)

  Afişează meniul de titlu al discului din dispozitivul conectat. De exemplu, dacă este conectat un DVD player, se va afişa meniul de titlu al filmului din playerul DVD.

  Este posibil ca acest meniu să nu fie disponibil, în funcţie de dispozitiv.

- **Receptor**

  Sunetul este redat prin intermediul

receptorului.

Configurarea Anynet+ (HDMI-CEC)

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

  Pentru a utiliza funcţia Anynet+, **Anynet+ (HDMI-CEC)** trebuie setat la **Activat**.

  Când funcţia **Anynet+ (HDMI-CEC)** este dezactivată, toate operaţiile asociate sistemului Anynet+ sunt dezactivate

- **Oprire automată**

  Setaţi un dispozitiv Anynet+ să se oprească

automat la oprirea televizorului.

- Dacă Oprire automată este setat la Da, dispozitivele externe care funcţionează se vor opri odată televizorul.
- Este posibil ca opţiunea să nu fie activată, în funcţie de dispozitiv.

- **Receptor**

  Puteţi asculta sunetul printr-un receptor (de exemplu, Home Theatre) în locul difuzorului televizorului.

Comutarea între dispozitivele Anynet+

1. Deschideţi meniul Instr. utilizând telecomanda, apoi selectaţi Anynet+ (HDMI-CEC).
2. Selectaţi Listă dispozitive. Apare ecranul Listă dispozitive.

   Dacă nu puteţi găsi dispozitivul dorit, selectaţi Reîmp. pentru a reîmprospăta lista.

3. Selectaţi un dispozitiv, apoi aşteptaţi până când comutarea la dispozitivul

selectat s-a finalizat.

- Meniul **Listă dispozitive** apare doar când setaţi **Anynet+ (HDMI-CEC)** la **Activat** în meniul **Sistem**.
- Comutarea la dispozitivul selectat poate dura până la 2 minute. Nu puteţi să anulaţi operaţia de comutare în timpul desfăşurării acesteia.
- Dacă aţi selectat un dispozitiv Anynet+ utilizând funcţia **Sursă**, nu puteţi utiliza funcţia Anynet+.

Asigurați-vă că ați comutat la un dispozitiv Anynet+ utilizând funcția Listă dispozitive.

Audiția printr-un Receptor

Puteți asculta sunetul printr-un receptor (de exemplu, Home Theatre) în locul difuzorului televizorului. Pentru a asculta sunetul printr-un receptor, mergeți la ecranul Receptor (Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC) → Receptor). Apoi, selectați

Receptor şi setaţi la Activat.

- Dacă receptorul dvs. acceptă numai sunet, este posibil să nu apară în lista de dispozitive.
- Receptorul va funcţiona dacă aţi conectat corect mufa de intrare optică a acestuia la mufa de ieşire optică DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) a televizorului.
- Când receptorul (de exemplu, sistemul Home Theatre) este activat,

puteţi auzi sunetul de la mufa optică a televizorului. Când televizorul afişează semnal DTV (antenă), acesta va transmite sunet pe 5.1 canale către receptor. Când sursa este o componentă digitală precum un player DVD şi este conectată la televizor prin HDMI, de la receptor se va auzi sunet doar pe 2 canale.

Utilizarea funcţiei ARC

Puteţi asculta sunetul de la televizor printr-un receptor conectat prin cablu HDMI, fără a avea nevoie de un cablu optic separat. Pentru a asculta sunetul printr-un receptor utilizând funcţia ARC, mergeţi la ecranul Receptor (Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC) → Receptor). Apoi, selectaţi Receptor şi setaţi la Activat.

Pentru a utiliza funcţia ARC, un receptor care acceptă caracteristicile HDMI-CEC şi ARC trebuie să fie conectat la mufa

HDMI IN 2 (ARC)..

Pentru a dezactiva funcţia ARC, setaţi Receptor la Dezactivat. Chiar dacă televizorul transmite semnalul ARC în mod continuu, receptorul nu va putea recepţiona semnalul.

Depanare

Meniu → Asistenţă → Autodiagn. → Depanare

Pentru a vedea o listă a elementelor de depanare, accesaţi ecranul principal e-Manual (Meniu → Asistenţă → e-Manual → Alte informaţii) sau apăsaţi butonul SUPPORT, apoi căutaţi un element dorit selectând capitolul.

Când utilizaţi o funcţie de interacţiune INTELIGENTĂ, verificaţi dacă meniul corespunzător s-a activat. (Meniu →

Sistem → Control vocal şi prin mişcări)

- La utilizarea funcţiei Control vocal, recunoaşterea poate fi afectată de pronunţia neclară, nivelul vocii sau zgomotul din jur. Pentru recunoaşterea precisă a vocii, consultaţi lista de Comenzi vocale standard de pe site-ul Web Samsung (www.samsung.com).
- Performanţa funcţiei Control vocal poate să varieze în funcţie de limbă.
- Funcţia Control prin mişcări poate

să fie afectată de luminozitatea din încăpere sau a feţei recunoscute. În mod alternativ, rata de recunoaştere a funcţiei Control prin mişcări poate să difere în funcţie de unghiul camerei TV sau de viteza de funcţionare. Prin urmare, recomandăm reglarea luminozităţii ambiante şi a unghiului camerei TV înainte de utilizarea funcţiei Control prin mişcări.

Dacă aveţi alte întrebări, apelaţi serviciul

pentru clienţi Samsung sau vizitaţi „www.samsung.com”.

Calitatea imaginii (Depanare)

Efectuaţi mai întâi testul de imagine pentru a confirma faptul că televizorul afişează corespunzător imaginea de test.

(Accesaţi Meniu → Asistenţă → Autodiagn. → Test imagine)

Dacă imaginea de test este afişată corect, imaginea de calitate slabă poate fi cauzată de sursă sau de semnal.

Imaginea televizorului nu arată la fel de bine

precum arăta în magazin.

- Dacă aveţi un receptor de cablu/set top box analogic, treceţi la un set top box digital. Utilizaţi cabluri HDMI sau Component pentru a furniza o imagine de calitate HD (înaltă definiţie).
- Abonaţii la televiziune prin cablu/satelit: Încercaţi posturile ce emit HD din grila de programe.
- Conectarea antenei: Încercaţi posturile HD după ce aţi efectuat programarea

automată.

Multe canale HD au semnalul convertit din semnale SD (definiţie standard).

- Reglaţi rezoluţia imaginii video de la receptorul de cablu/set top box la 1080i sau 720p.
- Asiguraţi-vă că respectaţi distanţa minimă recomandată de vizionare la televizor, în funcţie de dimensiunea şi definiţia semnalului.

Imaginea este distorsionată: eroare macroblocuri, microblocuri, puncte, pixelizare

- Compresia conţinutului video poate duce la distorsionarea imaginii, în special a imaginilor cu mişcare rapidă, precum transmisiile sportive şi filmele de acţiune.
- Nivelul slab al semnalului sau calitatea slabă poate cauza distorsionarea imaginii. Aceasta nu reprezintă o defecţiune a televizorului.
- Telefoanele mobile utilizate în apropierea

televizorului (la o distanţă de până la 1 m) pot cauza zgomot de imagine în cazul televiziunii analogice şi digitale.

Culorile nu sunt corecte sau lipsesc.

- Dacă utilizaţi o conexiune Component, asiguraţi-vă de conectarea cablurilor Component la mufele corecte.
  Conexiunile incorecte sau care nu sunt bine fixate pot duce la probleme legate de culoare sau la apariţia unui ecran gol.

Culoare sau luminozitate slabă.

- Reglaţi opţiunile Imagine din meniul televizorului (accesaţi Imagine / Culoare / Luminozitate / Claritate)
- Reglaţi opţiunea Econ. energie din meniul televizorului (accesaţi Meniu → Sistem → Soluţie Eco → Econ. energie)
- Încercaţi să resetaţi imaginea pentru a putea vizualiza setările implicite ale imaginii (accesaţi Meniu → Imagine →

Resetare imagine)

Linie punctată pe marginea ecranului.

- Dacă dimensiunea imaginii este setată la Încadrare ecran, schimbaţi-o la 16:9.
- Schimbaţi rezoluţia receptorului de cablu/satelit.

Imaginea este alb-negru.

- Dacă utilizaţi o intrare AV Compozit, conectaţi cablul video (galben) la

mufa verde a intrării Component 1 a televizorului.

Imaginea se blochează sau este distorsionată la schimbarea canalelor sau imaginea apare cu întârziere.

- Dacă televizorul dvs. este conectat receptor de cablu / set top box, reconectaţi cablul c.a. şi aşteptaţi ca receptorul de cablu / set top boxul să repornească.

- **Setaţi rezoluţia de ieşire a receptorului de cablu la 1080i sau 720p.**

Calitatea sunetului (Depanare)

Efectuaţi mai întâi un Test sunet pentru a confirma faptul că funcţia audio a televizorului funcţionează corespunzător. (Accesaţi Meniu → Asistenţă → Autodiagn. → Test sunet)

Dacă funcţia audio este OK, problema de sunet poate fi cauzată de sursă sau de semnal.

Nu există sunet sau sunetul este prea slab la

volum maxim.

- Verificaţi volumul dispozitivului extern conectat la televizor.

Imaginea este bună, dar nu există sunet.

- Setaţi opţiunea Selectare difuzor la Difuzor TV în meniul pentru sunet.
- Dacă utilizaţi un dispozitiv extern, asiguraţi-vă de conectarea cablurilor audio la mufele corecte de intrare audio ale televizorului.

- Dacă utilizaţi un dispozitiv extern, verificaţi opţiunea de ieşire audio a dispozitivului (de exemplu, poate fi necesar să schimbaţi opţiunea audio a receptorului de cablu la HDMI atunci când conectarea la televizor s-a făcut prin HDMI).

- Dacă utilizaţi un cablu DVI - HDMI, este necesar un cablu audio separat.

- Dacă televizorul are mufă pentru căşti, verificaţi să nu fie nimic conectat la

această mufă.

Difuzoarele produc zgomot deranjant.

- **Verificaţi conexiunile cablurilor. Asiguraţi-vă că niciun cablu video nu este conectat la o intrare audio.**
- **Pentru conexiunile prin antenă sau cablu, verificaţi intensitatea semnalului. Nivelul slab al semnalului poate cauza distorsionarea sunetului.**

Nu există imagine, nu există video (Depanare)

Televizorul nu porneşte.

- Verificaţi conectarea corectă a cablului de alimentare c.a. la priza de perete şi la televizor.
- Asiguraţi-vă că priza funcţionează.

Televizorul se opreşte automat.

- Asiguraţi-vă că Temporizator opr. este setat la Dezactivat în meniul Configurare.

- **Dacă PC-ul este conectat la televizor, verificaţi setările de alimentare ale PC-ului.**
- **Verificaţi conectarea corectă a cablului de alimentare c.a. la priza de perete şi la televizor.**
- **Când utilizaţi televizorul cu o conexiune prin antenă sau cablu, acesta se va opri după 10 ~ 15 minute în cazul în care nu are semnal.**

Nu există imagine/video.

- Verificaţi conexiunile cablurilor (scoateţi şi reconectaţi toate cablurile la televizor şi la dispozitivele externe).
- Setaţi ieşirile video ale dispozitivelor externe (receptor de cablu/set top box, DVD, Blu-ray etc.) astfel încât să corespundă conexiunilor de la intrarea televizorului. De exemplu, dacă ieşirea unui dispozitiv extern este HDMI, conexiunea trebuie făcută la o intrare

HDMI a televizorului.

- Asigurați-vă că dispozitivele conectate sunt alimentate.
- Selectați sursa corectă a televizorului prin selectarea opțiunii Sursă folosin telecomanda.

Este posibil ca fișierul să nu fie redat corect.

- Această problemă poate apărea din cauza ratei mari de biți a conținutului. Conținutul va fi redat în majoritatea

cazurilor, dar pot apărea unele probleme de redare.

Conexiunea RF (prin cablu/antenă) (Depanare)

Televizorul nu recepţionează toate canalele.

- Cablul antenei trebuie să fie bine conectat.
- Încercaţi opţiunea Configurare pentru a adăuga canalele disponibile în lista de canale. Accesaţi Meniu → Sistem → Configurare şi aşteptaţi ca toate canalele disponibile să fie memorate.
- Verificaţi ca antena să fie poziţionată

corect.

Imaginea este distorsionată: eroare macroblocuri, microblocuri, puncte, pixelizare.

- Compresia conţinutului video poate duce la distorsionarea imaginii, în special a imaginilor cu mişcare rapidă, precum transmisiile sportive şi filmele de acţiune.
- Nivelul slab al semnalului poate cauza distorsionarea imaginii. Aceasta nu reprezintă o defecţiune a televizorului.

Conexiunea la PC (Depanare)

Este afişat mesajul „Mod inutilizabil”.

- Setaţi rezoluţia de ieşire a PC-ului astfel încât să corespundă rezoluţiilor acceptate de televizor.

Imaginea video este bună, dar nu există sunet.

- Dacă utilizaţi o conexiune HDMI, verificaţi setarea de ieşire audio a PC-ului.

Conexiunea la reţea (Depanare)

Conectarea la reţeaua wireless a eşuat.

- Verificaţi dacă opţiunea Network Connection (Conexiune la reţea) este setată la Wireless.
- Asiguraţi-vă că televizorul este conectat la un sharer IP wireless (router).

Înregistrare / Timeshift (Depanare)

Dispozitivul USB nu este recunoscut sau un Format. disp., Verif. dispozitiv sau Test performanţă disp. eşuează.

- Consultaţi manualul dispozitivului USB pentru a verifica dacă acesta acceptă înregistrarea.
- Dacă dispozitivul USB dispune de o funcţie de blocare, asiguraţi-vă că este dezactivată.

- Verificaţi dacă dispozitivul USB poate fi formatat când este conectat la PC. Conectaţi dispozitivul USB la PC şi formataţi-l. (Formatarea poate eşua uneori.)
- Dacă un Test performanţă disp. sau formatarea eşuează, există o problemă cu hardware-ul USB sau performanţa hardware-ului USB este prea scăzută.

Un mesaj îmi cere să formatez un dispozitiv USB

care a funcţionat bine.

- Dacă dispozitivul USB dispune de o funcţie de blocare, asiguraţi-vă că este dezactivată.
- Recuperaţi dispozitivul USB utilizând funcţia de recuperare din Verif. dispozitiv.

Funcţia de înregistrare nu poate fi utilizată.

- Verificaţi dacă este conectat un dispozitiv USB.

- Verificaţi dacă este un canal digital ce poate fi înregistrat.
- Dacă semnalul este slab sau nu există semnal, funcţia de înregistrare se închide automat.
- Televizorul nu va înregistra dacă dispozitivul USB nu are spaţiu liber de memorie. Verificaţi dacă aceasta este situaţia.

Modul Timeshift nu funcţionează.

- Verificaţi dacă este conectat un dispozitiv USB.
- Canalele radio şi transmisiile analogice nu sunt acceptate.
- Canalele de transmisie de date nu sunt acceptate.
- Dacă semnalul este slab sau inexistent, funcţia Mod Timeshift se va închide automat.
- Funcţia Mod Timeshift nu poate fi utilizată dacă dispozitivul USB nu are

spaţiu liber de memorie. Verificaţi dacă aceasta este situaţia.

- Unitatea de memorie USB nu este acceptată. Utilizaţi o unitate HDD cu interfaţa USB.

Un mesaj indică eşecul unui test de performanţă, iar funcţiile de înregistrare şi Mod Timeshift nu pot fi utilizate.

- Aceste probleme pot apărea dacă utilizaţi un dispozitiv USB cu performanţe

reduse, care nu acceptă înregistrarea. Recomandăm utilizarea unui HDD cu interfaţă USB şi cu o viteză de rotaţie de cel puţin 5.400 rpm, dar un HDD cu interfaţă USB de tip RAID nu este acceptat.

O înregistrare programată a eşuat.

- O înregistrare programată este dezactivată pentru anumite operaţii (formatare, test de performanţă,

verificarea erorilor, ştergere) care accesează sistemul de fişiere al unui dispozitiv USB.

- Dacă nu este conectat niciun dispozitiv USB, televizorul nu va înregistra chiar dacă se ajunge la ora programată.
- Televizorul nu va înregistra dacă dispozitivul USB nu are spaţiu liber de memorie. Verificaţi dacă aceasta este situaţia.
- Dacă înregistraţi un canal blocat cu

funcţia Blocare clas. progr., când încercaţi să redaţi înregistrarea va apărea fereastra de introducere a codului PIN.

Sunt conectate mai multe dispozitive de înregistrare, dar televizorul a oprit înregistrarea.

- Dacă sunt conectate mai multe dispozitive de înregistrare şi dispozitivul setat ca dispozitiv implicit de înregistrare nu are spaţiu liber în memorie, funcţia

de înregistrare va fi oprită. Încercaţi din nou să înregistraţi. Dispozitivul cu cel mai mult spaţiu liber de memorie va fi setat automat ca dispozitiv implicit de înregistrare şi televizorul va începe înregistrarea.

Altele (Depanare)

Imaginea nu se afişează pe tot ecranul.

- Canalele HD au benzi negre pe marginile ecranului când afişează conţinut SD convertit (4:3).
- La filmele care prezintă rapoarte de aspect diferite de cel al televizorului vor apărea benzi negre în părţile superioară şi inferioară ale ecranului.
- Reglaţi opţiunile pentru dimensiunea

imaginii la ecran complet pe dispozitivul extern sau pe televizor.

Telecomanda receptorului de cablu/set top boxului nu funcţionează pentru pornirea sau oprirea televizorului sau pentru reglarea volumului.

- Programaţi telecomanda receptorului de cablu/set top boxului pentru a opera televizorul. Consultaţi manualul de utilizare al receptorului de cablu/set

top boxului pentru a identifica codul televizorului SAMSUNG.

Este afişat mesajul „Mod inutilizabil”.

- Verificaţi rezoluţia acceptată a televizorului şi reglaţi rezoluţia de ieşire a dispozitivului extern în consecinţă.

Televizorul miroase a plastic.

- Acest miros este normal şi va dispărea în timp.

Opţiunea Informaţii semnal a televizorului este indisponibilă în meniul Autodiagn..

- Această funcţie este disponibilă numai pentru canalele digitale cu o conexiune prin antenă/RF/coaxială.

Televizorul este înclinat într-o parte.

- Scoateţi baza stativului de pe televizor şi remontaţi-o.

Întâmpinaţi dificultăţi la asamblarea bazei stativului.

- Asiguraţi-vă că televizorul este aşezat pe o suprafaţă plană. Este necesar să utilizaţi o şurubelniţă cu cap magnetic în cazul în care nu puteţi scoate şuruburile televizorului.

Meniul Canal este estompat. (Indisponibil)

- Meniul Canal este disponibil doar la selectarea sursei TV.

Setările efectuate se pierd după 30 de minute sau de fiecare dată când televizorul este oprit.

- Atunci când se află în modul Demo magazin, televizorul va reseta setările de imagine şi de sunet la fiecare 30 de minute. Modificaţi setările de la modul Demo magazin la modul Uz casnic prin procedura Configurare. Selectaţi TV la Sursă utilizând telecomanda, apoi accesaţi Meniu → Sistem → Configurare.

Modul Demo magazin se poate dezactiva, de asemenea, din Instr.. (Instr. → Demo magazin oprit)

Aveţi o pierdere intermitentă a semnalului audio sau video.

- Verificaţi conexiunile cablurilor şi reconectaţi-le.
- Pierderea semnalului audio sau video poate fi cauzată de utilizarea unor cabluri prea groase sau rigide. Asiguraţi-

vă că aceste cabluri sunt îndeajuns de flexibile pentru o utilizare de lungă durată. În cazul montării televizorului pe perete, vă recomandăm să utilizaţi cabluri cu conectori la 90 de grade.

Puteţi observa particule de dimensiuni mici dacă priviţi de aproape marginea ramei ecranului.

- Aceasta face parte din designul produsului şi nu reprezintă un defect.

Meniul PIP nu este disponibil.

- Funcţia PIP este disponibilă numai atunci când utilizaţi o sursă HDMI sau pe componente.

Apare mesajul „Semnal demodulat” sau „Semnal slab/Fără semnal”.

- Dacă utilizaţi o placă CAM (CI/CI+), verificaţi ca aceasta să fie instalată în slotul interfeţei comune.
- Dacă problema persistă, scoateţi placa

CAM din televizor şi inseraţi-o din nou în slot.

Aţi oprit televizorul acum 45 de minute, iar acesta a pornit din nou.

- Acest lucru este normal. Televizorul operează funcţia OTA (Over The Air) pentru upgrade-ul firmware-ului descărcat în timpul vizionării.

Există probleme repetate de imagine/sunet.

- Verificaţi şi schimbaţi sursa/semnalul.

Poate avea loc o reacţie între tampoanele de cauciuc de la baza stativului şi finisajul de la suprafaţa piesei de mobilier.

- Pentru a evita aceasta, utilizaţi tampoane din pâslă pe suprafeţele televizorului care vin în contact direct cu mobila.

Pentru ca televizorul să fie în stare optimă de funcţionare, faceţi upgrade la cel mai

recent firmware disponibil pe site-ul Web (samsung.com → Support → Downloads) prin USB.

POP (bannerul pentru reclame intern al televizorului) apare pe ecran.

Selectaţi Uz casnic în modul Configurare. Pentru detalii, consultaţi funcţia Configurare.

Televizorul cu plasmă emite un zgomot de fond.

pentru televizoare PDP Televizoarele cu plasmă emit în mod obişnuit un zgomot de fond uşor. Acest lucru este normal. Este cauzat de încărcările electrice utilizate pentru crearea imaginilor pe ecran.

Dacă zgomotul de fond este puternic, se poate să fi setat luminozitatea televizorului la o valoare prea ridicată. Încercaţi să setaţi luminozitatea la o valoare mai scăzută.

Zgomotul de fond puternic poate apărea şi dacă partea posterioară a televizorului

cu plasmă este prea aproape de perete sau de altă suprafaţă solidă. Încercaţi, de asemenea, să redirecţionaţi cablurile de conectare.

Instalarea necorespunzătoare pe perete poate crea zgomot excesiv.

Problemă de remanenţă a imaginii (ardere).

pentru televizoare PDP Pentru a minimiza riscul de ardere a ecranului, acest aparat este dotat cu o tehnologie de reducere a arderii

ecranului. Pixel Shift vă permite să setaţi imaginea, astfel încât aceasta se deplasează uşor în sus şi în jos (linie verticală) şi pe orizontală (punct orizontal). Mişcarea regulată, uşoară a imaginii reduce arderea ecranului.

Anynet+ (HDMI-CEC) (Depanare)

Anynet+ nu funcţionează.

Verificaţi dacă dispozitivul este compatibil Anynet+. Sistemul Anynet+ acceptă numai dispozitive compatibile Anynet+.

Puteţi conecta un singur receptor (Home Theatre).

Verificaţi conectarea corectă a cablului de alimentare al dispozitivului Anynet+.

Verificaţi conexiunile cablurilor Video/

Audio/HDMI ale dispozitivului Anynet+.

Asigurați-vă că Anynet+ (HDMI-CEC) este setat la Activat în meniul de configurare Anynet+.

Verificați dacă telecomanda televizorului se află în modul TV.

Verificați dacă telecomanda este compatibilă Anynet+.

Anynet+ nu funcționează în anumite situații. (Căutarea canalelor, utilizarea opțiunilor Smart Hub sau Configurare etc.)

Dacă aţi scos şi apoi aţi reconectat cablul HDMI, căutaţi dispozitivele din nou sau opriţi şi reporniţi televizorul.

Vreau să activez Anynet+.

Verificaţi dacă dispozitivul Anynet+ este conectat corect la televizor şi verificaţi dacă Anynet+ (HDMI-CEC) este setat la Activat. (Meniu → Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC))

Apăsaţi meniul Instr. pentru a afişa meniul

Anynet+ şi selectaţi meniul dorit.

Vreau să ies din Anynet+.

Selectaţi opţiunea Vizionare TV din meniul Anynet+.

Accesaţi ecranul Sursă utilizând telecomanda şi selectaţi un dispozitiv care nu este de tip Anynet+.

Pe ecran apare mesajul Se conectează la dispoz. Anynet+....

Nu puteţi utiliza telecomanda în timpul configurării Anynet+ sau în timpul comutării la un mod de vizionare.

Utilizaţi telecomanda după ce televizorul a finalizat configurarea Anynet+ sau a finalizat comutarea la Anynet+.

Dispozitivul Anynet+ nu redă.

Nu puteţi utiliza funcţia de redare în timpul operaţiei Configurare.

Dispozitivul conectat nu este afişat.

Verificaţi dacă dispozitivul acceptă sau nu funcţii Anynet+.

Verificaţi conectarea corectă a cablului HDMI.

Verificaţi dacă Anynet+ (HDMI-CEC) este setat la Activat. (Meniu → Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC))

Căutaţi din nou dispozitive Anynet+.

Anynet+ necesită o conexiune HDMI.

Asiguraţi-vă că dispozitivul este conectat la

televizor cu un cablu HDMI.

Este posibil ca unele cabluri HDMI să nu accepte funcţii Anynet+.

În cazul în care conexiunea este suspendată din cauza unei întreruperi a alimentării sau din cauza deconectării cablului HDMI, repetaţi căutarea dispozitivelor.

Sunetul de la televizor nu este emis prin receptor.

Conectaţi cablul optic între televizor şi

receptor.

Funcţia ARC permite ieşirea digitală a sunetului utilizând portul HDMI IN 2(ARC) şi poate fi operată numai atunci când televizorul este conectat la un receptor audio care acceptă funcţia ARC.

AllShare Play (Depanare)

Este posibil ca fişierul să nu fie redat corect.

Această problemă poate apărea din cauza ratei mari de biţi a conţinutului. Conţinutul va fi redat în majoritatea cazurilor, dar pot apărea unele probleme de redare.

Smart Hub (Depanare)

Conţinutul unor aplicaţii apare doar în limba engleză. Cum pot să schimb limba?

Limba conţinutului aplicaţiei poate fi diferită de limba interfeţei cu utilizatorul a aplicaţiei.

Capacitatea de a schimba limba depinde de furnizorul de servicii.

Unele servicii de aplicaţii nu funcţionează.

Consultaţi furnizorul de servicii.

Consultaţi site-ul Web de asistenţă pentru informaţii despre furnizorul serviciului aplicaţiei.

Când survine o eroare de reţea, nu pot utiliza decât meniul de setări.

În cazul în care conexiunea la reţea nu funcţionează, serviciul dvs. poate fi limitat, deoarece toate funcţiile, cu excepţia meniului de setări, trebuie să se conecteze

la Internet.

Web Browser (Depanare)

1. Pentru a deschide Web Browser, selectaţi Web Browser. Web Browser poate fi afişat diferit faţă de PC.
2. Web Browser nu este compatibil cu o aplicaţie Java.
3. Am încercat să descarc un fişier, dar fişierul nu a putut fi salvat şi a apărut un mesaj de eroare.
4. Accesul poate fi blocat la anumite site-uri Web sau browsere Web operate de

anumite companii.

5. Redarea clipurilor video Flash poate să fie restricţionată.
6. Comerţul electronic pentru achiziţia de produse online nu este acceptat.
7. Derularea unei pagini Web care permite doar derularea unei părţi a paginii (şi nu a întregii pagini) poate cauza caractere corupte.
8. ActiveX nu este acceptat.
9. Anumite opţiuni nu pot fi accesate în

modul File. (Pentru a accesa astfel de opţiuni, comutaţi la modul Cursor.)

10. Anumite texte pot să apară corupte deoarece numărul fonturilor acceptate este limitat.

11. Răspunsul la o comandă de pe telecomandă sau afişajul ecranului poate să fie întârziat temporar dacă o pagină Web se încarcă la momentul respectiv.

12. Încărcarea unei pagini Web poate fi întârziată sau se poate opri în cazul

anumitor sisteme de operare.

13. Operaţiile de copiere şi lipire nu sunt acceptate.

14. Când scrieţi e-mailuri sau postaţi mesaje, anumite funcţii (precum schimbarea dimensiunii sau culorilor) pot să nu fie acceptate.

15. Numărul de marcaje şi jurnale care pot fi salvate este limitat.

16. Numărul maxim de ferestre care pot fi deschise în acelaşi timp poate să varieze

în funcţie de condiţiile de navigare sau de modelul televizorului.

17. Viteza de navigare pe Web depinde de condiţiile reţelei.

18. PIP se va dezactiva automat dacă un clip video este redat în browser. După întreruperea PIP, este posibil ca redarea fişierelor video să nu înceapă şi poate fi necesară reîmprospătarea paginii.

19. Browserul Web poate reda doar fişiere audio MP3.

20. Funcţia pentru importul sau exportul marcajelor este compatibilă doar cu fişierele de marcaje cu un anumit format de fişier. (Format compatibil:Netscape-bookmark-file-1)

21. Când importaţi sau exportaţi marcajul, structura arborescentă a folderelor nu este inclusă.

22. Dacă importaţi fişierul marcajului pe computer de pe un televizor, fişierul marcajului va fi salvat în folderul

„Samsung Smart TV Bookmark”.

23. Dacă ora nu este setată în meniul (Meniu → Sistem → Ora → Oră), informaţiile de istoric pot să nu fie salvate.

24. Istoricul site-urilor Web vizitate este salvat în ordine cronologică şi va fi eliminat din listă în funcţie de cea mai veche pagină accesată.

25. Unele tipuri de conţinut video sau audio pot să nu fie redate în timpul redării Flash, în funcţie de codecul video/audio

acceptat.

26. O schimbare neaşteptată a luminozităţii imaginii în fereastra video poate să afecteze luminozitatea imaginii staţionare înconjurătoare. pentru televizoare PDP

27. Conţinutul video care necesită Flash Player 10.2 sau o versiune superioară nu mai este acceptat.

Utilizarea Smart Touch Control

Prezentarea Smart Touch Control

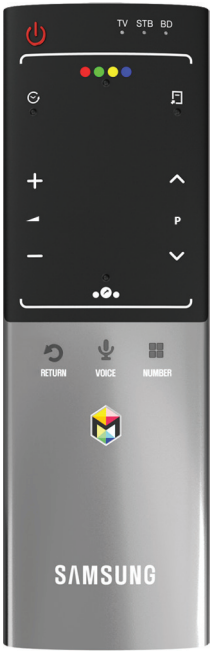

- ⏻: Porneşte şi opreşte televizorul.
- ＋ / —: Reglează volumul.

- ∧ / ∨: Schimbă canalele.
- RETURN↩: Revine la meniul anterior.
- VOICE🎙: Vă permite să accesaţi funcţia Control vocal. Când apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul, televizorul afişează lista de comenzi. Puteţi vorbi utilizând microfonul încorporat în telecomandă. Pentru informaţii mai detaliate despre funcţia Control vocal, consultaţi secţiunea „Recunoaştere” din e-Manual sau consultaţi manualul de utilizare.

Pentru a părăsi funcţia Control vocal, eliberaţi butonul care este ţinut apăsat.

- NUMBER: Afişează ecranul cu butoane numerice. Puteţi selecta un număr utilizând panoul tactil.
- : Afişează aplicaţiile Smart Hub. Consultaţi e-Manual, capitolul Caracteristici avansate → Smart Hub.

Dacă utilizatorul nu apasă niciun buton timp de 30 de secunde, Smart Touch Control va fi setată automat în modul de oprire. Pentru a

activa Smart Touch Control, apăsaţi panoul tactil.

Asocierea iniţială

Atunci când porniţi televizorul pentru prima dată, trebuie să conectaţi Smart Touch Control la televizor.

1. **Porniţi televizorul apăsând butonul ⏻ de pe telecomandă.**
2. **Televizorul va realiza automat conectarea cu Smart Touch Control.**

Aşteptaţi până când se finalizează conexiunea.

Dacă doriţi să efectuaţi din nou procedura de asociere, apăsaţi butonul PAIRING din centrul capacului posterior. Smart Touch Control se va iniţializa.

Butonul PAIRING de pe Smart Touch Control.

Calibrarea panoului tactil

Pentru a calibra panoul tactil de pe Smart Touch Control, urmaţi aceşti paşi:

1. Apăsaţi butonul NUMBER timp de 3 secunde. Începe calibrarea.

2. La finalizare, toate LED-urile din partea superioară a telecomenzii Smart Touch Control luminează intermitent simultan de două ori.

   În timpul calibrării, nu atingeţi panoul tactil.

   Dacă acurateţea panoului tactil scade, recalibraţi panoul tactil repetând paşii 1 şi 2.

Utilizarea panoului tactil

- **Mutarea evidenţierii**

Glisaţi degetul dintr-o parte în cealaltă.

Pentru a muta continuu evidenţierea, glisaţi degetul dintr-o parte în cealaltă şi apoi menţineţi-l la marginea direcţiei respective.

- **Selectarea unui element**

  Apăsaţi panoul tactil.

- **Deschideţi ecranul Istoric.**

  Apăsaţi butonul din partea centrală din stânga a panoului tactil. Se afişează o listă cu funcţiile utilizate recent. Puteţi selecta din nou o funcţie într-o manieră uşoară şi

rapidă utilizând panoul tactil.

- Deschideţi meniul Instr..

  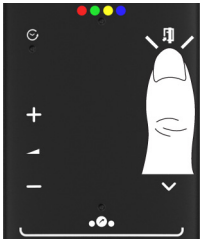

  Apăsaţi butonul din partea centrală din dreapta a panoului tactil. Selectaţi rapid funcţii utilizate frecvent.

- Deschideţi ecranul cu butoane colorate şi funcţii de control al redării.

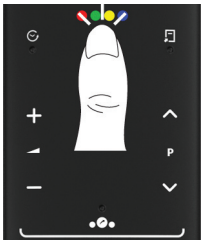

Apăsaţi butonul ● ● ● ● din partea centrală de sus a panoului tactil. Televizorul afişează butoanele colorate şi funcţiile de control al redării:

- Deschideţi ecranul de comenzi rapide pentru funcţii.

Apăsaţi butonul din partea centrală de jos a panoului tactil. Selectaţi rapid funcţii utilizate frecvent:

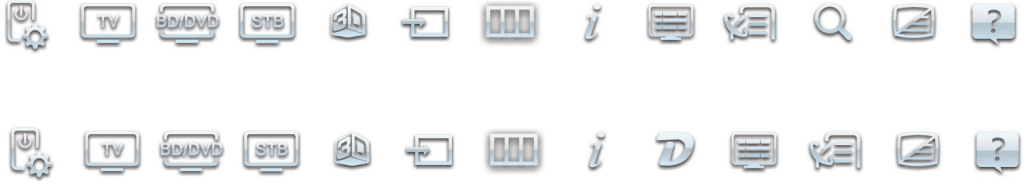

pentru Italia

Pentru introducerea unui număr de canal

utilizând Smart Touch Control

1. **În timp ce vizionaţi un program difuzat, apăsaţi butonul NUMBER de pe telecomandă. Televizorul afişează ecranul cu butoane numerice.**
2. **Introduceţi un număr de canal dorit utilizând telecomanda.**

Când introduceţi numărul unui canal, televizorul afişează o listă pentru completare automată, care începe cu numărul de canal respectiv.

Dacă schimbaţi un canal introducând numărul canalului, numărul de canal respectiv este memorat automat în listă. Puteţi schimba uşor şi rapid un canal utilizând lista de canale memorate.

Utilizarea Smart Touch Control cu emiţător IR

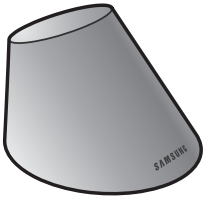

Când conectaţi emiţătorul IR la televizor, puteţi controla dispozitivele externe

conectate la televizor cu ajutorul telecomenzii Smart Touch Control.

Asocierea emiţătorului IR

1. După introducerea bateriilor, activaţi emiţătorul IR. Respectaţi diagrama din compartimentul bateriei.
2. Îndreptaţi emiţătorul IR în direcţia receptorului IR al televizorului, apoi apăsaţi butonul PAIRING din zona inferioară a emiţătorului IR.

3. Televizorul va realiza automat conexiunea cu emiţătorul IR şi Smart Touch Control.

Dacă procesul de conectare a eşuat, încercaţi din nou începând cu pasul 2.

Configurarea telecomenzii universale

Vă permite să controlaţi un set-top box (STB) sau un player BD sau ambele dispozitive conectate la televizor utilizând Smart Touch Control. După ce aţi conectat

dispozitivul la televizor, Smart Touch Control poate controla tastele de navigare, tastele numerice şi alte taste necesare pentru utilizarea şi controlul dispozitivului.

Pentru a conecta dispozitivul extern cu Smart Touch Control, urmaţi aceşti paşi:

1. Când conectaţi pentru prima dată emiţătorul IR, este afişată o fereastră pop-up. Selectaţi Da pentru a seta emiţătorul IR şi Smart Touch Control,

apoi apăsaţi panoul tactil.

2. Pentru a reseta emiţătorul IR şi Smart Touch Control, apăsaţi butonul de pe Smart Touch Control, apoi selectaţi Config. telec. universală.

3. Selectaţi Config. un disp. de controlat şi apoi apăsaţi panoul tactil.

4. Selectaţi un dispozitiv extern dintre cele conectate şi apoi apăsaţi panoul tactil.

5. Selectaţi portul utilizat pentru conectarea la dispozitivul extern şi apoi

apăsaţi panoul tactil.

Asiguraţi-vă că dispozitivul selectat este pornit. Dacă este oprit, porniţi-l şi apăsaţi Reîmp..

6. Selectaţi Căutare mărci şi apoi apăsaţi panoul tactil. Vor apărea o tastatură şi un câmp de introducere. Introduceţi câteva dintre primele litere ale numelui mărcii dispozitivului utilizând Smart Touch Control şi apoi selectaţi Efectuat din partea de jos a tastaturii. În lista

care apare sub câmpul de introducere, selectaţi numele mărcii dispozitivului şi apoi apăsaţi panoul tactil.

Dacă doriţi să căutaţi marca set top boxului, puteţi căuta STB-ul utilizând numele mărcii sau un furnizor de televiziune prin cablu.

7. Selectaţi CĂUTARE MODEL şi apoi apăsaţi panoul tactil. Vor apărea o tastatură şi un câmp de introducere. Introduceţi câteva dintre primele litere

şi numere din numelui modelului de dispozitiv utilizând Smart Touch Control şi apoi selectaţi Efectuat din partea de jos a tastaturii. În lista care apare sub câmpul de introducere, selectaţi numele modelului de dispozitiv şi apoi apăsaţi panoul tactil.

În cazul în care căutarea numelui modelului nu oferă rezultate adecvate, căutaţi o parte din numele modelului sau utilizaţi opţiunea

de căutare a unui cod de model recomandat.

8. Selectaţi Descărcare şi apoi apăsaţi panoul tactil. Descărcaţi datele de configurare pentru emiţătorul IR procedând în mod similar.

9. Când toate setările sunt finalizate, selectaţi butonul Efectuat şi apăsaţi panoul tactil.

Când utilizaţi sistemul Home Theater BD cu o telecomandă universală, este posibil

ca anumite butoane să nu fie acceptate. În acest caz, recomandăm utilizarea funcţiei Anynet+ (HDMI-CEC).

Utilizarea opţiunii Search for Recomandat Model Code

1. La pasul pentru căutarea numelui modelului din cadrul configurării telecomenzii integrate, selectaţi Recomandat şi apăsaţi panoul tactil.
2. Selectaţi Descărcare pentru descărcarea

codului recomandat al modelului.

3. Îndreptaţi telecomanda Smart Touch Control spre senzorul IR al televizorului şi apăsaţi panoul tactil pentru a testa dacă dispozitivul funcţionează.
4. În cazul în care codul recomandat al modelului nu funcţionează, repetaţi paşii începând de la pasul 3.

Starea LED-urilor indicatoare

- Vizionare TV (TV + STB)

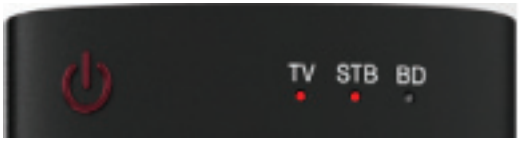

Puteţi controla televizorul şi set top boxul utilizând telecomanda universală pentru a vizualiza set top boxul. (de exemplu, butonul pentru volum: Reglaţi volumul televizorului. / butonul pentru canale: Schimbaţi canalele STB.)

- Vizionare filme (TV + player BD)

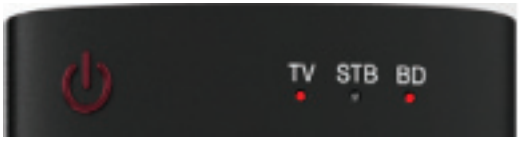

Puteţi controla televizorul şi playerul BD utilizând telecomanda universală pentru a

vizualiza playerul BD. (de exemplu, butonul pentru volum: Reglaţi volumul televizorului. / butonul TOOLS: Deschideţi meniul de opţiuni al playerelor BD.)

- TV

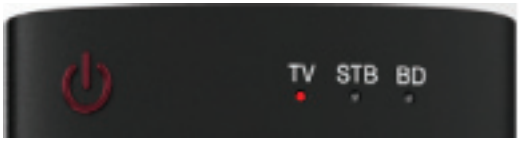

Puteţi controla numai televizorul utilizând telecomanda universală.

- STB

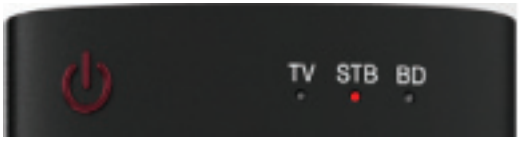

Puteţi controla numai set top boxul

utilizând telecomanda universală.

- BD

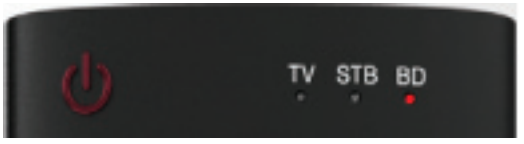

Puteţi controla numai playerul BD utilizând telecomanda universală.

Lista tastelor utilizate

		VIZIONARE TV	VIZIONARE FILME	Numai STB	Numai BD
Buton de pe telecomandă	Power	TV	TV	TV	TV
	Vol +	TV	TV	STB	BD
	Vol -	TV	TV	STB	BD
	CH +	STB	BD	STB	BD (Capitol +)
	CH -	STB	BD	STB	BD (Capitol -)
	Tastă rapidă sus	TV	TV	TV	TV
	Tastă rapidă jos	TV	TV	TV	TV
	Return	depinde de evidenţiere	depinde de evidenţiere	depinde de evidenţiere	depinde de evidenţiere
	Tools	STB	BD	STB	BD
	History	TV	TV	TV	TV
	Smart Hub	TV	TV	TV	TV
	Voice Input	TV	TV	TV	TV
	Click(Enter)	STB	BD	STB	BD
	Touch Pad	depinde de evidenţiere	depinde de evidenţiere	depinde de evidenţiere	depinde de evidenţiere

Buton din meniul afişat pe ecranul televizorului	1~0	STB	BD	STB	BD
	◀ ▶ ▲ ▼	depinde de evidenţiere	depinde de evidenţiere	depinde de evidenţiere	depinde de evidenţiere
	TTX/MIX	STB	N/A	STB	N/A
	PRE CH/ENTER	STB	BD	STB	BD
	10	N/A	BD	N/A	BD
	Power	STB	BD	STB	BD
	info	STB	BD	STB	BD
	Menu	STB	TV	STB	BD
	Guide	N/A	N/A	STB	N/A
	Search	TV	TV	TV	TV
	Social TV	TV	TV	TV	TV
	3D	TV	TV	TV	TV
	Web Browser	TV	TV	TV	TV
	E-Manual	TV	TV	N/A	TV
	Repeat	N/A	N/A	N/A	BD
	❚❚ ▶ ■ ⏮ ◀◀ ▶▶ ⏭ ●	STB	BD	STB	BD
	Colour	STB	BD	STB	BD
	Mute	TV	TV	STB	BD
	Device	TV	TV	TV	TV
	Source	TV	TV	TV	TV

Formate de fişiere de Subtitrare şi AllShare Play compatibile

Subtitrare

Extern

- Text cronometrat MPEG-4 (.ttxt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)
- Micro DVD (.sub sau .txt)

- SubStation Alpha (.ssa)
- Advanced SubStation Alpha (.ass)
- Powerdivx (.psb)

Intern

- **Xsub**

  Container: AVI
- **SubStation Alpha**

  Container: MKV
- **Advanced SubStation Alpha**

  Container: MKV

- **SubRip**

  Container: MKV

- **Text cronometrat MPEG-4**

  Container: MP4

Rezoluţii de imagine acceptate

Extensie fişier	Tip	Rezoluţie
*.jpg	JPG	15360 x 8640
*.png	PNG	1920 x 1080
*.bmp	BMP	1920 x 1080
*.mpo	MPO	15360 x 8640

Formate de fişiere de muzică acceptate

Extensie fişier	Tip	Codec	Comentarii
*.mp3	MP3	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac *.3ga	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Funcţia Căutare (Salt) nu este acceptată. Acceptă până la 2 canale.
*.ogg	OGG	Vorbis	Acceptă până la 2 canale.
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro acceptă până la 5.1 canale. Formatul audio fără pierderi WMA nu este acceptat.

Codec video

<table>
<tr><th>Extensie fişier</th><th>Container</th><th>Codec video</th><th>Rezoluţie</th><th>Rată de cadre (cps)</th><th>Rată de biţi (Mb/s)</th><th>Codec audio</th></tr>
<tr><td rowspan="11">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.m2ts
*.mts
*.divx</td><td rowspan="11">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
VRO
VOB
PS
TS</td><td>DIVX 3.11/4.x/5.x/6.1</td><td rowspan="8">1920 x 1080</td><td rowspan="10">6 – 30</td><td rowspan="8">30</td><td rowspan="11">AC3
LPCM
ADMPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
DRA</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td></tr>
<tr><td>H.264 BP/MP/HP</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td></tr>
<tr><td>Windows Media Video v9</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>VP6</td><td>640 x 480</td><td>4</td></tr>
<tr><td>SVAF</td><td rowspan="3">1920 x 1080</td><td>30</td></tr>
<tr><td>MVC</td><td>24 / 25 / 30</td><td>40</td></tr>
<tr><td>*.webm</td><td>WebM</td><td>VP8</td><td>6 – 30</td><td>8</td><td>Vorbis</td></tr>
</table>

Alte restricţii

Conţinutul video nu poate fi redat sau nu

este redat corect în cazul unei erori în conţinut sau container.

- Este posibil ca sunetul sau imaginea să nu funcţioneze în cazul în care conţinutul are o rată de biţi/rată de cadre standard superioară ratelor de cadre pe secundă compatibile enumerate în tabelul de mai sus.
- Dacă tabelul de indecşi prezintă erori, funcţia Căutare (Salt) nu este acceptată.
- Când redaţi fişiere video printr-o

conexiune de reţea, este posibil ca fişierul video să fie redat cu întreruperi.

- Poate dura mai mult ca meniul să apară dacă rata de biţi a fişierului video depăşeşte 10 Mb/s.
- Este posibil ca unele dispozitive USB/cu cameră digitală să nu fie compatibile cu playerul.

Decodor video

- Acceptă până la H.264, nivelul 4.1

- H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 şi AVCHD nu sunt acceptate.
- Pentru toate codecurile video cu excepţia MVC, VP8, VP6:
  - Sub maxim 1280 x 720: 60 de cadre
  - Peste maxim 1280 x 720: 30 de cadre
  - GMC 2 şi peste nu sunt acceptate.
- Acceptă numai „Afişare alăturată” şi „Sus şi jos” SVAF.
- Acceptă numai specificaţiile BD MVC.

Decodor audio

- WMA 10 Pro acceptă până la 5.1 canale. Formatul audio fără pierderi WMA nu este acceptat.
- RealAudio 10 fără pierderi nu este acceptat.
- QCELP, AMR NB/WB nu sunt acceptate.
- Dacă Vorbis este disponibil numai în container Webm, acceptă până la 2 canale.

Serviciu de date

Permite utilizatorului să utilizeze informaţii (text, imagini statice, grafică, documente, software etc.) transmise prin mijloace de emisie.

Rul. auto serv. date (Activat / Dezactivat) pentru Italia

Setează dacă serviciul de date se va executa sau nu automat. Rul. auto serv. date execută automat serviciul de date fără intervenţia

utilizatorului.

Dacă altă funcţie secundară este în desfăşurare, Rul. auto serv. date s-ar putea să nu funcţioneze.

Utilizarea opţiunilor Serviciu de date

În cazul în care canalul pe care îl vizionaţi momentan furnizează servicii de date, vă puteţi bucura de o varietate de servicii de date selectând A cu telecomanda.

Informaţiile furnizate prin Serviciu

de date pot să difere, în funcţie de transmisie.

✎ În timpul utilizării serviciului de date, este posibil să nu puteţi schimba canalele utilizând funcţiile numerice, în funcţie de serviciu.

1. Selectaţi A cu telecomanda. Selectaţi un serviciu dorit.

   ✎ Dacă Rul. auto serv. date este setat la Activat, serviciul de date se va executa automat cu un baner de

încărcare. În acest caz, funcţia A nu este disponibilă.

2. Selectaţi A utilizând telecomanda. Va fi afişat ecranul serviciului de date.

3. Deplasaţi-vă cu telecomanda la opţiunea dorită din ecranul serviciului de date şi apoi selectaţi OK. Serviciul selectat va fi pornit.

Dacă pe ecran apare un butonul colorat corespunzător unei anumite funcţii, puteţi utiliza funcţia

respectivă selectând butonul.

4. Dacă apăsaţi butonul EXIT, serviciul de date va fi închis.

Butoanele principale utilizate pentru Serviciu de date şi funcţiile acestora

- A (Serviciu de date)

  Afişează lista Serviciu de date şi porneşte imediat Serviciu de date.

- ÎNAPOI

  Revine la ecranul anterior.

- **Butonul colorat**

  Efectuaţi funcţiile care corespund fiecărei imagini de buton colorat afişate pe ecran în timpul funcţionării Serviciu de date.

  Operaţiile pot să difere în funcţie de furnizorul de servicii.

- **Simbol**

  Textul poate să fie introdus utilizând cifrele şi literele imprimate pe şi deasupra tastelor numerice de pe telecomandă. Dacă apăsaţi tastele numerice de pe telecomandă, în

spaţiul gol unde este localizat cursorul pe ecranul de introducere a textului vor fi afişate pe rând literele, cifrele sau caracterele speciale corespunzătoare. De exemplu, dacă apăsaţi tasta 3 în succesiune rapidă, literele alocate (D, E şi F) şi numărul 3 vor apărea alternativ în ordinea apăsării.

- **TEXT**

  Comută la modul teletext sau revine la ecranul anterior.

  Operaţiile pot să difere în funcţie de

furnizorul de servicii.

- ▲ / ▼ / ◀ / ▶

  Mută meniul Serviciu de date în sus, în jos, la stânga şi la dreapta.

- **OK**

  Execută un element selectat.

- **IEŞIRE**

  Opreşte un Serviciu de date care rulează.

HbbTV

(Depinde de ţară)

Prin HbbTV veţi putea avea acces la serviciile oferite de furnizorii de programe de divertisment, de furnizorii online şi de producătorii CE.

- În anumite ţări, HbbTV este un serviciu de date.
- Acest serviciu poate fi acceptat şi în alte ţări.
- Anumite transmisii pot să nu accepte

HbbTV.

1. HbbTV este dezactivat în mod implicit. Pentru a utiliza HbbTV, accesaţi Sistem → Serviciu de date şi setaţi-l la Activare.

   Depinde de ţară.

2. HbbTV nu este disponibil în timpul executării funcţiei Timeshift sau în timpul redării unui conţinut video înregistrat.

3. Este posibil ca o aplicaţie pe HbbTV să funcţioneze temporar defectuos, în funcţie de circumstanţele postului de

emisie sau furnizorului aplicaţiei.

4. O aplicaţie este disponibilă pentru utilizare pe HbbTV doar când reţeaua televizorului este conectată la o reţea externă. Aplicaţia poate să funcţioneze defectuos, în funcţie de starea reţelei.

5. În cazul în care canalul curent este compatibil atât cu modul de introducere a textului HbbTV, cât şi cu modul non-HbbTV, activaţi TTX apăsând de două ori tasta TTX.

- Când ecranul indică (cu butonul A etc.) faptul că HbbTV este accesat.
- Apăsaţi o dată pe TTX utilizând telecomanda, pentru a intra în modul de introducere a textului HbbTV.
- Apăsaţi de două ori pe TTX utilizând telecomanda, pentru a intra în modul de introducere a textului altul decât HbbTV.

Conectarea la un slot de card pentru vizionare TV

Pentru a conecta adaptorul CI CARD, urmaţi aceşti paşi:

Vă recomandăm să ataşaţi adaptorul înainte de instalare.

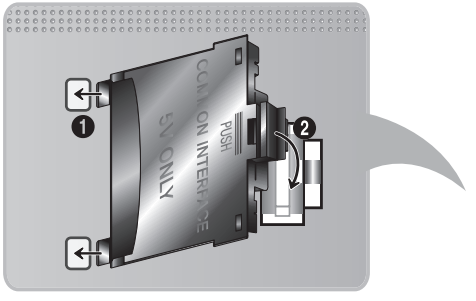

<Partea posterioară a televizorului>

1. Inseraţi adaptorul CI CARD în cele două

orificii de pe produsul 1.

Identificaţi cele două orificii în partea din spate a televizorului. Cele două orificii se află lângă portul COMMON INTERFACE.

2. Conectaţi adaptorul CI CARD la portul COMMON INTERFACE al produsului 2.

3. Introduceţi „CI sau CI+ CARD”

Avertisment

Vă recomandăm să inseraţi CI card înainte

de a monta televizorul pe perete. Poate fi dificil de inserat după montare. Inseraţi placa după ataşarea modulului CI la televizor. Este dificil să ataşaţi modulul dacă inseraţi placa înainte de ataşare.

Utilizarea „CI sau CI+ CARD”

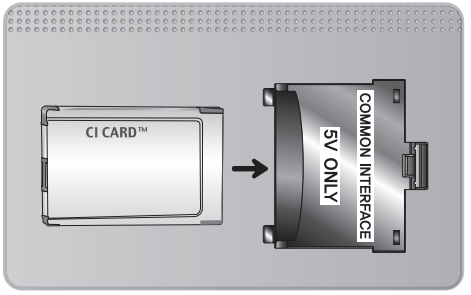

Pentru urmărirea canalelor plătite, trebuie să aveţi inserată placa „CI sau CI+ CARD”.

- Dacă nu inseraţi placa „CI sau CI+ CARD”, unele canale vor afişa mesajul „Semnal demodulat”.
- Informaţiile de asociere care conţin un număr de telefon, ID-ul „CI sau CI+ CARD”,

ID-ul gazdei şi alte informaţii vor fi afişate în aproximativ 2~3 minute. Dacă este afişat un mesaj de eroare, contactaţi furnizorul de servicii.

- După finalizarea configurării informaţiilor despre canale, este afişat mesajul „Actualizare finalizată”, care indică faptul că lista de canale este actualizată.

NOTĂ

– Trebuie să obţineţi o placă „CI sau CI+

CARD” de la furnizorul local de servicii prin cablu.

– Îndepărtaţi placa „CI sau CI+ CARD” scoţând-o cu atenţie cu mâna, deoarece prin cădere se poate deteriora.
– Inseraţi placa „CI sau CI+ CARD” în direcţia marcată pe aceasta.
– Locaţia slotului COMMON INTERFACE poate varia în funcţie de model.

Funcţia de teletext

(Depinde de ţară)

Pagina de index a serviciului de teletext vă oferă informaţii despre modul de utilizare a serviciului. Pentru ca informaţiile de pe pagina Teletext să fie afişate corect, recepţia canalului trebuie să fie stabilă. În caz contrar, pot să lipsească informaţii sau unele pagini pot să nu fie afişate.

Puteţi schimba paginile Teletext prin selectarea butoanelor numerice utilizând

telecomanda.

Teletext activat / mix / dezactivat: Activează modul Teletext pentru canalul curent. Apăsaţi butonul de două ori pentru a suprapune modul Teletext pe ecranul transmisiei curente. Apăsaţi-l încă o dată pentru a ieşi din teletext.

Memorare: Memorează paginile de teletext.

Dimensiune: Afişează teletextul în jumătatea superioară a ecranului, la

dimensiune dublă. Apăsaţi-l din nou pentru a muta textul în jumătatea inferioară a ecranului. Pentru afişare normală, apăsaţi-l încă o dată.

Menţinere: Menţine afişarea la pagina curentă, în cazul în care există mai multe pagini secundare care urmează automat. Pentru a anula, apăsaţi din nou butonul.

Butoanele colorate (roşu, verde, galben, albastru): Dacă sistemul FASTEXT este utilizat de o companie de emisie, diferitele

subiecte de pe o pagină de teletext sunt codate prin culori şi pot fi selectate prin apăsarea butoanelor colorate. Apăsaţi butonul care are culoarea corespunzătoare subiectului dorit. Este afişată o nouă pagină codată prin culori. Elementele pot fi selectate în acelaşi mod. Pentru a afişa pagina anterioară sau următoare, apăsaţi butonul colorat corespunzător.

Mod: Selectează modul pentru teletext (LISTĂ/FLOF). Dacă se apasă în timpul

modului LISTĂ, comută la modul pentru salvarea listei. În modul pentru salvarea listei, puteţi salva pagina de teletext în listă utilizând butonul (memorare).

Subpagină: Afişează subpagina disponibilă.

Pagină în sus: Afişează următoarea pagină de teletext.

Pagină în jos: Afişează pagina anterioară de teletext.

Index: Afişează pagina de index

(conţinut) în timpul vizualizării teletextului.

Afişare: Afişează textul ascuns (de exemplu, răspunsuri la jocuri concurs). Pentru afişarea ecranului normal, apăsaţi încă o dată.

Anulare: Reduce afişarea teletextului pentru a se suprapune cu transmisia curentă.

Pagină tipică de teletext

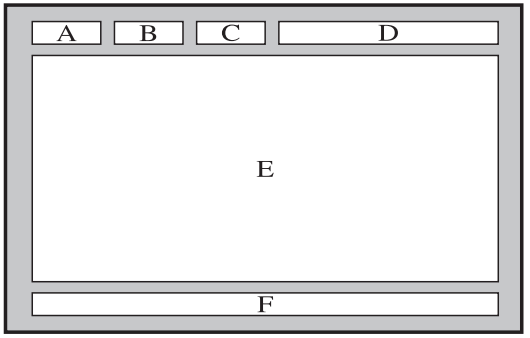

Parte	Conţinut
A	Numărul paginii selectate.
B	Identitatea canalului de emisie.
C	Număr curent al paginii sau indicaţii de căutare.
D	Data şi ora.
E	Text.
F	Informaţii de stare. Informaţii FASTEXT.

Sistemul de blocare antifurt Kensington

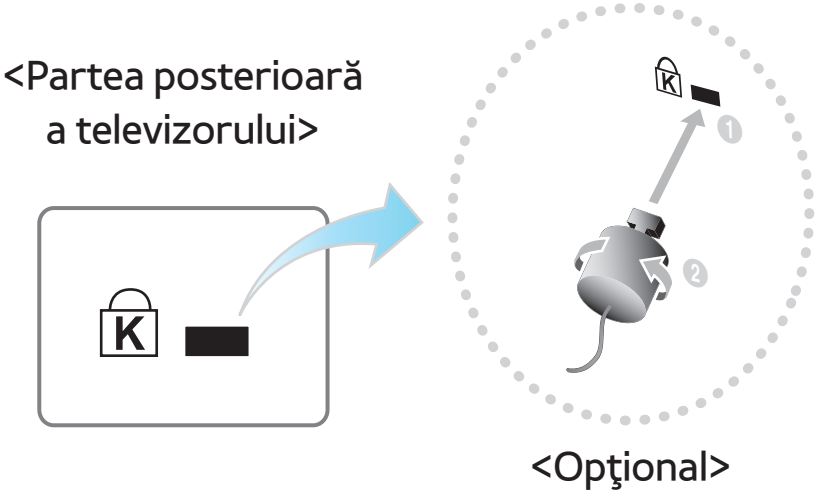

Un dispozitiv de blocare Kensington este un dispozitiv pe care îl puteţi utiliza pentru a bloca fizic televizorul atunci când îl utilizaţi într-un spaţiu public.

Înfăşuraţi cablul dispozitivului de blocare Kensington în jurul unui obiect staţionar de dimensiuni mari şi apoi ataşaţi dispozitivul de blocare la slotul Kensington din spatele televizorului.

Aspectul şi metoda de blocare pot diferi de ilustraţia de mai jos în funcţie de producător.

Pentru informaţii suplimentare privind utilizarea corectă, consultaţi manualul furnizat împreună cu dispozitivul de

blocare Kensington. Dispozitivul de blocare Kensington nu este furnizat de Samsung.

Identificaţi pictograma „” pe partea din spate a televizorului. Lângă pictograma „” se află un slot Kensington.

Pentru a bloca produsul, urmaţi aceşti paşi:

1. **Înfăşuraţi cablul sistemului de blocare Kensington în jurul unui obiect staţionar de dimensiuni mari, precum un birou sau un scaun.**

2. Treceţi capătul cablului cu dispozitivul de blocare ataşat prin capătul cu buclă al cablului sistemului de blocare Kensington.

3. Introduceţi dispozitivul de blocare în slotul Kensington al produsului.

4. Închideţi dispozitivul de blocare.

Acestea constituie instrucţiuni generale. Pentru instrucţiuni exacte, consultaţi manualul de utilizare furnizat cu dispozitivul de blocare.

- Dispozitivul de blocare trebuie achiziţionat separat.
- Amplasarea slotului Kensington poate fi diferită, în funcţie de modelul televizorului.

Licenţă

Produs sub licenţă de la Dolby Laboratories. Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

Manufactured under licence from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks of DTS, Inc. © 2011 DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Notă referitoare la licenţa pentru programe cu sursă deschisă

În cazul în care utilizaţi software cu sursă deschisă, licenţele corespunzătoare sunt disponibile în meniul produsului.

Nota referitoare la licenţa pentru programe cu sursă deschisă este scrisă doar în limba engleză.